



FEMTO PRO D4 RS485 serie CLAMP / CLAMP series

Harmonic & Power Quality Energy Analyzer



made in italy

 Italiano

 English

FEMTO PRO D4 RS485 CLAMP

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

COPYRIGHT

Electrex è un marchio di Akse S.r.l. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, l'adattamento o la trascrizione di questo documento con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione scritta di Akse sono proibiti, tranne nei casi previsti dalle leggi relative al copyright.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione. La garanzia non copre difetti dovuti a: uso improprio ed incuria; danni provocati da agenti atmosferici; atti vandalici; materiale soggetto ad usura o aggiornamenti firmware.

Akse si riserva, a sua esclusiva discrezione, il diritto di riparare o sostituire i prodotti ritenuti difettosi. La garanzia si considera decaduta quando il guasto è indotto da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata in questo manuale.

PROCEDURA DI SPEDIZIONE PER VERIFICA O RIPARAZIONE

Considerata la tipologia di prodotto, le verifiche o le riparazioni possono essere effettuate solo presso i laboratori Akse.

Akse accetta spedizioni, per verifica o riparazione, solo se preventivamente autorizzate.

La spedizione verso Akse è in porto franco (a carico del cliente) e dovrà essere accompagnata dal numero di reso (RMA).

SPEDIZIONE DEI PRODOTTI RESI AL CLIENTE

La spedizione verso il cliente è in porto assegnato (a carico del cliente).

Qualora un prodotto, in garanzia o non in garanzia, risultasse correttamente funzionante, verrà addebitato al cliente un importo a forfait per controllo, ricollauda e ricalibrazione.

SICUREZZA

Questo strumento è stato costruito e collaudato in conformità alle norme CEI EN 61010-1 CAT III-300V, classe 2, per tensioni di esercizio inferiori o uguali a 300 Vac rms fase neutro. Al fine di mantenere queste condizioni e garantirne un utilizzo sicuro, l'utilizzatore deve attenersi alle indicazioni ed ai contrassegni contenuti nelle istruzioni seguenti.

- Al ricevimento dello strumento, prima di procedere all'installazione, controllare che questo sia integro e che non abbia subito danni durante il trasporto.
- Verificare che tensione di esercizio e la tensione di rete coincidano e successivamente procedere all'installazione.
- L'alimentazione dello strumento non deve essere collegata a terra.
- Lo strumento non è provvisto di fusibile di protezione sull'alimentazione, deve essere quindi protetto a cura dell'installatore.
- Le operazioni di manutenzione e/o riparazione devono essere effettuate solamente da personale qualificato e autorizzato.
- Qualora si abbia il sospetto che lo strumento non sia più sicuro, metterlo fuori servizio ed assicurarsi che non venga utilizzato inavvertitamente.



Un esercizio non è più sicuro quando: lo strumento presenta danni chiaramente visibili; quando lo strumento non funziona più; dopo un prolungato stoccaggio in condizioni sfavorevoli; dopo gravi danni subiti durante il trasporto.

Lo strumento deve essere installato seguendo tutte le normative locali.

SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Attenzione: il non rispetto delle seguenti istruzioni può causare pericolo di morte.

- Durante le normali operazioni, tensioni pericolose possono essere presenti sui morsetti dello strumento e attraverso i trasformatori di tensione e di corrente. I trasformatori di corrente e di tensione con il primario energizzato possono generare tensioni letali. Seguire le precauzioni di sicurezza standard eseguendo qualunque attività di installazione o servizio.
- I morsetti sul retro dello strumento non devono essere raggiungibili dall'operatore dopo l'installazione. All'operatore deve essere accessibile solo la parte frontale con il display.
- Non usare le uscite digitali per funzioni di protezione. Questo include applicazioni per limitare la potenza. Lo strumento può essere usato per funzioni di protezione secondaria.
- Lo strumento deve essere protetto da un dispositivo di sezionamento in grado di sezionare sia l'alimentazione che i morsetti di misura, che sia facilmente raggiungibile da parte dell'operatore e ben identificato come sezionatore dell'apparecchio.
- Lo strumento e i suoi collegamenti devono essere opportunamente protetti per il cortocircuito.

Precauzione: il non rispetto delle istruzioni può causare danni persistenti allo strumento.

- Le uscite e le opzioni sono a bassa tensione e non possono essere alimentate da alcuna tensione esterna non specificata.
- L'applicazione sugli ingressi di corrente, di livelli non compatibili, può danneggiare lo strumento.

INFORMATIVA RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società AKSE dichiara che questa famiglia di strumenti soddisfa i requisiti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e risponde ai requisiti delle norme EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61326-1, EN 62053-22, EN 50470-1, EN 50470-3. L'apparato è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alla direttiva EMC e alla direttiva di bassa tensione.

Ulteriore documentazione può essere scaricata dal nostro sito www.electrex.it.

Questo documento è di proprietà della società AKSE che se ne riserva tutti i diritti.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO




Premere insieme

Premendo contemporaneamente i tasti "meas" e "page" viene mostrata la pagina "DEVICE INFO".


Le informazioni mostrate sono: tipo strumento, codice prodotto, versione firmware, numero di serie e indirizzo modbus 485.

QR CODE

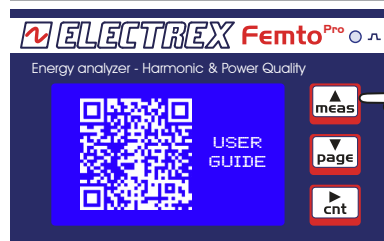


QR CODE che punta all'URL:
<https://www.electrex.it/download-page/istruzioni-di-installazione>

STATUS

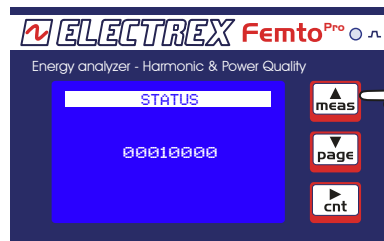

Visualizzazione codici di errore.
In lavorazione

Il codice prodotto e il numero di serie sono recuperabili anche dall'etichetta posta sul lato dello strumento.

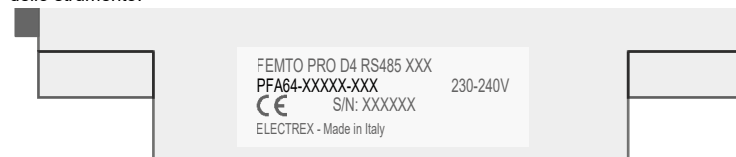

Con il codice prodotto e la tabella seguente, si identifica la variante corretta.

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	F	A	6	4	-	E	X	1	X	X	-	X	X	X

INDICE

SEZIONE	COD.	RIF	VARIANTE	Pag.
ALIMENTAZIONE				4
VOLTMETRICHE				5
SENSO CICLICO DELLE FASI				6
AMPEROMETRICHE				
	7	1	../5A e ../1A	8
		E	TA ECT	9
		F	TA Flexible	11
CONNECTION BOX				12
SERIALE 485				13
CONFIGURAZIONE				14
COMPARATORI E LOGICHE				16
ELENCO MISURE				22
PUK				30
COLLEGAMENTO IN/OUT				31
COLLEGAMENTO SIO				39

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Custodia	Plastica autoestinguente classe V0
Grado di protezione:	IP40 sul pannello frontale
Dimensioni:	70 x 90 x 58 mm (4 moduli DIN)


ALIMENTAZIONE

IDENTIFICAZIONE ALIMENTAZIONE

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	F	A	6	4	-	X	X	1	X	2	-	X	X	X

Lo strumento è dotato di alimentazione separata. I morsetti per l'alimentazione sono numerati (6 e 7). La sezione massima dei cavi da utilizzare è 2,5 mm² se flessibili, 4 mm² se rigidi.

RIF.	ALIMENTAZIONE	FUSIBILE	NOTE
1	110/120 Vac	F: 500 mA T	
2	230/240 Vac	F: 500 mA T	
3	400/440 Vac	F: 500 mA T	
7	9+24xVac 9/36 Vdc	F: 500 mA T	L'alimentazione in continua non ha polarità.
8	15+36Vac 18/60 Vdc	F: 500 mA T	


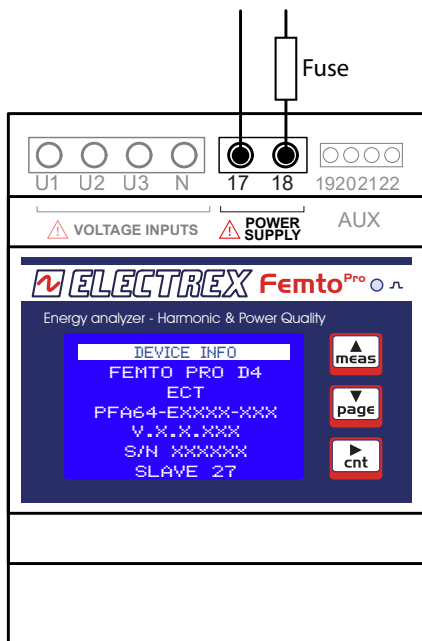


ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

Obbligatorio, per garantire il corretto funzionamento della funzione di Power Quality (se presente), alimentare lo strumento tramite linea privilegiata o ups.

ALIMENTAZIONE DA VOLTMETRICHE

E' possibile alimentare lo strumento attraverso le voltmetriche, ma **NELLE SOLE INSERZIONI CON NEUTRO: 4W, 1P, 3I, 4W-B-3U, 4W-B** E IN ASSENZA DI FUNZIONALITÀ DI POWER QUALITY.

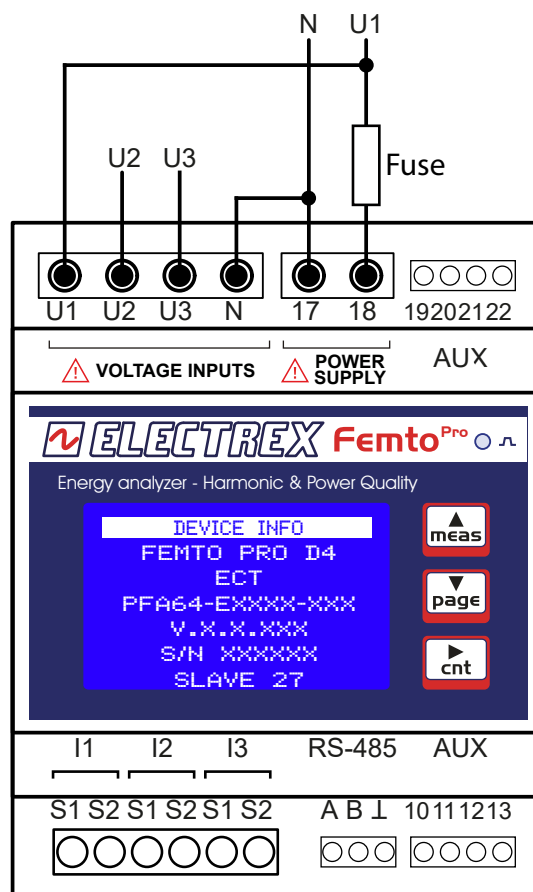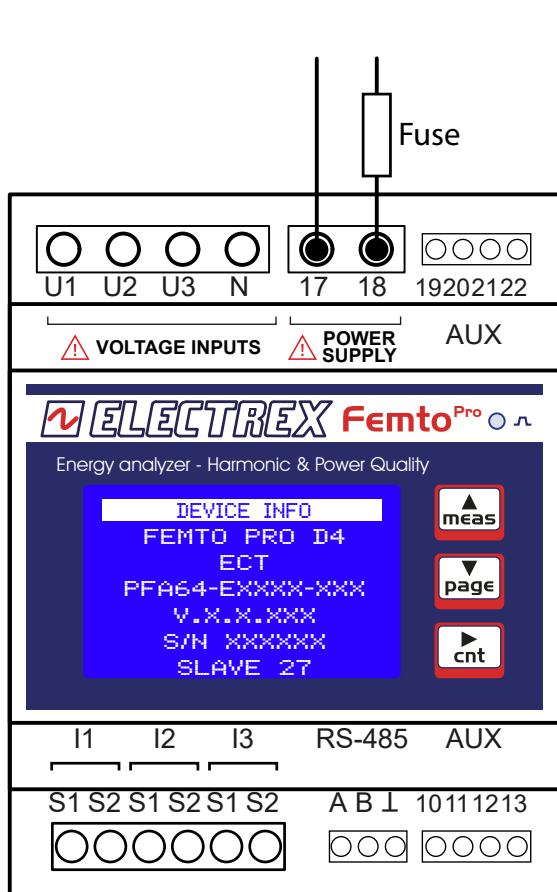

VOLTMETRICHE

INGRESSI DI TENSIONE

Inserzione diretta	Fino a 300 Vrms fase-neutro o 519 Vrms fase-fase
Con TV esterni	Primario: programmabile (max. 400 kV) Secondario: programmabile (max. 300 V)
	Sovraccarico: 900 Vrms fase-fase per 1 sec
Utilizzare cavi di sezione massima 2,5 mm ² se flessibili, 4 mm ² se rigidi e collegarli ai morsetti contrassegnati da voltage input secondo gli schemi di figura.	

ELENCO VOCI SETUP PER INSERZIONE DIRETTA

Lasciare i parametri VT-P e VT-S ai valori di default 1/1

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
TRANSFORMERS (NOTA n.3)			
TRANSFORMERS	VT-P		1
	VT-S		1
	CT-P: 00001		
	CT-P: 0001		
	CT-S: 001		








ELENCO INSERZIONI

4W	Stella
2P	Bifase
1P	Monofase
3I	Monofase o Trifase 3 ingressi di corrente
3W-B-3U	Triangolo Bilanciato
4W-B-3U	Stella Bilanciato
3W-B	Triangolo Bilanciato
4W-B	Stella Bilanciato
3W	Triangolo

ELENCO VOCI SETUP PER INSERZIONE CON TV

Impostare i parametri VT-P e VT-S con i valori del TV utilizzato (Es. 15000/100)

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
TRANSFORMERS (NOTA n.3)			
TRANSFORMERS	VT-P		15000
	VT-S		100
	CT-P: 00001		
	CT-P: 0001		
	CT-S: 001		

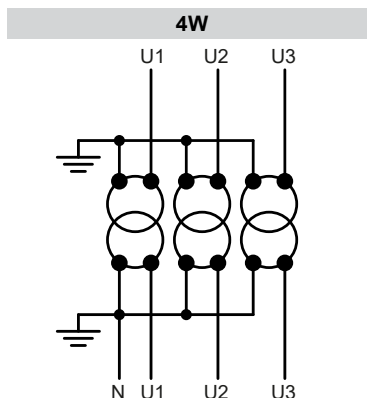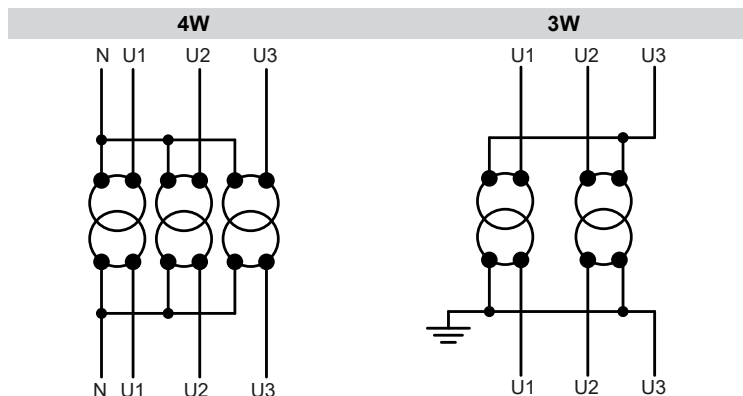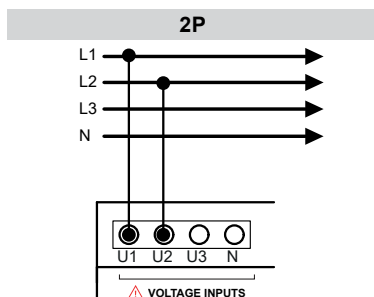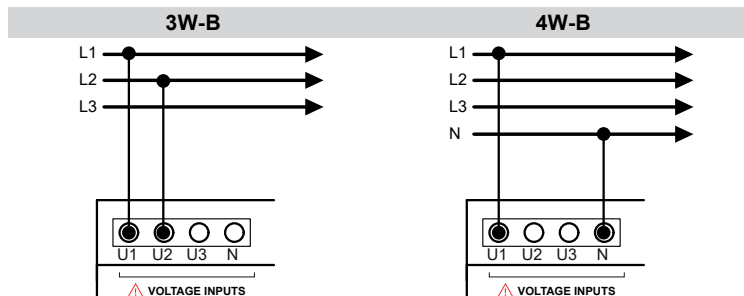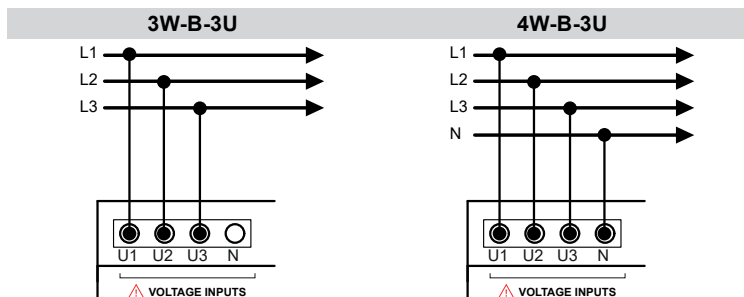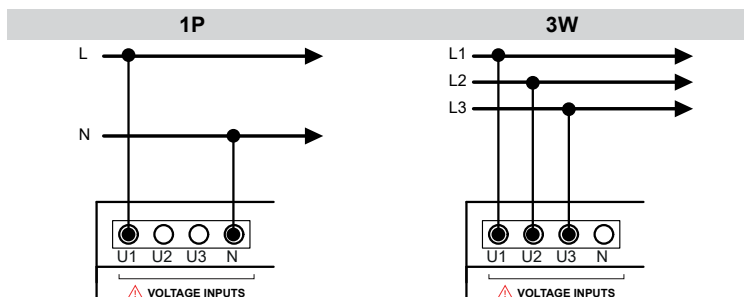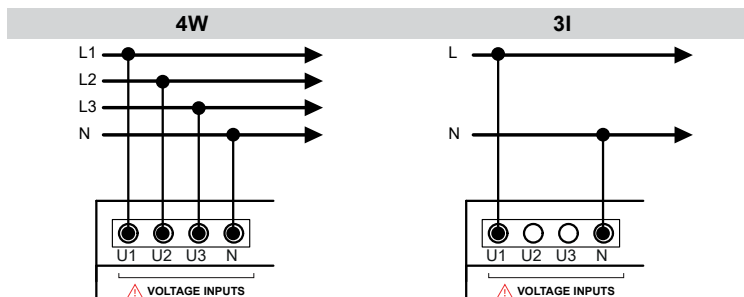

ALLINEAMENTO TENSIONE/CORRENTE

L'allineamento tra tensione e corrente è di importanza fondamentale negli strumenti di monitoraggio dell'energia trifase. In un sistema trifase, la tensione e la corrente in ciascuna fase sono onde sinusoidali che variano nel tempo. L'allineamento, o la sincronizzazione di fase, si riferisce al rapporto temporale tra queste due grandezze. Se non sono correttamente allineate, le misurazioni di potenza (attiva, reattiva e apparente) risulteranno imprecise, compromettendo l'efficacia del monitoraggio.

Ecco i motivi principali per cui l'allineamento tra tensione e corrente è così importante:

Misurazione accurata della potenza:

Potenza attiva (P): Viene calcolata come prodotto della tensione, della corrente e del coseno dell'angolo di fase tra di esse ($P=V \cdot I \cdot \cos\phi$). Se l'allineamento è sbagliato, l'angolo di fase (ϕ) sarà errato, portando a una misurazione imprecisa della potenza attiva.

Potenza reattiva (Q): Viene calcolata come prodotto della tensione, della corrente e del seno dell'angolo di fase ($Q=V \cdot I \cdot \sin\phi$). Anche in questo caso, un disallineamento di fase falserebbe la misurazione.

Potenza apparente (S): È il prodotto della tensione e della corrente ($S=V \cdot I$). Sebbene questa misurazione non dipenda direttamente dall'angolo di fase, la comprensione completa del sistema energetico richiede la conoscenza di tutte e tre le componenti di potenza.

Fattore di potenza (PF): Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente ($PF=P/S=\cos\phi$). È un indicatore critico dell'efficienza energetica. Un fattore di potenza basso indica che una parte significativa dell'energia viene sprecata come potenza reattiva. Misurazioni imprecise dovute a un disallineamento impedirebbero una valutazione corretta del fattore di potenza, rendendo difficile l'ottimizzazione dell'efficienza.

Rilevamento di problemi di qualità dell'energia: Gli strumenti di monitoraggio sono utilizzati per identificare problemi come squilibri di tensione o corrente, armoniche, cadute di tensione e sovratensioni. Molti di questi problemi si manifestano come alterazioni delle forme d'onda di tensione e corrente o come variazioni nel loro rapporto di fase. Un allineamento errato maschererebbe o falsificherebbe queste anomalie, rendendo impossibile una diagnosi accurata e una risoluzione tempestiva.

Manutenzione predittiva e ottimizzazione: Un monitoraggio preciso consente di individuare precocemente segni di usura o malfunzionamento delle apparecchiature (ad esempio, motori, trasformatori). Se le misurazioni di tensione e corrente non sono allineate, i dati raccolti sarebbero inaffidabili, impedendo un'efficace manutenzione predittiva e la capacità di ottimizzare le prestazioni degli asset.

Protezione delle apparecchiature: Relè di monitoraggio e altri dispositivi di protezione si basano su misurazioni precise di tensione e corrente (e del loro rapporto di fase) per attivare interventi in caso di anomalie. Un allineamento scorretto potrebbe portare a falsi allarmi o, peggio, a mancate attivazioni in situazioni critiche, con conseguenti danni alle apparecchiature costose.

In sintesi, un allineamento preciso tra tensione e corrente è la base per qualsiasi analisi significativa e affidabile in un sistema di monitoraggio dell'energia trifase. Senza di esso, i dati raccolti sarebbero distorti, vanificando gli sforzi di ottimizzazione, protezione e gestione energetica.

SENSO CICLICO FASI di TENSIONE

L123	Sequenza corretta
L132	Sequenza non corretta
L---	Indica che lo strumento non è in grado di determinare la sequenza.

Si tenga presente che:

- viene effettuato solo il rilevamento della sequenza delle tensioni
- il rilevamento è effettuato nell'ipotesi che le tensioni siano sinusoidali (o comunque poco distorte) ed appartenenti ad una terna simmetrica (o "quasi");
- indipendentemente dalla modalità 3W/4W, viene valutato esclusivamente il segno delle tensioni 2 e 3 nell'intorno del passaggio per lo zero della tensione di fase 1; non viene calcolata l'effettiva fase della fondamentale delle tensioni.
- la sequenza delle fasi viene indicata con i simboli "L123", "L132", "L—" nella pagina di visualizzazione delle tensioni.



Si assume:


L1 è la tensione con fase 0°

L2 è la tensione con fase +120° (in ritardo rispetto L1)

L3 è la tensione con fase -120° (in anticipo rispetto L1)




MORSETTI			VALORE	DESCRIZIONE
U1	U2	U3		
R	S	T	L 123	Sequenza corretta
S	T	R		
T	R	S		
R	T	S	L 132	Sequenza NON corretta
S	R	T		
T	S	R		

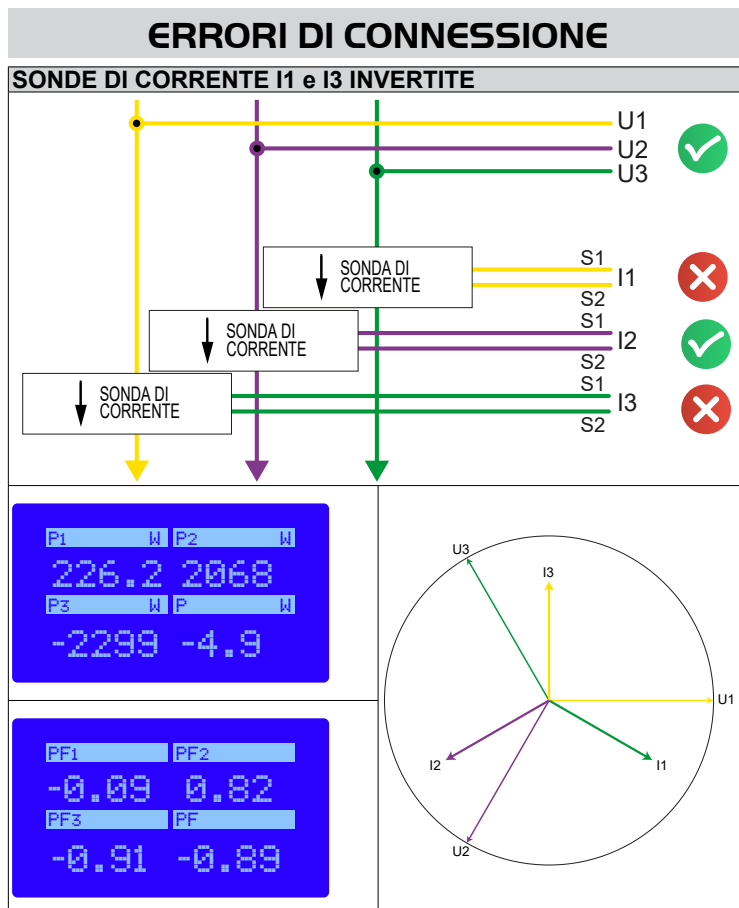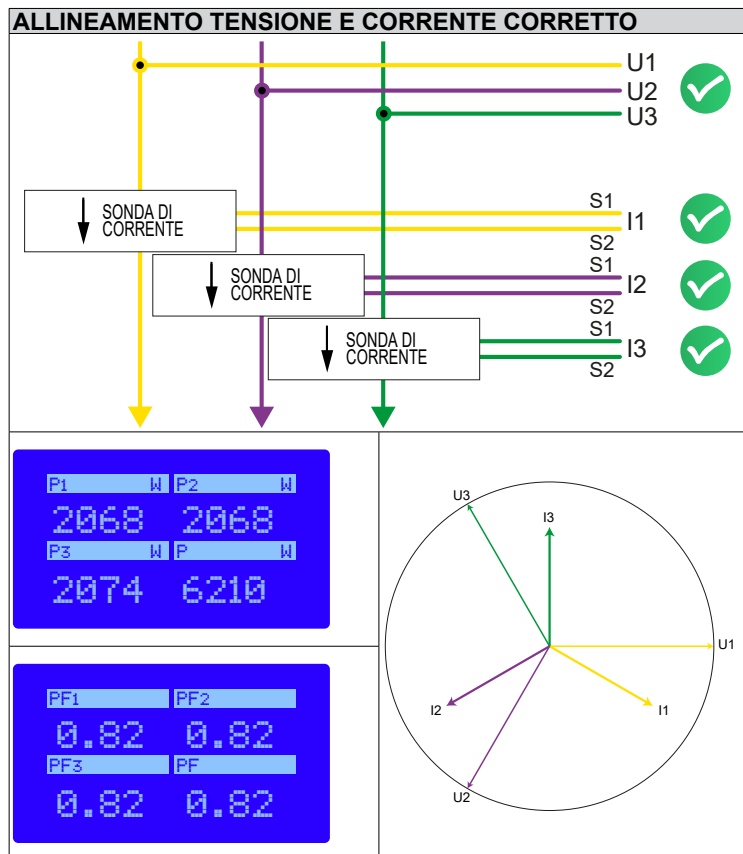

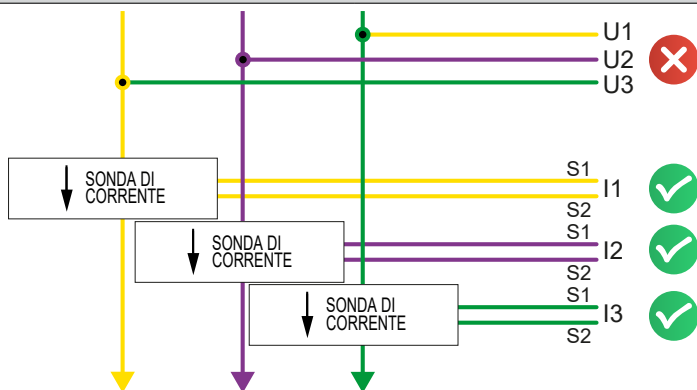TENSIONE U1 e U3 INVERTITE


P1	W	P2	W
-2296		2068	
P3	W	P	W
226.5		-1.6	

PF1	PF2
-0.91	0.82
PF3	PF
-0.09	0.57

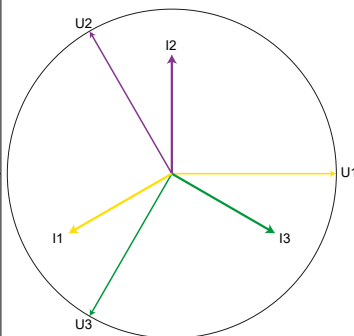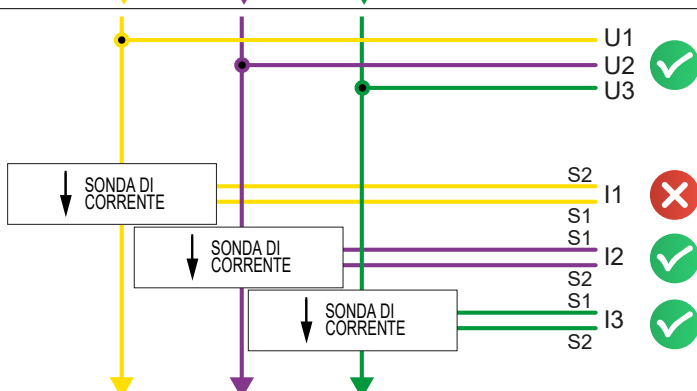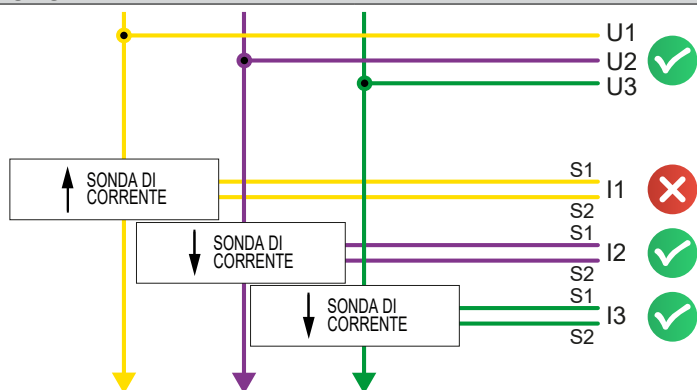**SONDA DI CORRENTE I1 MONTATA IN MODO NON CORRETTO o S1/S2 INVERTITI**

P1	W	P2	W
-2069		2068	
P3	W	P	W
2075		2074	

PF1	PF2
0.82	0.82
PF3	PF
0.82	0.82

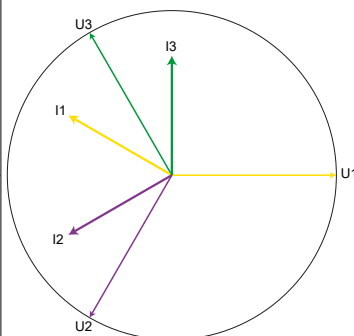**VETTORIMETRO**

E' possibile visualizzare i vettori tensione/corrente e verificare il corretto allineamento tramite il tool "Vettorimetro" del software Electrex "Energy Brain".

Nella immagine seguente è mostrato il vettorimetro per un cosfi di 0.86.

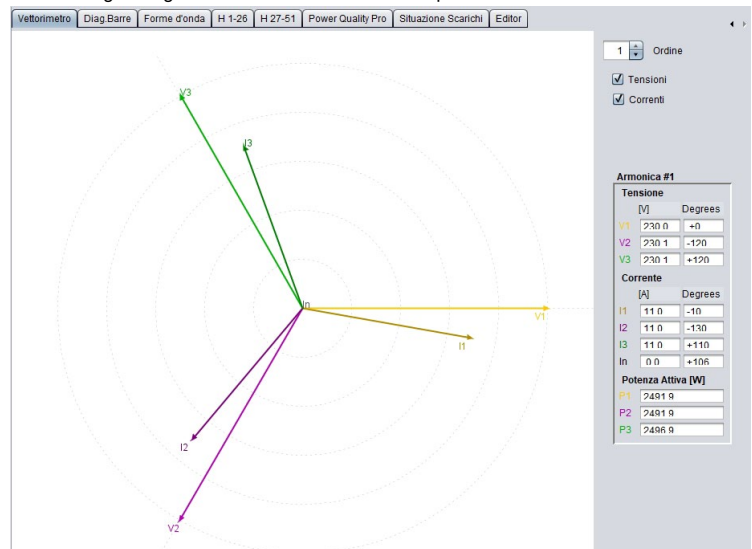
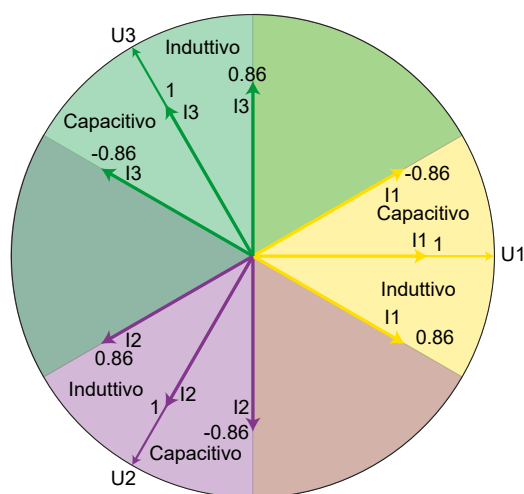


Grafico con visualizzazione a diversi valori di cosfi.

**CONFIGURAZIONE CANALI**

In caso di necessità è possibile correggere collegamenti sbagliati configurando, attraverso il software Electrex "Energy Brain", l'assegnazione dei canali.

Dalla finestra di configurazione è possibile scegliere

- la fase da associare ai canali U1, U2 e U3
- invertire la polarità di tensione e corrente

Morsetti/Polarità

Canale U1	L1	☐ Fase invertita
Canale U2	L2	☐ Fase invertita
Canale U3	L3	☐ Fase invertita
Canale I1	L1	☐ Fase invertita
Canale I2	L2	☐ Fase invertita
Canale I3	L3	☐ Fase invertita

OK

Annulla

AMPEROMETRICHE (serie ../5A e ../1A)

IDENTIFICAZIONE AMPEROMETRICA


RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	F	A	6	4	-	1	X	1	X	X	-	X	X	X

I **Femto Pro** dispongono di ingressi di corrente dedicati esclusivamente ai Trasformatori Amperometrici ../5A e ../1A.

Collegare i TA ai pin contrassegnati da I1, I2, I3 (current input) secondo gli schemi di figura.

ATTENZIONE:

- Rispettare scrupolosamente l'abbinamento di fase tra i segnali voltmetrici e amperometrici. Il mancato rispetto di tale corrispondenza e degli schemi di collegamento dà luogo ad errori di misura.

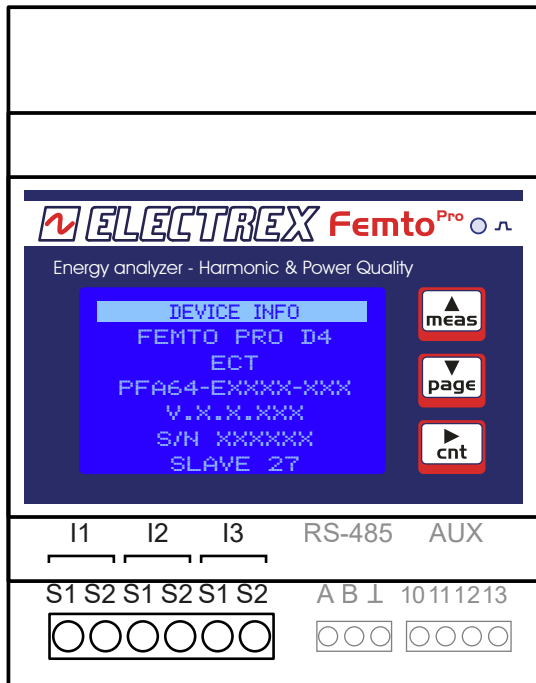

LUNGHEZZA CAVO

Un valore di potenza improprio del TA e/o un cavo di collegamento del TA sotto dimensionato possono generare distorsioni e attenuazioni notevoli del segnale e perciò la misura potrà risultare errata.

Per la misura delle potenze e di quella attiva in particolare è essenziale che il valore di corrente e l'angolo di fase al secondario del TA siano corretti affinché siano corrette anche le misure di potenza.

- La potenza del TA deve essere dimensionata al carico sul secondario tenendo in considerazione la sezione e la lunghezza del cavo,

- La dimensione del cavo deve tenere conto del valore di potenza erogata dal TA in funzione della corrente circolante, dalla distanza da coprire, del carico sul TA.

Gli strumenti Electrex hanno il vantaggio di non comportare praticamente alcun carico sul secondario del TA, perciò quanto sopra esposto si presta a delle semplificazioni pratiche.

Pertanto si può applicare la seguente formula di tipo empirico, ma sicuramente efficace:

$$VA \times \text{mm}^2 = A \times L$$

Dove:

VA = Potenza di targa del TA in VA

mm² = sezione in mm² del cavo usato per collegare il TA allo strumento

A = uscita di corrente massima del secondario del TA in Ampere

L = lunghezza del cavo (distanza del TA dallo strumento, espressa in metri).

Non raddoppiare il valore, perché la formula prende già in considerazione l'andata ed il ritorno del cavo.

Quindi per il calcolo della potenza del TA:

$$VA = A \times L / \text{mm}^2$$

e quello della sezione del cavo

$$\text{mm}^2 = A \times L / VA$$

MISURA INDIRETTA


ELENCO INSERZIONI

4W	Stella
2P	Bifase
1P	Monofase
3I	Monofase o Trifase 3 ingressi di corrente
3W-B-3U	Triangolo Bilanciato
4W-B-3U	Stella Bilanciato
3W-B	Triangolo Bilanciato
4W-B	Stella Bilanciato
3W	Triangolo

4W / 3I




3W

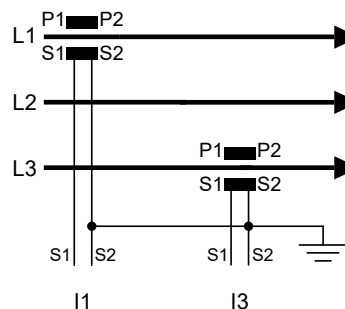

1P / 2P / 4W-B / 4W-B-3U



3W-B / 3W-B-3U

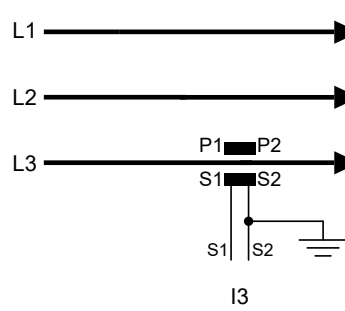

ELENCO VOCI SETUP

TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS	VT-P	1 ... 400000	1
VT-P: 000001	VT-S	1 ... 300	1
VT-S: 001	CT-P	1 ... 9999	1
CT-P: 0001	CT-S	1 ... 999	1
CT-S: 001			

AMPEROMETRICHE (serie ECT)

IDENTIFICAZIONE AMPEROMETRICA

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	F	A	6	4	-	E	X	1	X	X	-	X	X	X

I **Femto Pro ECT** dispongono di ingressi di corrente dedicati esclusivamente ai Trasformatori Amperometrici Electrex ECT. A differenza dei TA tradizionali, i TA ECT mantengono la classe di precisione anche su letture di piccole correnti. **L'abbinamento analizzatore più TA consente di garantire la classe di precisione 0,5S per l'energia attiva di tutto il gruppo di misura.** Possibilità di scegliere tra 2 scale di correnti (Low / High) per aumentare la precisione dello strumento. Fino a 400A tramite inserzione diretta e/o inserzione indiretta tramite **lettura non invasiva di TA esistenti sull'impianto** (inserzione di TA ECT su secondario di TA esistenti /1 o /5 A)

Codici per ordinazione TA ECT (altri disponibili su richiesta):

CHIUSI:

- PFAE000-09 - ECT TA 100A 13mm
- PFAE000-10 - ECT TA 200A 20mm
- PFAE000-11 - ECT TA 400A 30mm




APRIBILI:

- PFAE000-02 - TA ECT CTS 16-100A
- PFAE000-05 - TA ECT CTS 24-200A
- PFAE000-04 - TA ECT CTS 36-400A

Collegare i TA ai pin contrassegnati da I1, I2, I3 (current input) secondo gli schemi di figura.

ATTENZIONE:

- lunghezza massima del cavo 10mt.
 - non collegare a questi ingressi amperometrici dei TA in corrente (es. .../1A o .../5A).
 - Rispettare scrupolosamente l'abbinamento di fase tra i segnali voltmetrici e amperometrici.
- Il mancato rispetto di tale corrispondenza e degli schemi di collegamento dà luogo ad errori di misura.


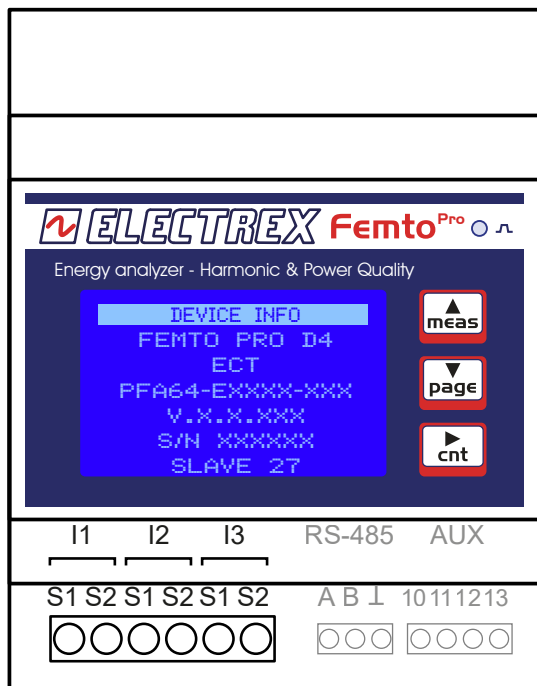


ATTENTION: DO NOT USE /1/5A CURRENT TRANSFORMERS FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS

MISURA DIRETTA

ELENCO INSERZIONI

4W	Stella
2P	Bifase
1P	Monofase
3I	Monofase o Trifase 3 ingressi di corrente
3W-B-3U	Triangolo Bilanciato
4W-B-3U	Stella Bilanciato
3W-B	Triangolo Bilanciato
4W-B	Stella Bilanciato
3W	Triangolo

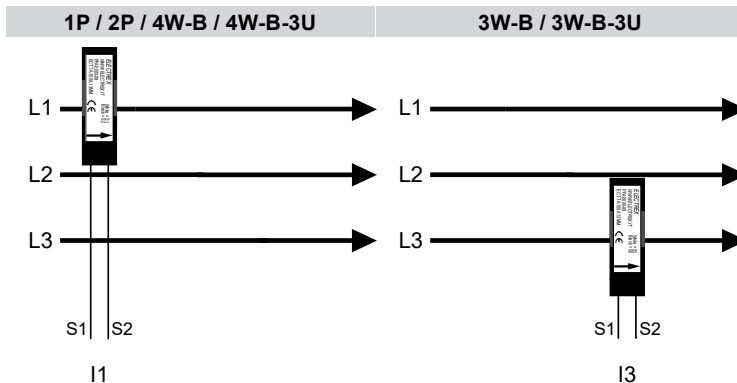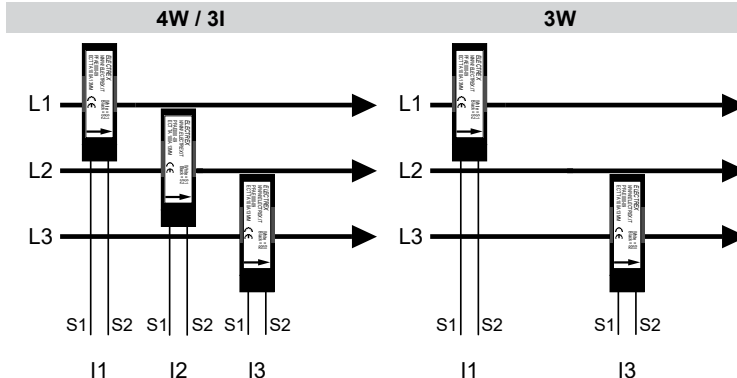

ELENCO VOCI SETUP

I INPUTS			
I INPUTS RANGE: LOW SENSOR: ECT100	RANGE	LOW, HIGH	LOW
	SENSOR	ECT100 ECT200 ECT400	ECT100
TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS VT-P: 000001 VT-S: 001 CT-P: 0001 CT-S: 001	VT-P	1 ... 400000	1
	VT-S	1 ... 300	1
	CT-P	1 ... 9999	1
	CT-S	1 ... 999	1

PER INSERZIONE DIRETTA, LASCIARE LE VOCI CT-P e CT-S AI VALORI DI DEFAULT 1/1


SENSOR	RANGE	I _{max} (A)	CutOff (mA)
ECT100	LOW	32	20
	HIGH	125	80
ECT200	LOW	64	40
	HIGH	250	160
ECT400	LOW	128	80
	HIGH	500	320

MISURA SUL SECONDARIO DI UN TA ESISTENTE


ELENCO INSERZIONI

4W	Stella
2P	Bifase
1P	Monofase
3I	Monofase o Trifase 3 ingressi di corrente
3W-B-3U	Triangolo Bilanciato
4W-B-3U	Stella Bilanciato
3W-B	Triangolo Bilanciato
4W-B	Stella Bilanciato
3W	Triangolo


4W / 3I

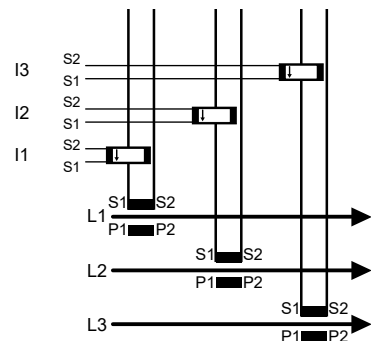


3W

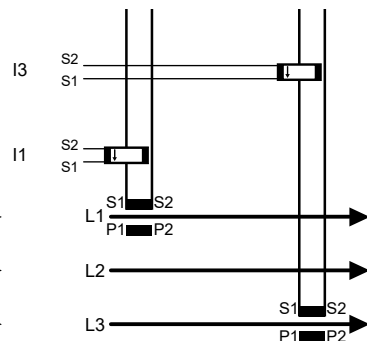

1P / 2P / 4W-B / 4W-B-3U

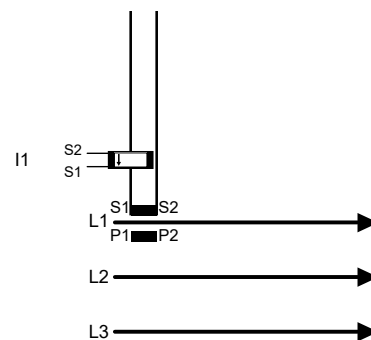

3W-B / 3W-B-3U

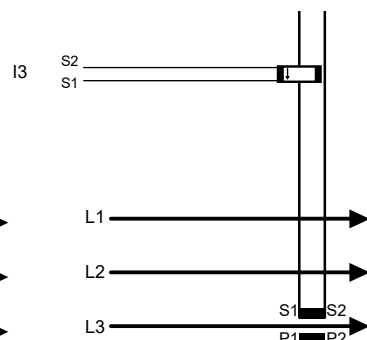

ELENCO VOCI SETUP

LA MISURA A SECONDARIO E' POSSIBILE SOLO CON ECT100 E SCALA LOW

I INPUTS			
I INPUTS RANGE: LOW SENSOR: ECT100	RANGE	LOW, HIGH	LOW
	SENSOR	ECT100 ECT200 ECT400	ECT100

LASCIARE LE VOCI RANGE su LOW e SENSOR su ECT100

TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS VT-P: 000001 VT-S: 001 CT-P: 0001 CT-S: 001	VT-P	1 ... 400000	1
	VT-S	1 ... 300	1
	CT-P	1 ... 9999	100
	CT-S	1 ... 999	1

IMPOSTARE I PARAMETRI CT-P e CT-S CON I VALORI DEL TA GIA' PRESENTE Es. 100/1

SENSOR	RANGE	I _{max} (A)	CutOff (mA)
ECT100	LOW	= CT-P	$20 \times \frac{CT-P}{CT-S}$

AMPEROMETRICHE (ROGOWSKY)

IDENTIFICAZIONE AMPEROMETRICA

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	F	A	6	4	-	F	X	1	X	X	-	X	X	X

I **Femto Pro F** dispongono di ingressi di corrente (connettori RJ45) dedicati esclusivamente ai TA Flessibili Electrex Serie FCTS (Rogowski). Questo tipo di TA è particolarmente indicato nei casi in cui risulta difficoltosa l'installazione di Trasformatori Amperometrici tradizionali. Fondo scala configurabile fino a 4000 A e indipendente dal diametro interno del TA FCTS utilizzato. **Ogni Femto Pro F viene calibrato con la sua relativa terna di TA FCTS per massimizzare la precisione di misura.**


Codici per ordinazione TA FCTS (altri disponibili su richiesta):

- **PFCF021 - FCTS 070-500:** Diametro interno 7 cm
- **PFCF022 - FCTS 120-1000:** Diametro interno 12 cm
- **PFCF023 - FCTS 200-2000:** Diametro interno 20 cm
- **PFCF024 - FCTS 280-4000:** Diametro interno 28 cm



ATTENZIONE:

- non collegare a questi ingressi amperometrici dei TA in corrente (es. ../1A o ../5A)
- rispettare scrupolosamente l'abbinamento di fase tra i segnali voltmetrici e amperometrici. Il mancato rispetto di tale corrispondenza e degli schemi di collegamento dà luogo ad errori di misura.
- collegare i TA ai pin contrassegnati da I1, I2, I3 (current input) secondo gli schemi di figura.

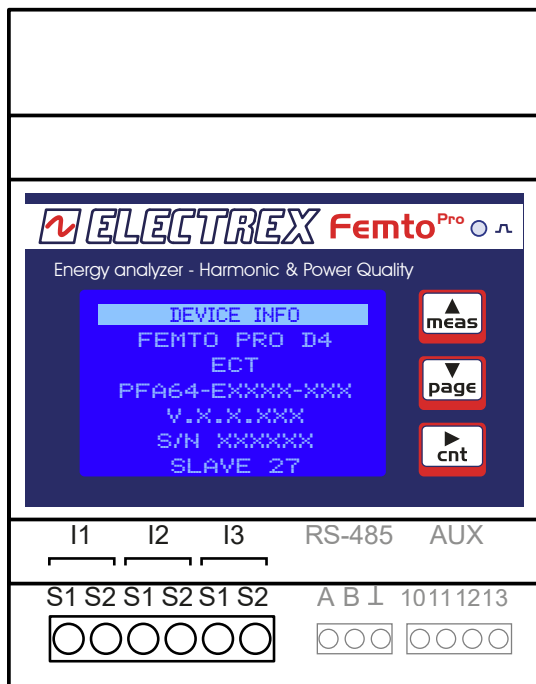

ATTENTION: DO NOT USE 1/5A CURRENT TRANSFORMERS FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS

ELENCO VOCI SETUP


I INPUTS			
I INPUTS	RANGE	50	
RANGE: 50	SENS-1	000000	
SENS-1: 000000	SENS-2	000000	
SENS-2: 000000	SENS-3	000000	
SENS-3: 000000			
TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS	VT-P	1 ... 400000	1
VT-P: 000001	VT-S	1 ... 300	1
VT-S: 001	CT-P	1 ... 9999	1
CT-P: 0001	CT-S	1 ... 999	1
CT-S: 001			

PER INSERZIONE DIRETTA, LASCIARE LE VOCI CT-P e CT-S AI VALORI DI DEFAULT 1/1

MISURA DIRETTA


4W / 3I

3W

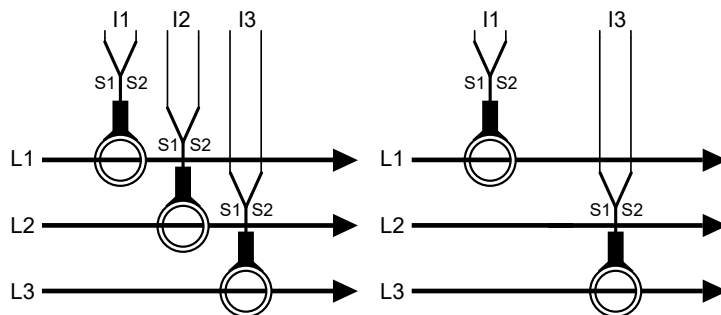

1P / 2P / 4W-B / 4W-B-3U

3W-B / 3W-B-3U

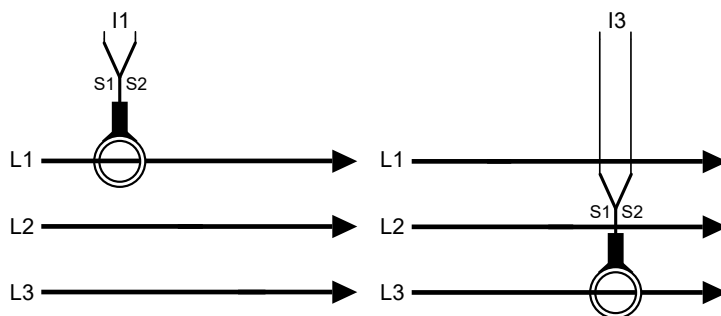


INSTALLAZIONE

L'FCTS Flexible Split CT, basato sul principio della bobina di Rogowski, consente la misura in corrente alternata con relativa indipendenza della posizione del conduttore. Il conduttore di corrente non deve essere posizionato vicino alla giunzione del cavo della bobina, perché l'errore è maggiore in quest'area. La posizione centrata riduce anche l'influenza dei campi magnetici esterni.

CONNESSIONI CAVO


VoutRef	Blu
Schermo	Nero

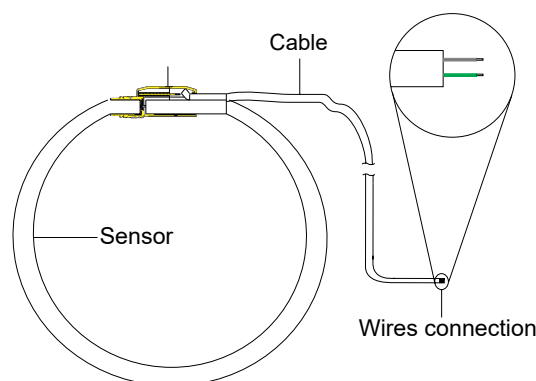

ERRORE POSIZIONE

Posizione	Errore
A	+/- 1%
B	A +/- 3%

La precisione della misura dipende dalla posizione del conduttore di corrente, che deve essere posizionato al centro (punto A del disegno), dalla presenza di campi elettrici o magnetici esterni e dalla temperatura operativa.

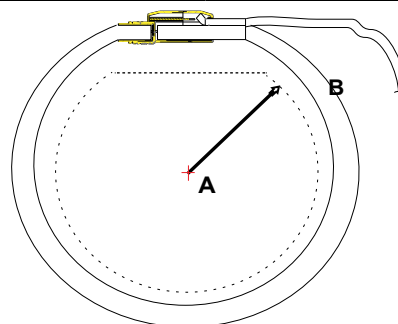

CONNECTION BOX

SERIALE RS485

Permette di collegare almeno 128 dispositivi su una linea di trasmissione lunga fino a 1200 metri.

Non è possibile utilizzare dispositivi con diverso protocollo di comunicazione sullo stesso bus RS-485.

CAVO

Prevede come linea di trasmissione una coppia di conduttori intrecciati (twisted pair), genericamente indicati come A e B.

Cavi dotati di schermatura rendono maggiormente immune il bus alle interferenze elettromagnetiche esterne e riducono le interferenze elettromagnetiche generate. Diverse aziende producono cavi specificatamente sviluppati per lo standard RS-485.

(in genere sezione 22-24 AWG ed impedenza caratteristica 120Ω).

E' possibile utilizzare cavo CAT.5 UTP, tuttavia le peggiori caratteristiche del cavo limitano la lunghezza massima del bus a circa 600 metri.

CABLAGGIO

La tipologia di cablaggio è quella "entra-esce" (daisy chain). Se il cavo utilizzato è dotato di schermatura, occorre mettere a massa (PE Protective Earth) il conduttore dedicato alla schermatura in un unico punto.

VELOCITÀ CORRETTA

La capacità parassita della linea di trasmissione aumenta all'aumentare della lunghezza della linea, limitando la massima velocità utilizzabile. Una legge empirica fornisce i seguenti valori:

Baud (bps)	Lunghezza bus (m)
115200	85
57600	170
38400	250
19200	500
9600	1000



Questi valori sono conservativi: su linee correttamente cablate, in presenza di un numero ridotto di dispositivi, è possibile utilizzare velocità più elevate di quelle indicate.

TERMINAZIONE DEL BUS

I cavi sviluppati per RS-485 hanno impedenza tipica di 120Ω; per limitare la riflessione del segnale è opportuno inserire alla fine del bus una resistenza di terminazione dello stesso valore. Su bus RS-485 di lunghezza ridotta, configurati con basse velocità di comunicazione, è possibile non inserire le resistenze di terminazione.

ELENCO VOCI SETUP

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
RS485			
RS-485 SPEED: 38400 FRAME: 8N2 SILENT: 005 SLAVE: 27	SPEED	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	38400
	FRAME	8N2, 8O1, 8E1, 8N1, 8O2, 8E2	8N2
	SILENT	0 ... 999 mS	5
	SLAVE	1 ... 247	27

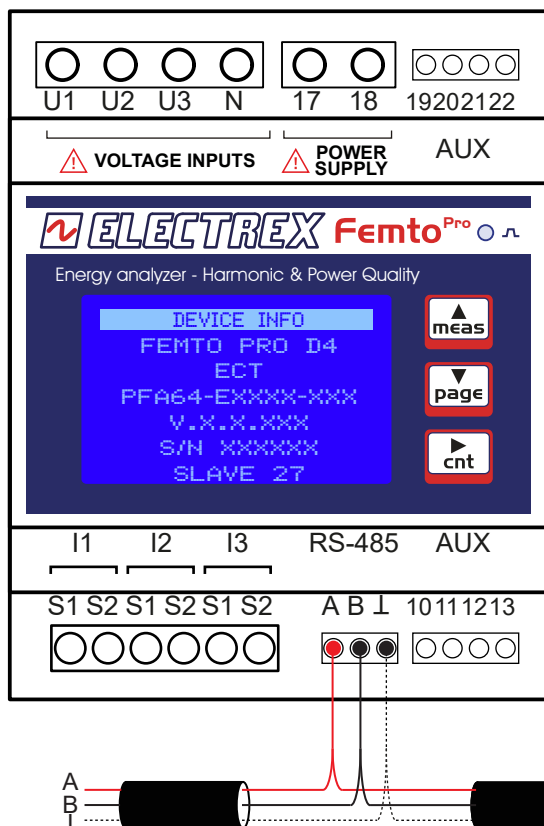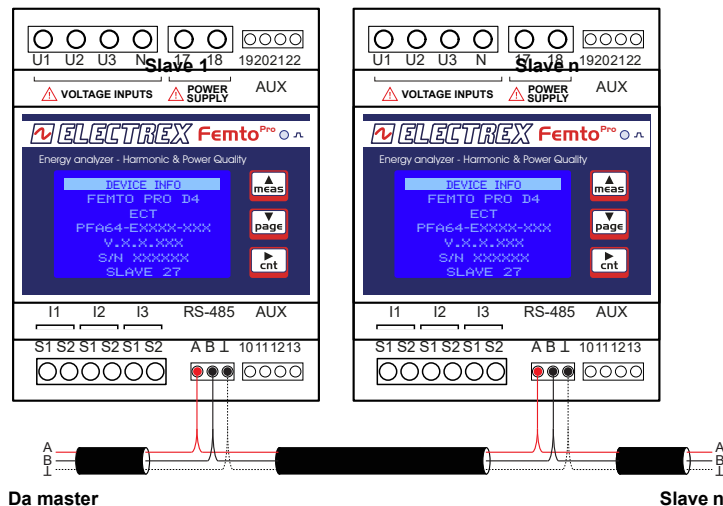

CONFIGURAZIONE SETUP STRUMENTO

ENTRARE NEL SETUP		USCIRE DAL SETUP	
(Premere contemporaneamente per 2 secondi)		(Tenere premuto per 2 secondi)	

DESCRIZIONE PULSANTI

Click	Modifica il valore del campo selezionato	Modifica il valore del campo selezionato	Passa al campo successivo
Click 2 sec	Finestra precedente / Ritorna al primo campo	Finestra successiva	Esce dal setup

ELENCO VOCI SETUP


PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
SETUP			
	PASSWORD:0000	PASSWORD	0000 ... 9999
RS485 (NOTA n.1)			
	SPEED	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	38400
	FRAME	8N2,8O1,8E1,8N1,8O2,8E2	8N2
	SILENT	0 ... 999 mS	5
	SLAVE	1 ... 247	27
BASIC (NOTA n.2)			
	WIRING	4W, 2P, 1P, 3I, 3W-B-3U, 4W-B-3U, 3W-B, 4W-B, 3W	4W
	U-NOM	0 ... 400000	230
	F-NOM	50,60	50
	REF-PH:1	1,2,3	1
	EXPORT:Y	N (no) ,Y (yes)	Y
I INPUTS (NOTA n.3)			
	RANGE	LOW, HIGH	LOW
	SENSOR	HIGH, ECT100 -> 20(125)A HIGH, ECT200 -> 40(250)A HIGH, ECT400 -> 80(500)A LOW, ECT100 -> 5(32)A LOW, ECT200 ->10(64)A LOW, ECT400 ->20(128)A	ECT100
TRANSFORMERS (NOTA n.4)			
	VT-P	1 ... 999999	1
	VT-S	1 ... 999	1
	CT-P	1 ... 9999	1
	CT-S	1 ... 999	1
MAX DEMAND (NOTA n.5)			
	I-WINDOWS	1...240	8
	I-INTERVALS	1...5	5
	P-WINDOW	1...240	15
	P-INTERVALS	1...5	5
P DEMAND (NOTA n.6)			
	HOURL	-01...+23	+00
	MIN:00	0...59	00
	WINDOW	1...240	15
	INTERVALS	1...5	5
S0.1 (NOTA n.7)			
	SOURCE	P+,QL+,QC+,S+,P-,QL-,QC-,S-,P,QL,QC,S,Q+,Q-,Q	P+
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
S0.2			
	SOURCE	P+,QL+,QC+,S+,P-,QL-,QC-,S-,P,QL,QC,S,Q+,Q-,Q	Q+
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
S0.3			
	SOURCE	P+,QL+,QC+,S+,P-,QL-,QC-,S-,P,QL,QC,S,Q+,Q-,Q	P-
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00

S0.4			
	SOURCE	P+,QL+,QC+,S+,P-,QL-,QC-,S-,P,QL,QC,S,Q+,Q-,Q	Q-
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
S0.5			
	SOURCE	P+,QL+,QC+,S+,P-,QL-,QC-,S-,P,QL,QC,S,Q+,Q-,Q	P
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
S0.6			
	SOURCE	P+,QL+,QC+,S+,P-,QL-,QC-,S-,P,QL,QC,S,Q+,Q-,Q	Q
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
LED.1 (NOTA n.8)			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	S0.5
	INVERT	N (no) ,Y (yes)	N
	PULSE	0.00 ... 2.00	0.03
CMP.1...8 (NOTA n.9)			
	MODE	OFF, A<TH, A>TH, A<B, A>B, VAR<TH, VAR>TH, ABVAR<TH, ABVAR>TH	OFF
	A	0 ... 508	000
	B	0 ... 508	000
	TH	0 ... 99	+0.000
	DSET	0 ... 6000	02
	DCLR	0 ... 6000	0000.0
	DCLR	0 ... 6000	0000.0
LOGIC-GATE 1...8 (NOTA n.10)			
	GATE	OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR	OR
	IN-A	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	NONE
	IN-B	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	NONE
	IN-C	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	NONE
	DSET	0 ... 6000	0000.0
	DCLR	0 ... 6000	0000.0
DISPLAY (NOTA n.11)			
	LIGHT-HI	0 ... 30	20
	LIGHT-LO	0 ... 30	10
	CONTRAST	0 ... 15	7
CLEAR MD (NOTA n.12)			
	I	N (no) ,Y (yes)	N
	P-TOT	N (no) ,Y (yes)	N
	P-PHASE	N (no) ,Y (yes)	N
CLEAR PEAKS (NOTA n.13)			
	f	N (no) ,Y (yes)	N
	U	N (no) ,Y (yes)	N
	I	N (no) ,Y (yes)	N
	P-TOT	N (no) ,Y (yes)	N
	P-PHASE	N (no) ,Y (yes)	N
CLEAR ENERGY (NOTA n.14)			
	PHASE	N (no) ,Y (yes)	N
	T1	N (no) ,Y (yes)	N
	T2	N (no) ,Y (yes)	N
	T3	N (no) ,Y (yes)	N
	T4	N (no) ,Y (yes)	N
CLEAR TIMERS (NOTA n.15)			
	T1	N (no) ,Y (yes)	N
	T2	N (no) ,Y (yes)	N
	T3	N (no) ,Y (yes)	N
	T4	N (no) ,Y (yes)	N
CLEAR DI (NOTA n.16)			
	OPT.A-T1	N (no) ,Y (yes)	N
	OPT.A-T2	N (no) ,Y (yes)	N
	OPT.A-T3	N (no) ,Y (yes)	N
	OPT.A-T4	N (no) ,Y (yes)	N
	OPT.B	N (no) ,Y (yes)	N
SET PASSWORD (NOTA n.17)			
	NEW PWD	0000 ... 9999	0000
DATE (NOTA n.18)			
	DAY	1 ... 31	
	MONTH	1 ... 12	
	YEAR		

TIME (NOTA n.19)			
TIME HOURS: 12 MINUTES: 29 SECONDS: 38	HOURS	0 ... 23	
	MINUTES	0 ... 59	
	SECONDS	0 ... 59	
RESTORE SETTINGS (NOTA n.20)			
RESTORE SETTINGS LOAD DEFAULTS: N	RESTORE	N (no) , Y (yes)	NO


NOTA n.5	
I-WINDOWS	Tempo di integrazione corrente del valore medio (AVG) e di punta (MD)
I-INTERVALS	Numero di suddivisioni del tempo di integrazione
P-WINDOW	Tempo di integrazione potenza del valore medio (AVG) e di punta (MD)
P-INTERVALS	Numero di suddivisioni del tempo di integrazione
NOTA n.6	
HOUR	
MIN	
WINDOW	
INTERVALS	
NOTA n.7	
SOURCE	Sorgente del segnale d'uscita, che può essere energia attiva (P+), energia reattiva (Q+), energia apparente (S+), ecc.
SIDE	Lato di misura, può essere primario (PRI) o secondario (SEC).
WEIGHT	Peso dell'impulso, ovvero a quanta energia corrisponde ogni impulso generato (ad esempio, 001.00 corrisponde a 1 unità di energia per impulso).
NOTA n.8	
SOURCE	Da quale evento o segnale il LED viene comandato (es. S0.5, nessuno, comando digitale, ecc.).
INVERT	Se il segnale è invertito (N = no, Y = yes).
PULSE	Durata dell'impulso del LED (in secondi).
NOTA n.9	
MODE	Modalità di funzionamento (es. OFF, A<TH, A>TH, A<B, ecc.).
A	Valori di riferimento per il confronto.
B	Valori di riferimento per il confronto.
TH	Soglia di attivazione.
HYST	Isteresi, per evitare commutazioni continue vicino alla soglia.
DSET	Tempo di attivazione del comparatore.
DCLR	Tempo di disattivazione del comparatore.
NOTA n.10	
GATE	Tipo di porta logica selezionata (es. OR, AND, ecc.).
IN-A	
IN-B	Ingressi della porta logica. Possono essere collegati a diversi segnali
IN-C	
DSET	Tempo di attivazione della logica
DCLR	Tempo di disattivazione della logica
NOTA n.11	
LIGHT-HI	Livello di luminosità display in uso (range 0...30).
LIGHT-LO	Livello di luminosità display in standby (range 0...30).
CONTRAST	Contrasto del display (range 0...15).
NOTA n.12	
I	Reset correnti di punta MD
P-TOT	Reset potenza totale MD
P-PHASE	Reset potenze di fase MD
NOTA n.13	
f	Reset minimi e massimi di frequenza
U	Reset minimi e massimi di tensione
I	Reset minimi e massimi di corrente
P-TOT	Reset minimi e massimi di potenza totale
P-PHASE	Reset minimi e massimi di potenza di fase
NOTA n.14	
PHASE	Reset contatori di energia di fase
T1	Reset contatori di energia T1
T2	Reset contatori di energia T2
T3	Reset contatori di energia T3
T4	Reset contatori di energia T4
NOTA n.15	
T1	Reset timer T1
T2	Reset timer T2
T3	Reset timer T3
T4	Reset timer T4
NOTA n.16	
OPT.A-T1	Reset contatori ingressi digitali T1 (Slot A)
OPT.A-T2	Reset contatori ingressi digitali T2 (Slot A)
OPT.A-T3	Reset contatori ingressi digitali T3 (Slot A)
OPT.A-T4	Reset contatori ingressi digitali T4 (Slot A)
OPT.B	Reset contatori ingressi digitali T1 (Slot B)
NOTA n.17	
NEW PWD	Modifica password di setup
NOTA n.18	
DAY	
MONTH	Regolazione orologio. Inserimento giorno, mese e anno.
YEAR	
NOTA n.19	
HOURS	
MINUTES	Regolazione orologio. Inserimento ora, minuti e secondi.
SECONDS	
NOTA n.20	
RESTORE	Ripristina le impostazioni di fabbrica.

NOTA n.1		
SPEED	Velocità di trasmissione interfaccia RS-485. La velocità di trasmissione ottimale dipende dall'applicazione e dalla lunghezza massima del cavo.	
FRAME	Componenti di un frame RS-485: Bit di dati: i dati effettivamente trasmessi, in genere 8 bit per carattere. Bit di parità: utilizzato per il rilevamento degli errori. Bit di stop: indica la fine di un frame di dati e fornisce un breve periodo di silenzio per consentire al ricevitore di prepararsi per il frame successivo.	
SILENT	Il "Silent Time" si riferisce al periodo in cui il trasmettitore viene disattivato dopo la trasmissione di un frame dati e prima dell'avvio di un nuovo frame. Questo periodo di silenzio è fondamentale per prevenire interferenze e garantire una corretta sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore.	
SLAVE	L'indirizzo è fondamentale per identificare quale dispositivo sulla rete debba rispondere a un comando specifico. Ogni dispositivo su un bus RS-485 ha un indirizzo univoco.	
NOTA n.2		
WIRING	4W	3 fasi 4 fili, Sistema trifase collegato a stella (neutro presente).
	2P	2 fasi 2 fili, Collegamento bifase (due fasi, due fili).
	1P	1 fase, 2 fili, Collegamento monofase (fase e neutro).
	3I	3 fasi, 2 fili, Collegamento di 3 carichi monofase
	3W-B-3U	1 fase, 3 fili,
	4W-B-3U	1 fase, 4 fili,
	3W-B	1 fase, 2 fili,
	4W-B	1 fase, 2 fili,
	3W	2 fasi 3 fili, Collegamento a triangolo (delta), per sistemi trifase senza neutro.
U-NOM	Tensione nominale	
F-NOM	Frequenza di riferimento (es. 50 Hz o 60 Hz).	
REF-PH	Indica quale fase viene usata come riferimento per misurare la frequenza.	
EXPORT	Abilitato (Y), Non abilitato (N). Indica se la funzione di esportazione dati è attiva o meno.	
NOTA n.3		
RANGE	Indica se il range di misura è "LOW" (basso) o "HIGH" (alto).	
SENSOR	Tipologia di sensore di corrente utilizzato (ad esempio ECT100, ECT200, ECT400).	
NOTA n.4		
VT-P	Primario del trasformatore voltmetrico (TV)	
VT-S	Secondario del trasformatore voltmetrico (TV)	
CT-P	Primario del trasformatore amperometrico (TA)	
CT-S	Secondario del trasformatore amperometrico (TA)	

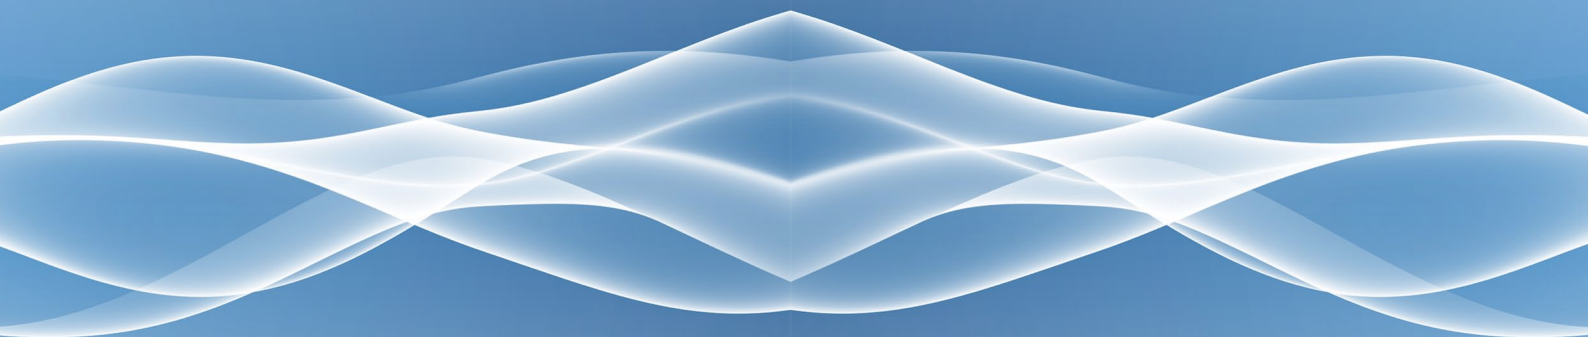

Comparatori e Logiche

COMPARATORI

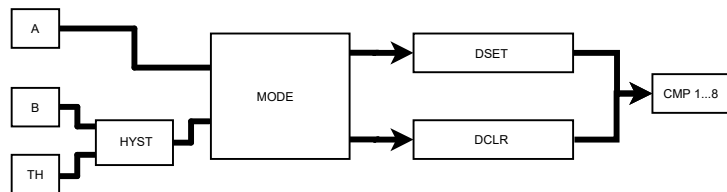


IDENTIFICAZIONE PUK COMPARATORI

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	X	-	X	X	X
Comparatori													E		


CMP.1...8	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT	
	MODE	A < TH A > TH A < B A > B VAR < TH VAR > TH ABVAR < TH ABVAR > TH	OFF	L'uscita si attiva quando il segnale A è inferiore alla soglia preimpostata TH L'uscita si attiva quando A supera TH attivazione se A è minore di B attivazione se A è maggiore di B variazione percentuale variazione percentuale variazione percentuale assoluta variazione percentuale assoluta
	A	0 ... 508	000	Variazione A da controllare (Vedi tabella indice variabili)
	B	0 ... 508	000	Variazione B da controllare (Vedi tabella indice variabili)
	TH		+0.000	Valore numerico soglia di allarme
	HYST	0 ... 99 %	02	Isteresi (valore percentuale, riferito alla soglia o alla variabile B, per la disattivazione). Un'isteresi elevata aumenta la stabilità ma riduce la sensibilità del comparatore.
	DSET	0 ... 6000 sec	0000.0	Tempo di ritardo su attivazione
	DCLR	0 ... 6000 sec	0000.0	Tempo di ritardo su disattivazione

COMPARATORE senza isteresi e ritardi

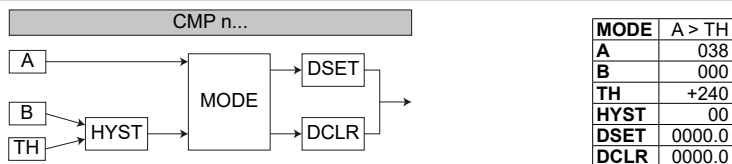

MODE	A > TH
A	038
B	000
TH	+240
HYST	00
DSET	0000.0
DCLR	0000.0

Il grafico rappresenta il comportamento di un comparatore senza isteresi, soglia (threshold) e senza tempi di ritardo per l'attivazione e la disattivazione.

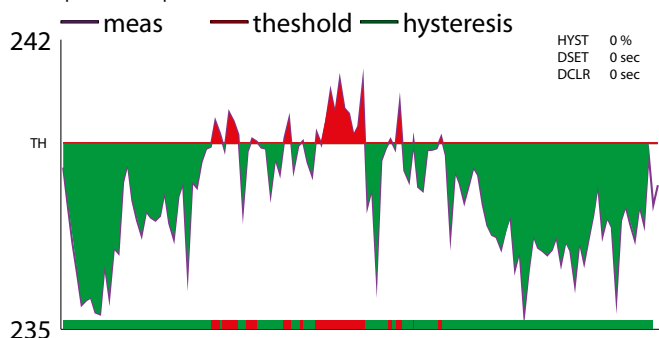

LEGENDA CURVE E LINEE

meas (viola):	È il valore misurato dal sistema (ad esempio una tensione, una temperatura, ecc.), che oscilla nel tempo.
threshold (rosso):	Soglia di attivazione/disattivazione (unica, senza isteresi).
hysteresis (verde):	Coincide con la soglia, poiché l'isteresi è 0%.
Barra in basso:	Stato dell'uscita (verde = OFF, rosso = ON).

Parametri

HYST (isteresi):	0 %	La soglia di disattivazione è posta al 0% sotto la soglia di attivazione
DSET (Ritardo attivazione)	0 sec.	nessun ritardo presente
DCLR (Ritardo disattivazione)	0 sec.	nessun ritardo presente

COMPORTAMENTO:

Il comparatore commuta immediatamente ogni volta che il valore misurato attraversa la soglia TH, sia in salita che in discesa.


La barra in basso mostra molte commutazioni rapide (chattering), causate dal rumore o dalle piccole oscillazioni del segnale attorno alla soglia.

Non essendoci né isteresi né ritardi, il sistema è molto sensibile e instabile.

SVANTAGGI


Il sistema è molto sensibile, commuta continuamente al minimo disturbo vicino alla soglia. Presenta instabilità, rischio di usura dei componenti, false attivazioni/disattivazioni.

COMPARATORE con isteresi e ritardi

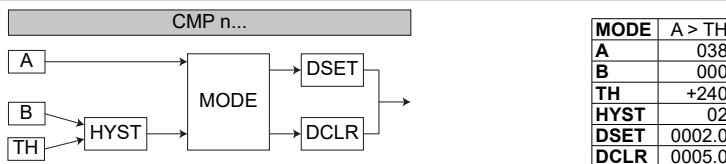

MODE	A > TH
A	038
B	000
TH	+240
HYST	02
DSET	0002.0
DCLR	0005.0

Il grafico rappresenta il comportamento di un comparatore con isteresi, soglia (threshold) e tempi di ritardo per l'attivazione e la disattivazione.

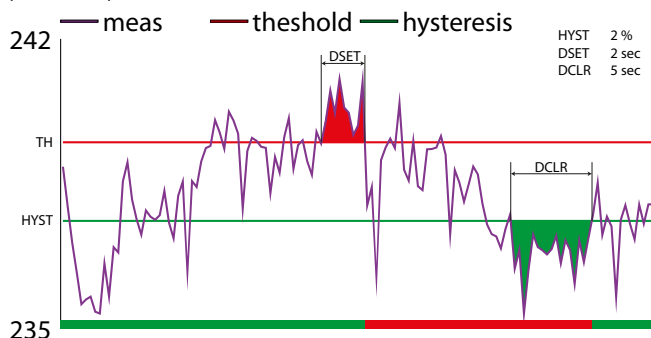

LEGENDA CURVE E LINEE

meas (viola):	È il valore misurato dal sistema (ad esempio una tensione, una temperatura, ecc.), che oscilla nel tempo.
threshold (rosso):	È la soglia di attivazione (TH). Quando il valore misurato supera questa soglia, il sistema può attivarsi.
hysteresis (verde):	È la soglia di disattivazione (HYST), più bassa rispetto alla soglia di attivazione. Serve per evitare commutazioni rapide e instabili.
Barra in basso:	Stato dell'uscita (verde = OFF, rosso = ON).

Parametri

HYST (isteresi):	2 %	La soglia di disattivazione è posta al 2% sotto la soglia di attivazione
DSET (Ritardo attivazione)	2 sec.	il valore misurato deve restare sopra la soglia per almeno 2 secondi prima che il sistema si attivi
DCLR (Ritardo disattivazione)	5 sec.	il valore misurato deve restare sotto la soglia di isteresi per almeno 5 secondi prima che il sistema si disattivi

COMPORTAMENTO:

1) Il valore misurato oscilla sotto la soglia di attivazione (TH), quindi il sistema resta disattivato (barra verde in basso).

2) Superamento della soglia (TH): Quando la curva viola supera la soglia rossa (TH), parte il timer di attivazione (DSET).

Se il valore resta sopra la soglia per almeno 2 secondi (area rossa), il sistema si attiva (barra rossa in basso).

Se il valore scende sotto la soglia prima dei 2 secondi, il timer si azzerà e il sistema resta disattivato.

3) Attivazione: Dopo il superamento della soglia per il tempo richiesto, il sistema si attiva (barra rossa in basso).

4) Disattivazione con isteresi: Quando il valore misurato scende sotto la soglia di isteresi (HYST, linea verde), parte il timer di disattivazione (DCLR).

Se il valore resta sotto questa soglia per almeno 5 secondi (area verde), il sistema si disattiva (barra verde in basso).

Se il valore risale sopra la soglia di isteresi prima dei 5 secondi, il timer si azzerà e il sistema resta attivo.

VANTAGGI

Stabilità: L'isteresi impedisce che piccoli disturbi o rumore vicino alla soglia causino continue attivazioni/disattivazioni (chattering).

Affidabilità: I ritardi DSET e DCLR assicurano che solo superamenti prolungati delle soglie attivino o disattivo il sistema, filtrando i picchi brevi.

INDICE VARIABILI MEAS A e B


	Σ	L1	L2	L3	N
Frequenza		0			
TDD Corrente	34	1	12	23	
THD Tensione fase-neutro	35	2	13	24	
THD Tensione fase-fase	36	3	14	25	
THD Corrente	37	4	15	26	
Tensione fase-neutro	38	5	16	27	
Tensione fase-fase	39	6	17	28	
Corrente	40	7	18	29	45
Potenza attiva	41	8	19	30	
Potenza reattiva	42	9	20	31	
Potenza apparente	43	10	21	32	
Fattore di potenza	44	11	22	33	
I AVG RMS		46	47	48	49
I AVG FUND		50	51	52	
AVG IMP					
Potenza attiva	77	53	61	69	
Potenza reattiva induttiva	78	54	62	70	
Potenza reattiva capacitiva	79	55	63	71	
Potenza apparente	80	56	64	72	
AVG EXP					
Potenza attiva	81	57	65	73	
Potenza reattiva induttiva	82	58	66	74	
Potenza reattiva capacitiva	83	59	67	75	
Potenza apparente	84	60	68	76	
FFT U FUND		86	214	342	
FFT FUND Current		150	278	406	
FFT H2 A		87			
FFT H3 A		88			
FFT FUND PHI		148			
FFT H2 PHI		147			
FFT H3 PHI		146			

INGRESSI DIGITALI					
	T1	T2	T3	T4	DER
IO OPTION A DI					
DI 1	469	473	477	481	485
DI 2	470	474	478	482	486
DI 3	471	475	479	483	487
DI 4	472	476	480	484	488
IO OPTION B DI					
DI 1	507				
DI 2	508				
DI 3	509				
DI 4	510				

INGRESSI ANALOGICI					
	OPT A	OPT B	OPT C	OPT D	
AI1	489	511			
AI2	490	512			
AI3	491	513			
AI4	492	514			

SENSORI TH					
	OPT A	OPT B	OPT C	OPT D	
T	493	515	529	543	
RH	494	516	530	544	
P	495	517	531	545	
E	496	518	532	546	
CO2	497	519	533	547	
CO	498	520	534	548	
VOC	499	521	535	549	
OZONE	500	522	536	550	
PM1 0	501	523	537	551	
PM2 5	502	524	538	552	
PM4 0	503	525	539	553	
PM10	504	526	540	554	
Q	505	527	541	555	
H	506	528	542	556	

LOGICHE

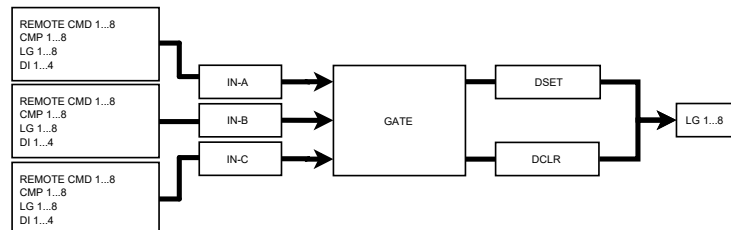

IDENTIFICAZIONE PUK LOGICHE

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	X	-	X	X	X
Logiche													E		

LOGIC-GATE 1...8	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT	
LOGIC-GATE 1	GATE	OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR	OR	Selezione operatore logico (vedi tabella seguente)
GATE: OR	IN-A	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	NONE	Selezione tipo di input
IN-A: NONE	IN-B		NONE	
IN-B: NONE	IN-C		NONE	
IN-C: NONE	DSET	0 ... 6000 sec	0000.0	Tempo di ritardo su attivazione
DSET: 0000.0	DCLR	0 ... 6000 sec	0000.0	Tempo di ritardo su disattivazione
DCLR: 0000.0				

L'immagine rappresenta un sistema digitale dove più segnali provenienti da comparatori , logiche, ingressi digitali o comandi remoti vengono combinati tramite una logica selezionabile (GATE), con la possibilità di introdurre ritardi temporali sia per l'attivazione che per la disattivazione dell'uscita.

Le porte logiche possono essere collegate in cascata.

1. INGRESSI

IN-A, IN-B, IN-C

Questi sono ingressi digitali che provengono da comparatori (CMP 1...8), da altre logiche (LG 1...8), da ingressi digitali (DI 1...4) o da comandi remoti (CMD 1...8) come indicato nei blocchi a sinistra.

Ogni ingresso può essere il risultato di una comparazione (ad esempio, una soglia superata) o di una logica precedente.

2. GATE (porta logica selezionabile)

Questo blocco consente di scegliere il tipo di operazione logica da applicare agli ingressi (ad esempio AND, OR, XOR, ecc.).

La scelta della porta logica determina come vengono combinati i segnali in ingresso per generare l'uscita.

In pratica, puoi decidere se l'uscita si attiva solo quando tutti gli ingressi sono attivi (AND), almeno uno è attivo (OR), ecc.

3. DSET (Delay Set)

Questo blocco introduce un ritardo temporale per l'attivazione dell'uscita.

Significa che, anche se la condizione logica è soddisfatta, l'uscita verrà attivata solo se la condizione rimane vera per tutto il tempo impostato su DSET.

4. DCLR (Delay Clear)

Questo blocco introduce un ritardo temporale per la disattivazione dell'uscita.

L'uscita verrà disattivata solo se la condizione logica rimane falsa per tutto il tempo impostato su DCLR.

5. Uscita (LG 1...8)

L'uscita è il risultato della combinazione logica e dei ritardi temporali applicati.

Può essere utilizzata per comandare altri dispositivi, attivare allarmi, inviare segnali di controllo, ecc

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO

I comparatori generano segnali digitali in base alle condizioni impostate (ad esempio, superamento di soglia).

Questi segnali vengono inviati agli ingressi IN-A, IN-B, IN-C.

Il blocco GATE applica la logica selezionata per decidere se l'uscita deve essere attiva o meno.

DSET e DCLR aggiungono ritardi per evitare commutazioni rapide o instabili, aumentando la robustezza del sistema.

L'uscita LG 1...8 riflette lo stato finale, pronto per essere utilizzato da altri sistemi o dispositivi.

VANTAGGI

Flessibilità: Puoi scegliere la logica più adatta alle tue esigenze.

Robustezza: I ritardi temporali evitano commutazioni indesiderate dovute a disturbi o fluttuazioni brevi.

Modularità: Puoi combinare più comparatori e logiche per realizzare funzioni di controllo complesse.

PORTE LOGICHE DISPONIBILI

AND	3 IN	2 IN	NAND	3 IN	2 IN																																																																																																						
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	Q	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	<table><tr><th>X</th><th>X</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	X	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	Q	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	<table><tr><th>X</th><th>X</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	X	Q	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	C	Q																																																																																																								
0	0	0	0																																																																																																								
0	0	1	0																																																																																																								
0	1	0	0																																																																																																								
0	1	1	0																																																																																																								
1	0	0	0																																																																																																								
1	0	1	0																																																																																																								
1	1	0	0																																																																																																								
1	1	1	1																																																																																																								
X	X	Q																																																																																																									
0	0	0																																																																																																									
0	1	0																																																																																																									
1	0	0																																																																																																									
1	1	1																																																																																																									
A	B	C	Q																																																																																																								
0	0	0	1																																																																																																								
0	0	1	1																																																																																																								
0	1	0	1																																																																																																								
0	1	1	1																																																																																																								
1	0	0	1																																																																																																								
1	0	1	1																																																																																																								
1	1	0	1																																																																																																								
1	1	1	0																																																																																																								
X	X	Q																																																																																																									
0	0	1																																																																																																									
0	1	1																																																																																																									
1	0	1																																																																																																									
1	1	0																																																																																																									
OR	3 IN	2 IN	NOR	3 IN	2 IN																																																																																																						
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	Q	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	<table><tr><th>X</th><th>X</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	X	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	Q	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	<table><tr><th>X</th><th>X</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	X	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	C	Q																																																																																																								
0	0	0	0																																																																																																								
0	0	1	1																																																																																																								
0	1	0	1																																																																																																								
0	1	1	1																																																																																																								
1	0	0	1																																																																																																								
1	0	1	1																																																																																																								
1	1	0	1																																																																																																								
1	1	1	1																																																																																																								
X	X	Q																																																																																																									
0	0	0																																																																																																									
0	1	1																																																																																																									
1	0	1																																																																																																									
1	1	1																																																																																																									
A	B	C	Q																																																																																																								
0	0	0	1																																																																																																								
0	0	1	0																																																																																																								
0	1	0	0																																																																																																								
0	1	1	0																																																																																																								
1	0	0	0																																																																																																								
1	0	1	0																																																																																																								
1	1	0	0																																																																																																								
1	1	1	0																																																																																																								
X	X	Q																																																																																																									
0	0	1																																																																																																									
0	1	0																																																																																																									
1	0	0																																																																																																									
1	1	0																																																																																																									
XOR	3 IN	2 IN	XNOR	3 IN	2 IN																																																																																																						
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	Q	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	<table><tr><th>X</th><th>X</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	X	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	Q	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	<table><tr><th>X</th><th>X</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	X	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	C	Q																																																																																																								
0	0	0	0																																																																																																								
0	0	1	1																																																																																																								
0	1	0	1																																																																																																								
0	1	1	0																																																																																																								
1	0	0	1																																																																																																								
1	0	1	0																																																																																																								
1	1	0	0																																																																																																								
1	1	1	1																																																																																																								
X	X	Q																																																																																																									
0	0	0																																																																																																									
0	1	1																																																																																																									
1	0	1																																																																																																									
1	1	0																																																																																																									
A	B	C	Q																																																																																																								
0	0	0	1																																																																																																								
0	0	1	0																																																																																																								
0	1	0	0																																																																																																								
0	1	1	1																																																																																																								
1	0	0	0																																																																																																								
1	0	1	1																																																																																																								
1	1	0	1																																																																																																								
1	1	1	0																																																																																																								
X	X	Q																																																																																																									
0	0	1																																																																																																									
0	1	0																																																																																																									
1	0	0																																																																																																									
1	1	1																																																																																																									

ESEMPI CONFIGURAZIONE COMPARATORI E LOGICHE


ATTIVAZIONE USCITA DIGITALE, SE LA CORRENTE TRIFASE SUPERA LA SOGLIA

Il comparatore diventa ATTIVO quando la variabile A, (Corrente trifase), supera il valore di soglia TH (5A).

Il comparatore diventa DISATTIVO quando la variabile A, (Corrente trifase), scende sotto il valore di soglia TH ed il relativo valore di isteresi (5A-2% = 4,9A).

Non sono presenti tempi di attivazione o disattivazione.

L'uscita digitale segue l'andamento dello stato del comparatore.

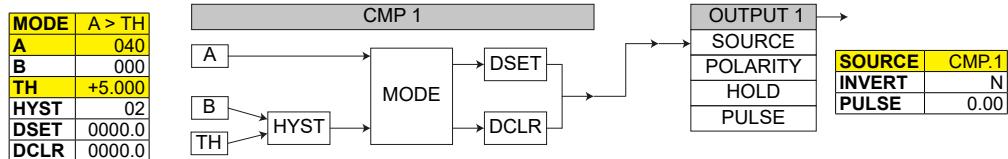

ATTIVAZIONE USCITA DIGITALE, SE UNA O TUTTE LE CORRENTI DI FASE SUPERANO IL VALORE DI SOGLIA


Sono presenti tre comparatori, uno per ogni fase di corrente, che diventano ATTIVI quando la variabile A, (Corrente di fase), supera il valore di soglia TH (4A).

I comparatori diventano DISATTIVI quando la variabile A, (Corrente di fase), scende sotto il valore di soglia TH ed il relativo valore di isteresi (4A-2% = 3,92A).

Non sono presenti tempi di attivazione o disattivazione.

La logica LG1 diventa attiva in base alla modalità del GATE selezionata. Nella modalità OR è sufficiente un qualsiasi comparatore attivo, mentre nella modalità AND, è necessario che tutti i comparatori siano attivi.

L'uscita digitale segue l'andamento dello stato della logica LG 1

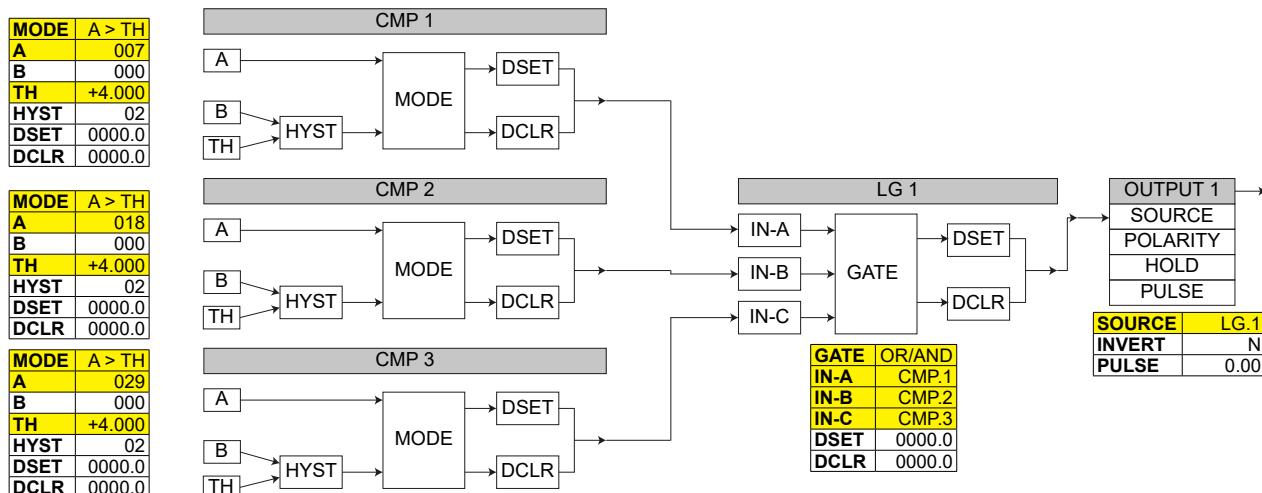

L'USCITA VIENE ABILITATA SOLO CON INGRESSO DIGITALE O REMOTE COMMAND ATTIVI

FUNZIONAMENTO LOGICO


LG 2 valuta la logica OR tra DI.1 (un ingresso digitale) e CMD.1 (un comando). Se almeno uno dei due è attivo, l'uscita di LG 2 è attiva.

LG 1 valuta una logica (non specificata) tra i suoi tre ingressi, e la sua uscita va a LG 3.

LG 3 riceve come ingressi l'uscita di LG 1 (IN-A) e l'uscita di LG 2 (IN-C), e applica una logica AND:

L'uscita di LG 3 sarà attiva solo se entrambe le condizioni (LG 1 e LG 2) sono vere contemporaneamente.

OUTPUT 1 si attiva solo se la condizione di LG 3 è vera, senza inversioni né impulsi temporizzati.

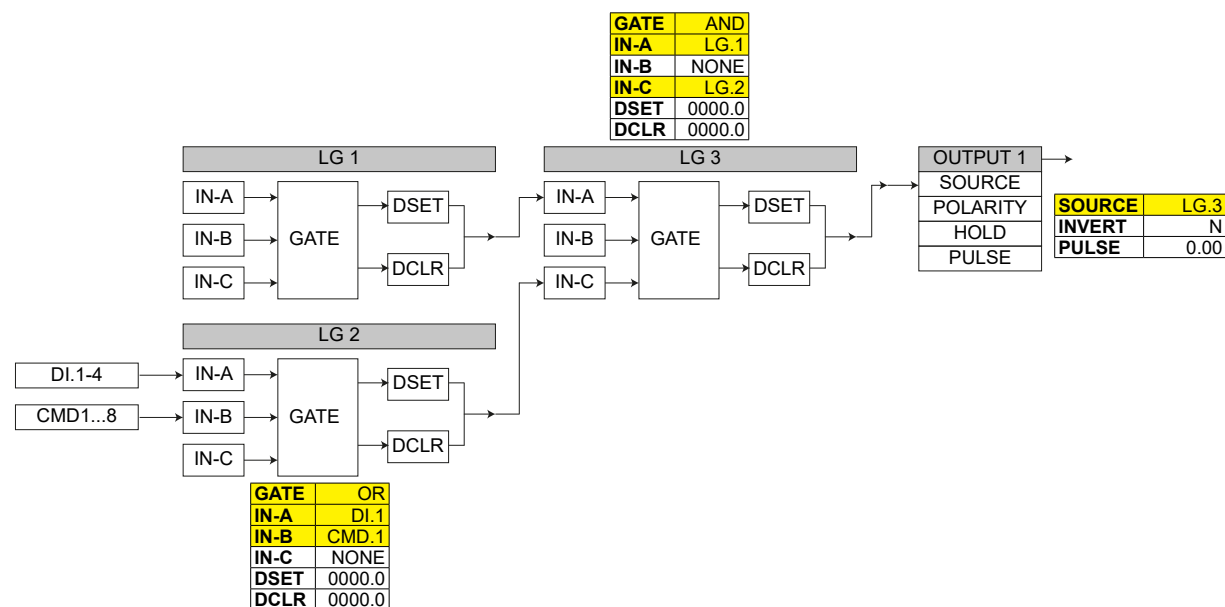

ATTIVAZIONE USCITA 1 PER VARIAZIONE TENSIONE E USCITA 2 PER VARIAZIONE FREQUENZA

L'immagine mostra uno schema logico di automazione in cui quattro comparatori (CMP 1...4) analizzano segnali analogici e, tramite logiche programmabili, comandano due uscite digitali (OUTPUT 1 e OUTPUT 2).

Le uscite vengono attivate in base a variazioni di tensione e frequenza, come indicato dal titolo.

1. Comparatori (CMP 1 – CMP 4)

Ogni comparatore riceve un segnale d'ingresso (A) e lo confronta con una soglia (TH).

La modalità di confronto può essere $A > TH$ (attiva quando il segnale supera la soglia) oppure $A < TH$ (attiva quando il segnale scende sotto la soglia).

HYST introduce isteresi (2%) per evitare commutazioni rapide dovute a piccoli disturbi.

DSET e DCLR (qui impostati a zero) permetterebbero di inserire ritardi in attivazione/disattivazione, ma in questo caso la commutazione è immediata.

2. Logiche (LG 1 e LG 2)

LG 1 riceve in ingresso le uscite dei comparatori CMP 1 e CMP 2. La logica scelta è OR: l'uscita di LG 1 sarà attiva se almeno uno tra CMP 1 o CMP 2 è attivo.

LG 2 riceve in ingresso le uscite dei comparatori CMP 3 e CMP 4. Anche qui la logica è OR: l'uscita di LG 2 sarà attiva se almeno uno tra CMP 3 o CMP 4 è attivo.

Anche per questi blocchi, DSET e DCLR sono a zero, quindi non ci sono ritardi.

3. Uscite digitali (OUTPUT 1 e OUTPUT 2)

OUTPUT 1 è comandata da LG 1. Si attiva se almeno uno tra CMP 1 e CMP 2 è attivo (cioè se si verifica una delle condizioni di variazione di tensione impostate).

OUTPUT 2 è comandata da LG 2. Si attiva se almeno uno tra CMP 3 e CMP 4 è attivo (cioè se si verifica una delle condizioni di variazione di frequenza impostate).

Le opzioni di inversione e impulso sono disattivate (INVERT N, PULSE 0.00).

SINTESI

CMP 1 e CMP 2 monitorano variazioni di tensione: se almeno uno rileva la condizione impostata, si attiva OUTPUT 1.

CMP 3 e CMP 4 monitorano variazioni di frequenza: se almeno uno rileva la condizione impostata, si attiva OUTPUT 2.

L'uso dell'isteresi evita commutazioni rapide indesiderate.


La logica OR garantisce che basta una sola condizione per attivare l'uscita corrispondente.

MODE	A > TH
A	038
B	000
TH	+253
HYST	02
DSET	0000.0
DCLR	0000.0

MODE	A < TH
A	038
B	000
TH	+209
HYST	02
DSET	0000.0
DCLR	0000.0

MODE	A > TH
A	0
B	000
TH	+52
HYST	02
DSET	0000.0
DCLR	0000.0

MODE	A < TH
A	0
B	000
TH	+48
HYST	02
DSET	0000.0
DCLR	0000.0

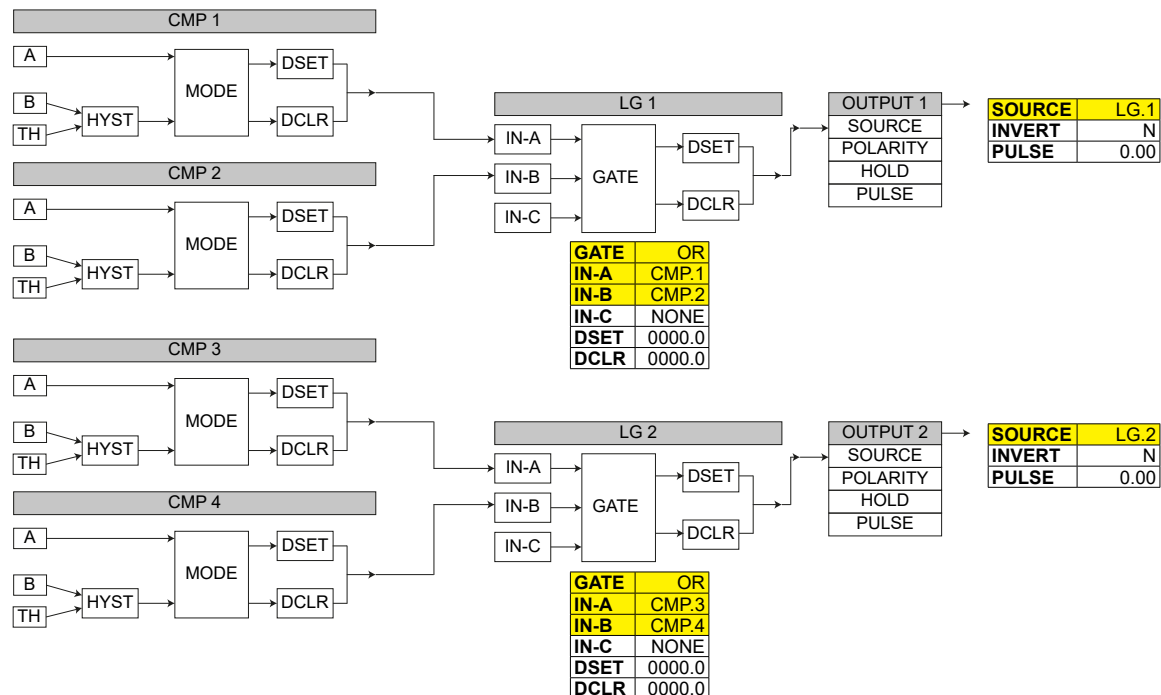

REPLICARE GLI INGRESSI DIGITALI SULLE USCITE

Configurazione semplice e diretta per replicare gli ingressi digitali sulle uscite digitali corrispondenti.

FUNZIONAMENTO

1. Ingressi digitali (DI.1, DI.2, DI.3, DI.4). Sono segnali digitali in ingresso al sistema, ad esempio provenienti da sensori, interruttori o altri dispositivi digitali.

2. Blocchi DIGITAL OUT. Ogni ingresso digitale è collegato a un blocco di uscita digitale (DIGITAL OUT). Questi blocchi sono configurati per trasmettere lo stato dell'ingresso direttamente all'uscita corrispondente.

3. Parametri configurati

SOURCE: È impostato sull'ingresso digitale corrispondente (es. per DIGITAL OUT collegato a DI.1, SOURCE = DI.1).

Questo significa che l'uscita digitale riflette esattamente lo stato dell'ingresso DI.1.

INVERT: Impostato su "N" (No), quindi l'uscita non è invertita rispetto all'ingresso.

Se l'ingresso è alto (1), l'uscita sarà alta; se l'ingresso è basso (0), l'uscita sarà bassa.

PULSE: Impostato a 0.00, quindi non viene generato alcun impulso temporizzato o segnale a durata limitata.

L'uscita rimane stabile e segue l'ingresso in modo continuo.

4. Altri parametri non utilizzati

POLARITY, HOLD: Non sono configurati o utilizzati in questo schema, quindi non influenzano il comportamento.


IN SINTESI

Questo schema permette di replicare fedelmente lo stato degli ingressi digitali sulle uscite digitali senza modifiche o ritardi. È utile per:

Monitorare direttamente lo stato di sensori o interruttori.

Trasmettere segnali digitali a dispositivi esterni senza elaborazione.

Implementare funzioni di passaggio diretto o "bypass" digitale.

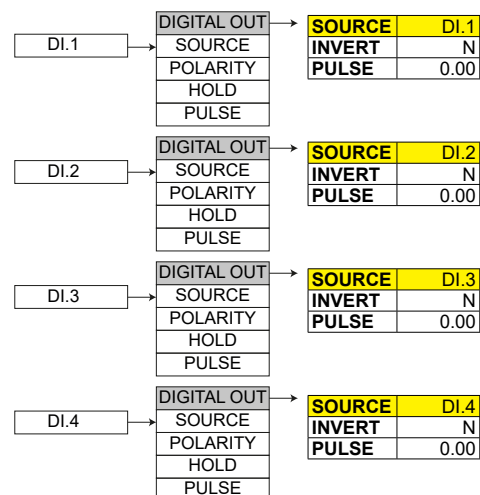

ELENCO MISURE DISPLAY

(L'Elenco può cambiare in base alla configurazione)

meas						
page	ULN	I - In	P	Q	S	PF
Cambio misura	ULL	MAX I	AVG+ P	AVG+ QL	AVG+ S	
	THD U	THD I	AVG- P	AVG+ QC	AVG- S	
	MAX U/f	TDD I	MD+ P	AVG- QL	MD+ S	
	MIN U/f	AVG I	MD- P	AVG- QC	MD- S	
		MD I	MAX+ P	MD+ QL	MAX+ S	
			MAX- P	MD+ QC	MAX- S	
				MD- QL		
				MD- QC		
				MAX+ QL		
				MAX+ QC		
				MAX- QL		
				MAX- QC		

LEGENDA DELLE MISURE

U	Tensione	THD	Distorsione Armonica Totale
LN	Riferimento Fase Neutro	TDD	
LL	Riferimento Fase Fase	AVG	Valore medio
I	Corrente	MD	Valore di punta
In	Corrente di neutro	MIN	Valori di minima (Base tempi 10 cicli)
P	Potenza Attiva	MAX	Valori di massima (Base tempi 10 cicli)
Q	Potenza Reattiva	+	Valore importato
S	Potenza Apparente	-	Valore esportato
PF	Fattore di Potenza	L	Induttiva
f	Frequenza	C	Capacitiva

TENSIONE

DISPLAY		DESCRIZIONE	INSERZIONE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼page Cambio misura	U V I A 230.1 1.00 P W PF 230.1 f 50.00 Hz	- Tensione - Corrente - Potenza attiva - Fattore di potenza - Frequenza				OK	OK				
	ULN V I A 230.1 1.00 P W PF 230.1 f 50.00 Hz	- Tensione (fase-neutro) - Corrente - Potenza attiva - Fattore di potenza - Frequenza							OK		OK
	ULL V I A 398.1 1.00 P W PF 398.1 f 50.00 Hz	- Tensione (fase-fase) - Corrente - Potenza attiva - Fattore di potenza - Frequenza		OK				OK		OK	
	U V f Hz 230.1 fMAX Hz THDU % fMIN Hz 0.2 50.00 U MAX V U MIN V 253.8 0.1	- Tensione - Tensione minima e massima - Distorsione armonica totale in tensione - Frequenza - Frequenza minima e massima			OK	OK	OK				
	U1N V U2N V 230.1 230.1 U3N V U1N V 230.1 SEQ 123	- Tensioni di fase (fase-neutro) - Tensione fase-neutro - Sequenza delle fasi di tensione	OK								
	U12 V U23 V 398.8 398.5 U31 V U11 V 398.6 SEQ 123	- Tensioni di fase (fase-fase) - Tensione fase-fase - Sequenza delle fasi di tensione	OK						OK		
	U12 V U23 V 398.8 398.5 U31 V 398.5	- Tensioni di fase (fase-fase)								OK	OK
	----- THD U ----- U1N % 0.2 U2N % 0.1 U3N % 0.2 0.2	- Distorsione armonica totale di tensione per fase - Distorsione armonica totale di tensione THD è espresso in percentuale. THD è riferito alla tensione fondamentale	OK	OK				OK	OK		
	----- MAX U/f ----- U1N V 254.1 U2N V 233.3 U3N V f Hz 286.3 50.01	- massima tensione per fase - massima frequenza	OK	OK					OK	OK	
	----- MIN U/f ----- U1N V 0.1 U2N V 0.1 U3N V f Hz 0.2 49.99	- minima tensione per fase - minima frequenza	OK	OK					OK	OK	

CORRENTE

	DISPLAY	DESCRIZIONE	INSERZIONE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Cambio misura	I 10.98 THDI 0.2 TDDI 0.1 AVG 10.98 IMD 10.98 IMAX 10.98 IL 10.98	- Corrente - Distorsione armonica totale corrente - Distorsione domanda totale corrente - Corrente media e massima - Domanda massima di corrente - Corrente IL ???				OK	OK				
	I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 IN 0.0	- Correnti di fase - Corrente di neutro - Corrente trifase	OK								
	I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99	- Correnti di fase			OK						
	I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 I 10.99	- Correnti di fase - Corrente trifase		OK				OK	OK	OK	OK
	MAX I I1 15.57 I2 13.78 I3 17.47 IN 12.23	- massima corrente di fase - massima corrente di neutro	OK								
	MAX I I1 10.98 I2 10.98 I3 10.98	- massima corrente di fase		OK	OK			OK	OK	OK	OK
	THD I I1 0.2 I2 0.2 I3 0.2 I 0.2	- Distorsione armonica totale corrente di fase - Distorsione armonica totale corrente THD è espresso in percentuale. THD è riferita alla corrente fondamentale	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK
	TDD I I1 0.2 I2 10.98 I3 0.2 IL 10.98 I 10.99	TDD (Total Demand Distortion) viene calcolato nello stesso modo del THD, ma anziché far riferimento alla corrente e alla frequenza fondamentale, fa riferimento alla corrente Ir, che è la corrente nominale del carico (full load current). Il TDD dà una indicazione riferita al valore assoluto comparabile con la corrente per cui è stato progettato l'impianto.	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK
	AVG I I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 IN 0.00	- corrente media di fase - corrente media di neutro	OK								
	AVG I I1 10.98 I2 10.98 I3 10.98	- corrente media di fase		OK	OK			OK	OK	OK	OK
	MD I I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 IN 0.02	- domanda massima corrente di fase - domanda massima corrente di neutro	OK								
	MD I I1 10.98 I2 10.98 I3 10.98	- domanda massima corrente di fase		OK	OK			OK	OK	OK	OK

POTENZE (inserzioni 3W, 1P, 2P, 3W-B-3U, 3W-B)

	DISPLAY	DESCRIZIONE	INSERZIONE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Cambio misura	P 0.0 M 0.0 var 1511 127.5 S 0.0 VA 0.0 PF 1517 1.00	- Potenza attiva - Potenza reattiva - Potenza apparente - Fattore di potenza					OK				
	----- AVG+ ----- P 0.0 M 0.0 var OL 0.0 var 0.0 DC 0.0 var S 0.0 VA 0.0 PF	- Potenza media attiva import - Potenza media reattiva induttiva import - Potenza media reattiva capacitiva import - Potenza media apparente import		OK		OK	OK	OK		OK	
	----- AVG- ----- P 0.0 M 0.0 var OL 0.0 var 0.0 DC 0.0 var S 0.0 VA 0.0 PF	- Potenza media attiva export - Potenza media reattiva induttiva export - Potenza media reattiva capacitiva export - Potenza media apparente export		OK		OK	OK	OK		OK	
	----- MD+ ----- P 0.0 KW 0.0 var OL 0.0 var 0.0 DC 0.0 var S 0.0 KVA 0.0 PF	- Massima domanda potenza attiva import - Massima domanda potenza reattiva induttiva import - Massima domanda potenza reattiva capacitiva import - Massima domanda potenza apparente import		OK		OK	OK	OK		OK	
	----- MD- ----- P 0.0 KW 0.0 var OL 0.0 var 0.0 DC 0.0 var S 0.0 KVA 0.0 PF	- Massima domanda potenza attiva export - Massima domanda potenza reattiva induttiva export - Massima domanda potenza reattiva capacitiva export - Massima domanda potenza apparente export		OK		OK	OK	OK		OK	
	----- MAX+ ----- P 0.0 KW 0.0 var OL 0.0 var 0.0 DC 0.0 var S 0.0 KVA 0.0 PF	- Massima potenza attiva import - Massima potenza reattiva induttiva import - Massima potenza reattiva capacitiva import - Massima potenza apparente import		OK		OK	OK	OK		OK	
	----- MAX- ----- P 0.0 KW 0.0 var OL 0.0 var 0.0 DC 0.0 var S 0.0 KVA 0.0 PF	- Massima potenza attiva export - Massima potenza reattiva induttiva export - Massima potenza reattiva capacitiva export - Massima potenza apparente export		OK		OK	OK	OK		OK	

POTENZA ATTIVA (inserzioni 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIZIONE	INSERZIONE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Cambio misura	P1 W P2 W 2526 2521 P3 W P W 2530 7577	- potenza attiva di fase - potenza attiva totale	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ P ----- P1 W 2398 W P W 2392 W P W 2401 7191	- potenza attiva media di fase import - potenza attiva media totale import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- P ----- P1 W 0.0 W P W 0.0 W P W 0.0 0.0	- potenza attiva media di fase export - potenza attiva media totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ P ----- P1 W 2526 W P W 2521 W P W 2530 7577	- massima domanda potenza attiva di fase import - massima domanda potenza attiva totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MD- P ----- P1 W 0.0 W P W 0.0 W P W 0.0 0.0	- massima domanda potenza attiva di fase export - massima domanda potenza attiva totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ P ----- P1 W 3691 W P W 3173 W P W 4011 9718	- massima potenza attiva di fase import - massima potenza attiva totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- P ----- P1 W -.- W P W -.- W P W -.- -.-	- massima potenza attiva di fase export - massima potenza attiva totale export	OK		OK				OK		OK

POTENZA REATTIVA (inserzioni 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIZIONE	INSERZIONE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Cambio misura	01 var 02 var 4.1 7.3 03 var 0 var 2.4 13.9	- potenza reattiva di fase - potenza reattiva totale	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ 0L ----- 01 var 4.2 0 var 7.5 0 var 2.5 14.1	- potenza reattiva induttiva media di fase import - potenza reattiva induttiva media totale import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ 0C ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- potenza reattiva capacitiva media di fase import - potenza reattiva capacitiva media totale import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- 0L ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- potenza reattiva induttiva media di fase export - potenza reattiva induttiva media totale export	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- 0C ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- potenza reattiva capacitiva media di fase export - potenza reattiva capacitiva media totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ 0L ----- 01 var 4.2 0 var 7.5 0 var 2.5 14.1	- massima domanda potenza reattiva induttiva di fase import - massima domanda potenza reattiva induttiva totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ 0C ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- massima domanda potenza reattiva capacitiva di fase import - massima domanda potenza reattiva capacitiva totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MD- 0L ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- massima domanda potenza reattiva induttiva di fase export - massima domanda potenza reattiva induttiva totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MD- 0C ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- massima domanda potenza reattiva capacitiva di fase export - massima domanda potenza reattiva capacitiva totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ 0L ----- 01 var 25.0 0 var 17.0 0 var 11.9 45.7	- massima potenza reattiva induttiva di fase import - massima potenza reattiva induttiva totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ 0C ----- 01 var 20.0 0 var 15.0 0 var 8.5	- massima potenza reattiva capacitiva di fase import - massima potenza reattiva capacitiva totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- 0L ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- massima potenza reattiva induttiva di fase export - massima potenza reattiva induttiva totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- 0C ----- 01 var 0.0 0 var 0.0 0 var 0.0 0.0	- massima potenza reattiva capacitiva di fase export - massima potenza reattiva capacitiva totale export	OK		OK				OK		OK

POTENZA APPARENTE (inserzioni 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIZIONE	INSERZIONE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Cambio misura	S1VA S2VA 25262521 S3VA SVA 25297576	- potenza apparente di fase - potenza apparente totale	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ S ----- S1VA 2526VA SVA S2VA SVA S3VA 7577 2530	- potenza apparente media di fase import - potenza apparente media totale import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- S ----- S1VA 0.0VA SVA S2VA SVA S3VA 0.0 0.0	- potenza apparente media di fase export - potenza apparente media totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ S ----- S1VA 2526VA SVA S2VA SVA S3VA 7577 2530	- massima domanda potenza apparente di fase import - massima domanda potenza apparente totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MD- S ----- S1VA 0.0VA SVA S2VA SVA S3VA 0.0 0.0	- massima domanda potenza apparente di fase export - massima domanda potenza apparente totale export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ S ----- S1VA 3697VA SVA S2VA SVA S3VA 9718 31734023	- massima potenza apparente di fase import - massima potenza apparente totale import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- S ----- S1VA 0.0VA SVA S2VA SVA S3VA 0.0 0.0	- massima potenza apparente di fase export - massima potenza apparente totale export	OK		OK				OK		OK

FATTORE DI POTENZA (inserzioni 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIZIONE	INSERZIONE							
			4W	3W	3I			3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B
page Cambio misura PF1 PF2 1.001.00 PF3PF 1.001.00	- fattore di potenza istantaneo di fase - fattore di potenza istantaneo totale	OK		OK				OK		OK

ELENCO CONTATORI

(L'Elenco può cambiare in base alla configurazione)


cnt							
page	CLOCK	T1+ Ea/ErL	T2+ Ea/ErL	T3+ Ea/ErL	T4+ Ea/ErL	L1+ ENERGY	TIMER 1/2/3/4
Cambio misura	DATE / TIME	T1+ Es/ErC	T2+ Es/ErC	T3+ Es/ErC	T4+ Es/ErC	L1- ENERGY	TIMER 1/2
	LIFE TIMER	T1- Ea/ErL	T2- Ea/ErL	T3- Ea/ErL	T4- Ea/ErL	L2+ ENERGY	TIMER 3/4
		T1- Es/ErC	T2- Es/ErC	T3- Es/ErC	T4- Es/ErC	L2- ENERGY	
						L3+ ENERGY	
						L3- ENERGY	

LEGENDA DELLE MISURE


CLOCK	Tensione	TIMER	
DATE/TIME	Riferimento Fase Neutro	L1,2,3	
LIFE	Tempo di funzionamento strumento		
T1,T2,T3,T4	Dato parziale 1,2,3,4		
Ea	Energia Attiva	Er L	Induttivo
Er	Energia Reattiva	Er C	Capacitivo
Es	Energia Apparente	+	Valore importato
		-	Valore esportato

cnt							
page							
Cambio misura	CLOCK 9:25:36	T1+ Ea kWh 2.39	T2+ Ea kWh 2.39	T3+ Ea kWh 2.39	T4+ Ea kWh 2.39	L1+ Ea kWh 0.00	TIMER1 5 18:03:48
	DATE 20-06-2024	T1+ ErL kvarh 0.00	T2+ ErL kvarh 0.00	T3+ ErL kvarh 0.00	T4+ ErL kvarh 0.00	L1+ ErL kvarh 0.00	TIMER2 5 18:03:48
	LIFE 24 04:17:34	T1+ Es kWh 0.00	T2+ Es kWh 0.00	T3+ Es kWh 0.00	T4+ Es kWh 0.00	L1+ Es kWh 0.00	TIMER3 5 18:03:48
	DATE 20-06-2024	T1+ Es kWh 2.54	T2+ Es kWh 2.54	T3+ Es kWh 2.54	T4+ Es kWh 2.54	L1+ Es kWh 0.00	TIMER1 h 138.09
	TIME 9:25:36	T1+ ErC kvarh 0.00	T2+ ErC kvarh 0.00	T3+ ErC kvarh 0.00	T4+ ErC kvarh 0.00	L1+ ErC kvarh 0.00	TIMER2 h 138.09
	LIFE-TIMER 580.31	T1- Ea kWh 0.00	T2- Ea kWh 0.00	T3- Ea kWh 0.00	T4- Ea kWh 0.00	L2+ Ea kWh 0.00	TIMER3 h 138.09
		T1- ErL kvarh 0.00	T2- ErL kvarh 0.00	T3- ErL kvarh 0.00	T4- ErL kvarh 0.00	L2+ ErL kvarh 0.00	TIMER4 h 138.09
		T1- Es kWh 0.00	T2- Es kWh 0.00	T3- Es kWh 0.00	T4- Es kWh 0.00	L2+ Es kWh 0.00	
		T1- ErC kvarh 0.00	T2- ErC kvarh 0.00	T3- ErC kvarh 0.00	T4- ErC kvarh 0.00	L2- ErC kvarh 0.00	
						L3+ Ea kWh 0.00	
						L3+ ErL kvarh 0.00	
						L3+ ErC kvarh 0.00	
						L3+ Es kWh 0.00	


OROLOGIO

	- ora locale - data - tempo di funzionamento (giorni, ore, minuti, secondi)
	- data - ora locale
	- tempo di funzionamento (ore)

ENERGIE TI

	- Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import
	- Energia apparente import - Energia reattiva capacitiva import
	- Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export
	- Energia apparente export - Energia reattiva capacitiva export



ENERGIE T2

	- Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import
	- Energia apparente import - Energia reattiva capacitiva import
	- Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export
	- Energia apparente export - Energia reattiva capacitiva export





ENERGIE T3

	- Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import
	- Energia apparente import - Energia reattiva capacitiva import
	- Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export
	- Energia apparente export - Energia reattiva capacitiva export




ENERGIE T4

	- Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import
	- Energia apparente import - Energia reattiva capacitiva import
	- Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export
	- Energia apparente export - Energia reattiva capacitiva export

ENERGIE DI FASE

	FASE 1 - Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import - Energia reattiva capacitiva import - Energia apparente import
	FASE 1 - Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export - Energia reattiva capacitiva export - Energia apparente export
	FASE 2 - Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import - Energia reattiva capacitiva import - Energia apparente import
	FASE 2 - Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export - Energia reattiva capacitiva export - Energia apparente export
	FASE 3 - Energia attiva import - Energia reattiva induttiva import - Energia reattiva capacitiva import - Energia apparente import
	FASE 3 - Energia attiva export - Energia reattiva induttiva export - Energia reattiva capacitiva export - Energia apparente export

TIMER

	- Timer1 (giorni, ore, minuti, secondi) - Timer2 (giorni, ore, minuti, secondi) - Timer3 (giorni, ore, minuti, secondi) - Timer4 (giorni, ore, minuti, secondi)
	- Timer1 (ore) - Timer2 (ore)
	- Timer3 (ore) - Timer4 (ore)

PUK

IDENTIFICAZIONE PUK

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	X	-	X	X	X
Nessuno								0					0	0	0
Analisi armonica								H	B						
Log eventi di tensione								Q							
Log energia														M	
Log armoniche														H	
Log tensione-correnti														U	S
Log potenze														P	
Log AI e DI														R	
Log Sensor															
Comparatori													E		
Logiche															

Bundle

B	Analisi armonica + Log eventi di tensione
S	Log armoniche + Log tensione correnti + Log potenze
F	Analisi armonica + Log eventi di tensione + Log energia + Log armoniche + Log tensione correnti + Log potenze + Log AI e DI + Log Sensor

DESCRIZIONE PUK

ANALISI ARMONICA (H - B)

Consente la visualizzazione in tempo reale, dell'ampiezza e dell'angolo, delle armoniche di tensione e corrente

LOG EVENTI DI TENSIONE (Q - B)

Vengono registrate le seguenti informazioni:

- tipo di evento:
 - accensione/riavvio della misura in seguito a modifica della configurazione
 - spegnimento
 - interruzione di tensione
 - buco di tensione
 - sovraelevazione di tensione
 - istante utc dell'evento
 - durata dell'evento
 - fasi interessate dall'evento
 - tensione residua o tensione massima (a seconda del tipo di evento) per ciascuna fase
- Gli eventi vengono rilevati sulle tre tensioni principali (fase-neutro se 4W, fase-fase se 3W), in base alle soglie impostate.
- Per il rilevamento degli eventi di tensione vengono usate le misure rms su un periodo, aggiornate ogni semiperiodo a partire dal passaggio per lo zero (su ciascuna fase).

LOG ENERGIA (M)

Energia totale (curva di carico)

Vengono registrati i valori degli 8 contatori di tariffa 1.

Energia di fase (curva di carico)

Vengono registrati i valori dei 24 contatori di fase.

L'intervallo di campionamento dei contatori coincide con l'intervallo sul quale vengono calcolati i maximum demand delle potenze.

E' possibile sincronizzare l'intervallo di campionamento con l'orologio, specificando ore e minuti dalla mezzanotte di ciascun giorno.

E' possibile impostare l'intervallo di aggiornamento di AVG ed MD come frazione dell'intervallo di integrazione e non ha effetto sulla registrazione dei contatori.

Non è prevista la sincronizzazione tramite comandi esterni (Modbus o ingressi digitali).

Nel caso lo strumento venga usato per misure su 2 quadranti, è possibile accedere ai soli contatori di energia importata per ridurre il tempo di lettura del file.

LOG ARMONICHE (H - S - F)

Valori medi armoniche

Vengono registrate le seguenti misure:

- ampiezze medie delle fondamentali delle tre tensioni principali (fase-neutro se 4W, fase-fase se 3W) sull'intervallo di registrazione
 - ampiezze medie delle fondamentali delle tre correnti di linea sull'intervallo di registrazione
 - ampiezze medie di 4 componenti armoniche delle tre tensioni principali (fase-neutro se 4W, fase-fase se 3W) sull'intervallo di registrazione
 - ampiezze medie di 4 componenti armoniche delle tre correnti di linea sull'intervallo di registrazione
- I valori medi sono ottenuti aggregando le misure rms calcolate su 10/12 periodi (10 se 50Hz nominali, 12 se 60Hz) .
- Le aggregazioni vengono eseguite usando la radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle misure su 10/12 periodi.

Valori massimi armoniche di tensione

Vengono registrate le seguenti misure:

- ampiezze massime sull'intervallo di registrazione di 4 componenti armoniche delle tre tensioni principali (fase-neutro se 4W, fase-fase se 3W).
- In corrispondenza di ciascun massimo vengono registrati:
- ampiezza della fondamentale della tensione
 - ampiezza della fondamentale della corrente
 - angolo tra la fondamentale della corrente e la fondamentale della tensione
 - ampiezza dell'armonica di corrente
 - angolo tra l'armonica di corrente e l'armonica di tensione

Valori massimi armoniche di corrente

Vengono registrate le seguenti misure:

- ampiezze massime di 4 componenti armoniche delle tre correnti di linea.
- In corrispondenza di ciascun massimo vengono registrati:
- ampiezza della fondamentale della tensione
 - ampiezza della fondamentale della corrente
 - angolo tra la fondamentale della corrente e la fondamentale della tensione
 - ampiezza dell'armonica di tensione
 - angolo tra l'armonica di corrente e l'armonica di tensione

Appositi flag indicano se nell'intervallo di registrazione si sono verificati eventi di tensione.

I valori aggregati includono le misure effettuate in corrispondenza di eventi di tensione (interruzioni, buchi, ecc) .

E' possibile sincronizzare l'intervallo di registrazione con l'orologio, specificando ore e minuti dalla mezzanotte di ciascun giorno.

Non è prevista la sincronizzazione tramite comandi esterni (Modbus o ingressi digitali).

LOG TENSIONE E CORRENTI (U - S - F)

Frequenza e tensioni

Vengono registrate le seguenti misure:

- valore medio della frequenza sull'intervallo di registrazione
 - valori medi delle tre tensioni principali (fase-neutro se 4W, fase-fase se 3W) sull'intervallo di registrazione
 - massimo e minimo della frequenza sull'intervallo di registrazione
 - massimi e minimi delle tre tensioni principali sull'intervallo di registrazione
- Massimi e minimi non tengono conto dei valori misurati in presenza di eventi di tensione. Le misure di frequenza non includono i valori fuori range.

Correnti

Vengono registrate le seguenti misure:

- valore medio delle correnti di linea e della corrente di neutro sull'intervallo di registrazione
- massimi e minimi delle correnti di linea e della corrente di neutro sull'intervallo di registrazione

Massimi e minimi tengono conto dei valori misurati in presenza di eventi di tensione.

L'intervallo di registrazione coincide con l'intervallo sul quale vengono calcolati i maximum demand delle correnti.

E' possibile impostare l'intervallo di aggiornamento di AVG ed MD come frazione dell'intervallo di integrazione specificato e non ha effetto sulla registrazione su file.

I valori medi sono ottenuti aggregando le misure rms calcolate su 10/12 periodi (10 se 50Hz nominali, 12 se 60Hz).

Le aggregazioni vengono eseguite usando la radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle misure su 10/12 periodi.

I valori aggregati includono le misure effettuate in corrispondenza di eventi di tensione (interruzioni, buchi, ecc).

Appositi flag indicano se nell'intervallo di registrazione si sono verificati eventi di tensione.

E' possibile sincronizzare l'intervallo di registrazione con l'orologio, specificando ore e minuti dalla mezzanotte di ciascun giorno.

Non è prevista la sincronizzazione tramite comandi esterni (Modbus o ingressi digitali).

LOG POTENZE (P - S - F)

Potenze totali

Vengono registrati i valori massimi delle 8 potenze totali (4 quadranti).

Potenze di fase

Vengono registrati i valori massimi delle 24 potenze di fase (4 quadranti).

I massimi registrati tengono conto dei valori misurati in presenza di eventi di tensione (interruzioni, buchi, ecc) .

Appositi flag indicano se nell'intervallo di registrazione si sono verificati eventi di tensione.

L'intervallo di registrazione coincide con l'intervallo sul quale vengono calcolati i maximum demand delle potenze.

E' possibile sincronizzare l'intervallo di campionamento con l'orologio, specificando ore e minuti dalla mezzanotte di ciascun giorno.

E' possibile impostare l'intervallo di aggiornamento di AVG ed MD come frazione dell'intervallo di integrazione e non ha effetto sulla registrazione dei massimi.

Non è prevista la sincronizzazione tramite comandi esterni (Modbus o ingressi digitali).

Nel caso lo strumento venga usato per misure su 2 quadranti, è possibile accedere ai soli valori relativi al funzionamento in import per ridurre il tempo di lettura del file.

Log AI e DI (R)

Vengono registrati i seguenti parametri:

ingressi digitali e ingressi analogici su OPTA e OPTB

ingressi analogici (integratori) su OPTA

E' possibile sincronizzare l'intervallo di registrazione con l'orologio, specificando ore e minuti dalla mezzanotte di ciascun giorno.

E' possibile impostare l'intervallo di calcolo delle derivate dei contaimpuls (es. stima della potenza media da impulsi S0).

Non è prevista la sincronizzazione tramite comandi esterni (Modbus o ingressi digitali).

Log Sensor (R)

Vengono registrate 5 misure:

Temperatura, Umidità relativa, Pressione barometrica, Illuminamento, Concentrazione

CO2 per ciascuno dei 4 moduli opzione.

E' possibile sincronizzare l'intervallo di registrazione con l'orologio, specificando ore e minuti dalla mezzanotte di ciascun giorno.

Non è prevista la sincronizzazione tramite comandi esterni (Modbus o ingressi digitali).

Comparatori e Logiche (E)

Abilita gli allarmi.

Se non abilitato, le uscite, se presenti, funzionano solo per impulsi pesati e comando

da remoto

COLLEGAMENTO IN / OUT


Con il codice prodotto e la tabella seguente, è possibile identificare la variante corretta.

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. COD/ICE	P	F	A	6	4	-	X	X	1	0	X	-	X	X	X

INDICE

SEZIONE	COD.	RIF	VARIANTE	Pag.
COLLEGAMENTO IN/OUT				
	10	0	NON DISPONIBILE	
		B	4DI con 4 comuni	32
		C	4DO con 4 comuni	33
		D	2DI 2DO con 4 comuni	34
		5	2RO 24VDC	35
		6	2AO 4-20 Ma	36
		R	4AI	37
		U	4PT100/1000	38
		Y	4NTC	
		Z	SIO	39

PINOUT IN/OUT					
		19	20	21	22
B	4DI con 4 comuni	Com2	DI2	Com1	DI1
C	4DO con 4 comuni	Com3	DO3	Com4	DO4
D	2DI 2DO con 4 comuni	Com2	DI2	Com1	DI1
5	2RO 24VDC	DO1 NC	DO1 NO	-	Com
R	4AI	Com	AI2	-	AI1
U	4PT100/1000	Com	AI2	-	AI1
Y	4NTC	Com	AI2	-	AI1
Z	SIO	SCL	SDA	GND	VCC

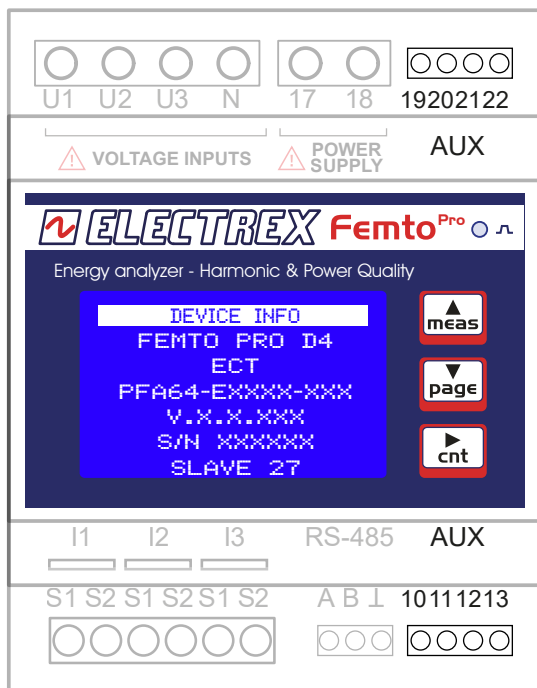

PINOUT IN/OUT					
		10	11	12	13
B	4DI con 4 comuni	Com3	DI3	Com4	DI4
C	4DO con 4 comuni	Com1	DO1	Com2	DO2
D	2DI 2DO con 4 comuni	Com1	DO1	Com2	DO2
5	2RO 24VDC	Com	DO2 NO	-	DO2 NC
6	2AO 4-20 Ma	Com	AO1	-	AO2
R	4AI	Com	AI3	-	AI4
U	4PT100/1000	Com	AI3	-	AI4
Y	4NTC	Com	AI3	-	AI4
Z	SIO	VCC	GND	SDA	SCL

Tipologie di schede interne

- **4DI 4COMMON:** 4 ingressi digitali con comuni separati
- **4DO 4COMMON:** 4 uscite digitali con comuni separati
- **2DI 2DO 4COMMON:** 2 ingressi e 2 uscite digitali con comuni separati
- **4AI:** 4 ingressi analogici -10+10V (compatibile 0+10V, 0+5V, -5+5V, 4+20mA)
- **2AO 4-20mA:** 2 uscite analogiche 4-20mA autoalimentate per un carico fino a 250 ohm e da alimentare per carichi superiori
- **4PT100 o 4PT1000:** per rispettivi sensori
- **Bus SIO:** per il collegamento di Milli Pro I/O e Milli Pro Sensor

Ingressi digitali

Le versioni **2DI** o **4DI 4COMMON** sono fornite con **ingressi digitali optoisolati e completi di filtro antirimbato programmabile**. Gli ingressi sono normalmente utilizzati per contare impulsi generati esternamente, come ad esempio: contatori gas (occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX), acqua, contapezzi, ecc. Opportunamente programmati possono anche funzionare come indicatori remoti di stato (es. ON/OFF di macchine, interruttori, ecc.). Massima frequenza di campionamento 500Hz (2ms). Richiedono un'alimentazione esterna **10-30Vdc**.

Caratteristiche Ingressi / Uscite (a seconda della versione)		
Ingressi digitali (a comuni separati)	Galvanicamente isolati	
	Funzione programmabile: conteggio impulsi, segnalazione stato, selezione fascia tariffaria	
	Antirimbato programmabile es. 10Hz, 100Hz (500Hz per versioni 2DI 2DO e 4DI)	
	Da alimentare esternamente	10-30Vdc
	Corrente assorbita	2 ... 10mA

Ingressi Analogici e PT100, PT1000

La versione **4AI** è dotata di quattro ingressi analogici -10+10V (compatibile 0+10V, 0+5V, -5+5V, 4+20mA con resistenza da 200 ohm). Le versioni **4PT100**, **4PT1000** hanno 4 ingressi per i rispettivi sensori.

Caratteristiche Ingressi / Uscite (a seconda della versione)	
Ingressi analogici	-10+10V, 0+10V, 0+5V, -5+5V
	4+20mA con resistenza da 200 ohm

Uscite Digitali


Le versioni **2DO** o **4DO 4COMMON** sono corredate di uscite optoisolate a transistor con portata 27 Vdc 27 mA secondo DIN 43864. Le uscite sono programmabili come output degli allarmi interni (vedi Allarmi) o come unità di output controllate da remoto tramite linea seriale e comandi Modbus.

Caratteristiche Ingressi / Uscite (a seconda della versione)	
Uscite digitali (a comuni separati)	Galvanicamente isolati
	Funzione programmabile: uscita ad impulsi pesati, segnalazione allarmi, uscita di comando
	NPN conformi DIN 43864 (max 27Vdc, 27mA)

IN 4DI 4COMMON

INGRESSI DIGITALI

Gli ingressi digitali sono optoisolati e completi di filtro antirimbato programmabile. Sono normalmente utilizzati per contare impulsi generati esternamente, come ad esempio da contatori di gas (occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX), acqua, contapezzi, ecc. Opportunamente programmati possono anche funzionare come indicatori remoti di stato (es. ON/OFF di macchine, interruttori, ecc.). Massima frequenza di campionamento 500Hz (2ms). Richiedono un'alimentazione esterna 10-30Vdc.

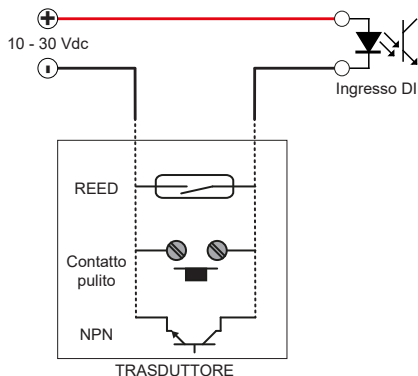

Ingressi digitali a comuni separati e galvanicamente isolati


Tensione di alimentazione (esterna)	da 10 a 30 Vdc
Corrente assorbita	da 2 a 10mA
Massima frequenza di conteggio	500Hz
N.B. per contatori gas occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX	

ELENCO VOCI SETUP

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
OPT.A DI.1			
OPT.A DI.1	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.2			
OPT.A DI.2	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.3			
OPT.A DI.3	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.4			
OPT.A DI.4	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N

PINOUT IN/OUT


	19	20	21	22
4DI con 4 comuni	Com2	DI2	Com1	DI1

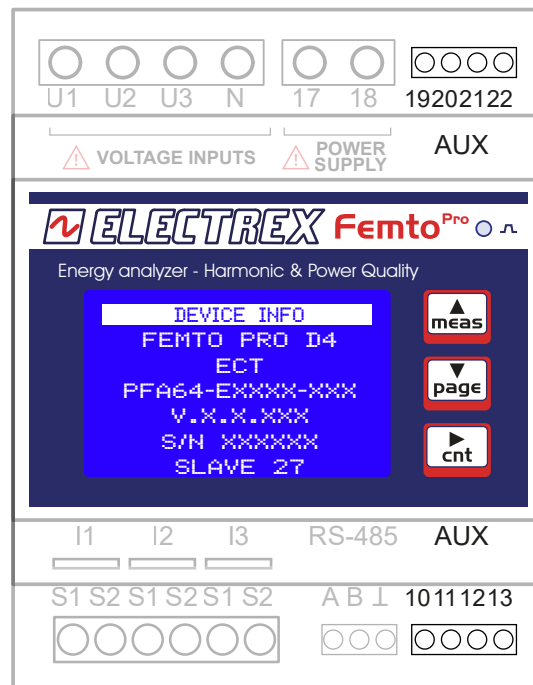


PINOUT IN/OUT

	10	11	12	13
4DI con 4 comuni	Com3	DI3	Com4	DI4

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

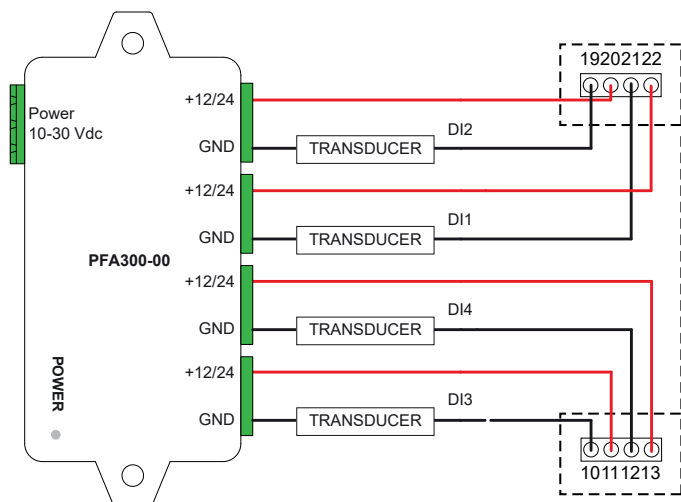


ALIMENTAZIONE COMUNE

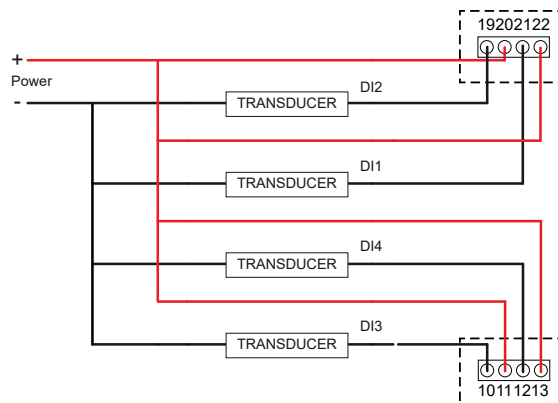

OUT 4DO 4COMMON

USCITE DIGITALI

Le uscite digitali sono optoisolate a transistor con portata 27 Vdc 27 mA secondo DIN 43864. Le uscite sono programmabili come output degli allarmi interni (vedi Allarmi) o come unità di output controllate da remoto tramite linea seriale e comandi Modbus.

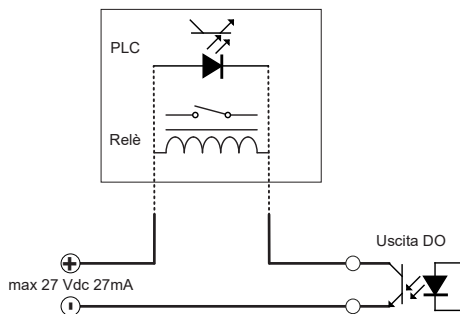

Uscite digitali a comuni separati e galvanicamente isolate (NPN conformi DIN 43864).

Massima tensione applicabile	27 Vdc
Massima corrente commutabile	27mA

PINOUT IN/OUT

	19	20	21	22
4DO con 4 comuni	Com3	DO3	Com4	DO4

ELENCO VOCI SETUP


PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
OPT.A DO.1			
OPT.A DO.1 SOURCE: CMD.1 INVERT: N PULSE: 0.00	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.1
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.2			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.2
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.3			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.3
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.4			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.4
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00




PINOUT IN/OUT

	10	11	12	13
4DO con 4 comuni	Com1	DO1	Com2	DO2

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

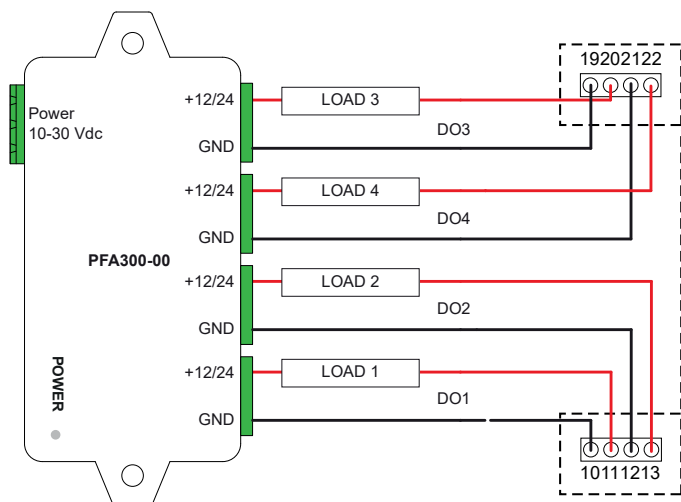


ALIMENTAZIONE COMUNE

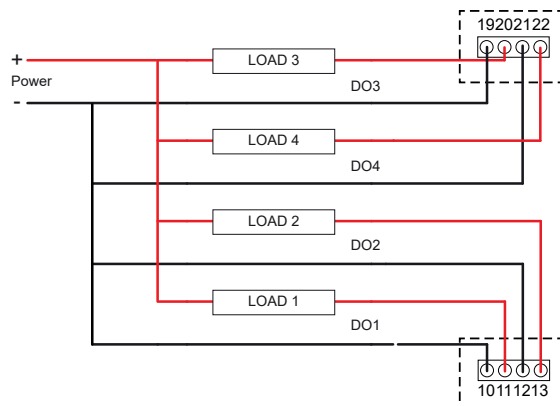

IN/OUT 2DI2DO 4COMMON

INGRESSI DIGITALI

Gli ingressi digitali sono optoisolati e completi di filtro antirimbato programmabile. Sono normalmente utilizzati per contare impulsi generati esternamente, come ad esempio da contatori di gas (occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX), acqua, contapezzi, ecc. Opportunamente programmati possono anche funzionare come indicatori remoti di stato (es. ON/OFF di macchine, interruttori, ecc.). Massima frequenza di campionamento 500Hz (2ms). Richiedono un'alimentazione esterna 10-30Vdc.

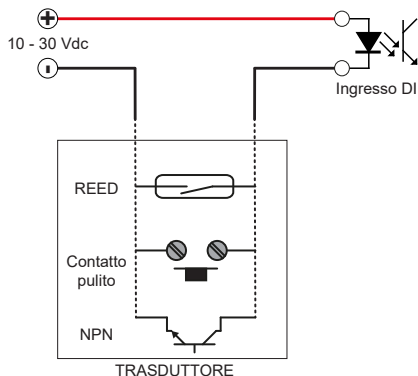


Ingressi digitali a comuni separati e galvanicamente isolati

Tensione di alimentazione (esterna)	da 10 a 30 Vdc
Corrente assorbita	da 2 a 10mA
Massima frequenza di conteggio	500Hz
N.B. per contatori gas occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX	

USCITE DIGITALI

Le uscite digitali sono optoisolate a transistor con portata 27 Vdc 27 mA secondo DIN 43864. Le uscite sono programmabili come output degli allarmi interni (vedi Allarmi) o come unità di output controllate da remoto tramite linea seriale e comandi Modbus.

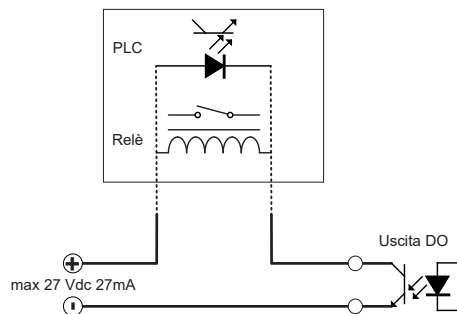

Uscite digitali a comuni separati e galvanicamente isolate (NPN conformi DIN 43864).


Massima tensione applicabile	27 Vdc
Massima corrente commutabile	27mA

PINOUT IN/OUT

	19	20	21	22
2DI 2DO con 4 comuni	Com2	DI2	Com1	DI1

ELENCO VOCI SETUP


PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
OPT.A DI.1			
OPT.A DI.1	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.2			
	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DO.1			
OPT.A DO.1	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.1
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.2			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.2
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00

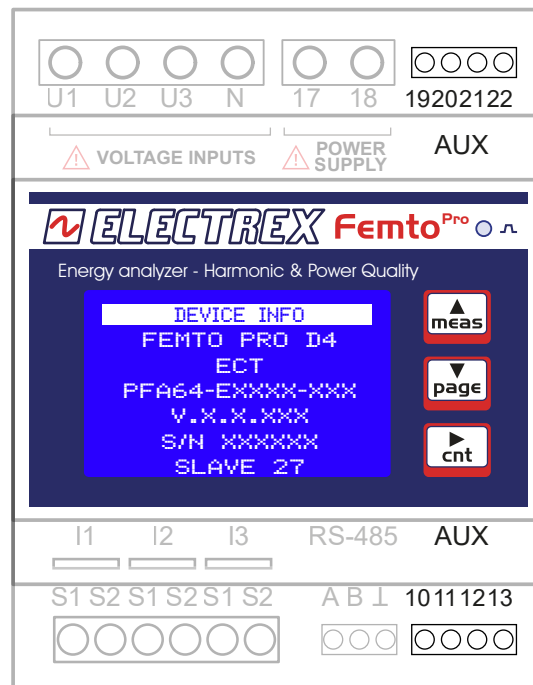


PINOUT IN/OUT

	10	11	12	13
2DI 2DO con 4 comuni	Com1	DO1	Com2	DO2

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

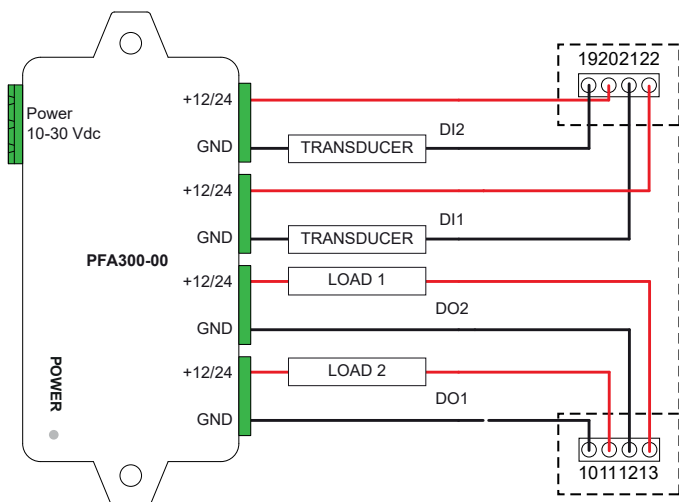


ALIMENTAZIONE COMUNE

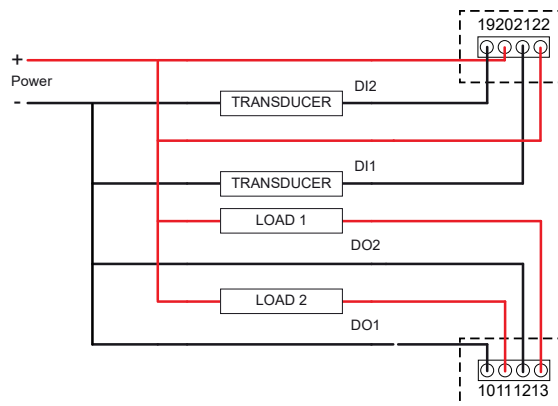

OUT 2RO

USCITE RELÈ'

Le uscite relè sono programmabili come output di allarmi, Energy Automation o come unità di output controllate da remoto.

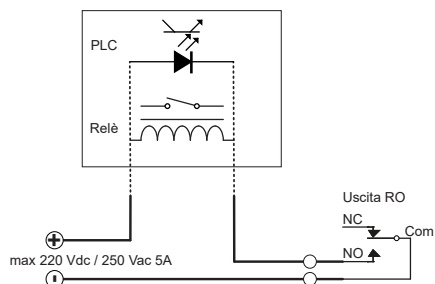


USCITE	
Massima tensione applicabile	220 Vdc / 250 Vac
Massima corrente commutabile	5 A
Corrente nominale	2A
Corrente continua limite, 85 °C	2A
Switching Power	60W, 62.5VA
Classificazioni contatti, UL	110VDC / 0.3A - 33W 30VDC / 2.0A - 60W 120VAC / 0.5A - 60VA 240VAC / 0.25A - 60VA
Resistenza di contatto iniziale	<50mΩ at 10mA, 20mV
Frequenza di funzionamento, senza carico	50 operations/s

ELENCO VOCI SETUP


PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
OPT.A DO.1			
OPT.A DO.1	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.1
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.2			
OPT.A DO.2	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.2
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22
2RO 24VDC	DO1 NC	DO1 NO	-	Com

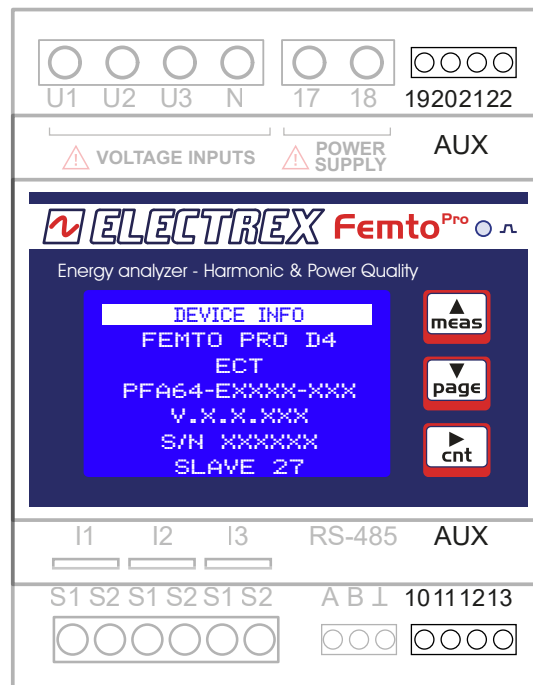


PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
2RO 24VDC	Com	DO2 NO	-	DO2 NC

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

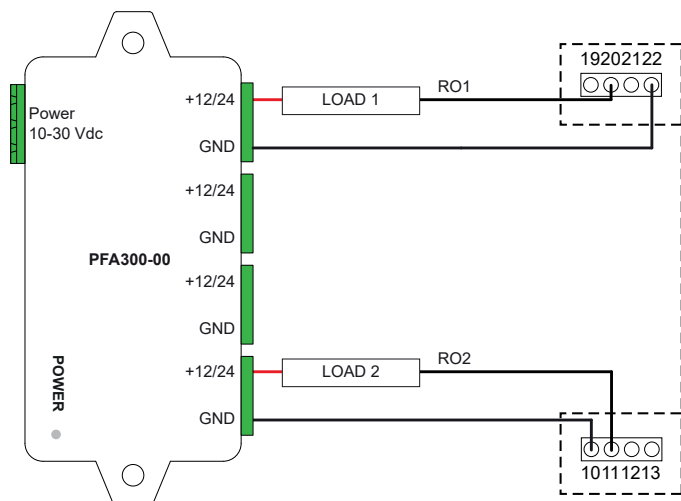

ALIMENTAZIONE COMUNE

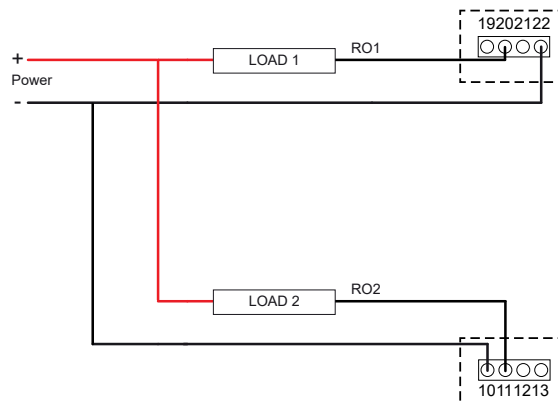


La versione **2AO4-20mA** è equipaggiata con 2 uscite analogiche 4-20mA o 0-20mA estremamente precise e stabili, isolate galvanicamente. Esse sono attive autoalimentate per resistenze del carico fino a 250 ohm, mentre per resistenze superiori occorre inserire un alimentatore esterno con uscita in continua a 12V (fino a 750 ohm).

L'aggiornamento del segnale d'uscita viene effettuato, al massimo, ogni 200 mS. Ciascuna delle due uscite può essere abbinata ad uno qualsiasi dei parametri rilevati.

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22

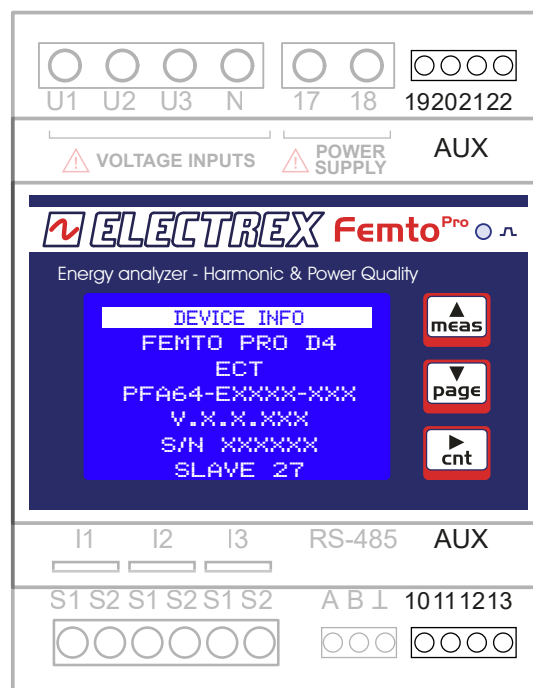

PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
2AO 4-20 Ma	Com	AO1		AO2

Per carichi con impedenza minore o uguale a 250 ohm.	Per carichi con impedenza maggiore di 250 ohm è necessario inserire in serie una alimentazione esterna. Il valore di tensione da applicare è dato dalla seguente formula: $V = (R-250) \times 0.027$ (Es. Con una impedenza da 1 Kohm, la tensione da applicare è: $(1000-250) \times 0.027 = 20.25 \text{ Vdc}$										
Max 250 ohm	$R_{max} = (V_{dc} / 0.027) + 250$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vdc</th> <th>R max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>583</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>694</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>1138</td> </tr> </tbody> </table>	Vdc	R max	5	435	9	583	12	694	24	1138
Vdc	R max										
5	435										
9	583										
12	694										
24	1138										

La versione **4AI** è dotata di quattro ingressi analogici -10÷10V (compatibile 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA con resistenza da 200 ohm).

ELENCO VOCI SETUP

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

INGRESSI IN TENSIONE -10/+10	INGRESSI IN CORRENTE 4-20mA

Electrex


La versione **4AI** è dotata di quattro ingressi analogici.

Ingressi PT100 / 1000	

ELENCO VOCI SETUP


PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22
4PT100/1000	Com	AI2		AI1

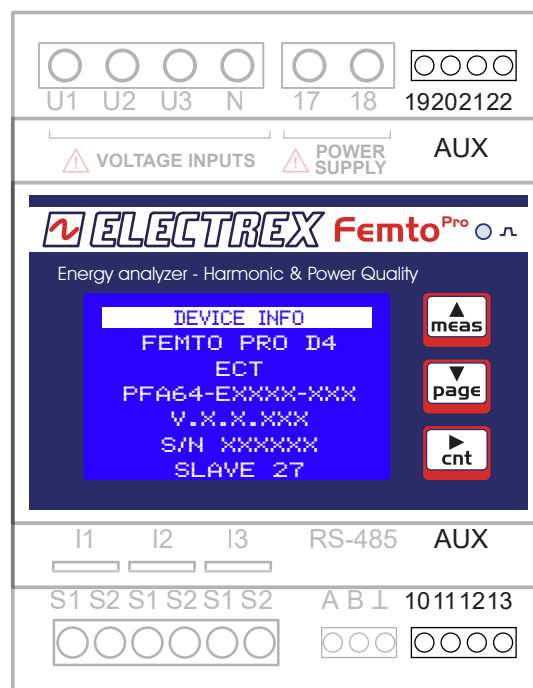


PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
4PT100/1000	Com	AI3		AI4


PT100 A 2 FILI

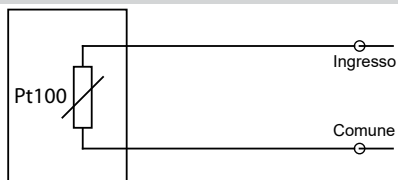


PT100 A 3 FILI

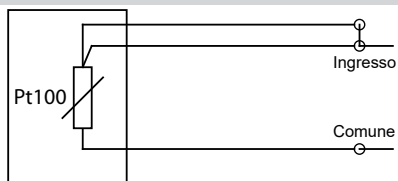

PT100 A 4 FILI

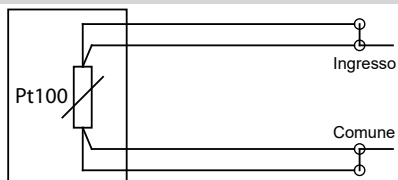


PT100 CON COLLEGAMENTO A 2 FILI

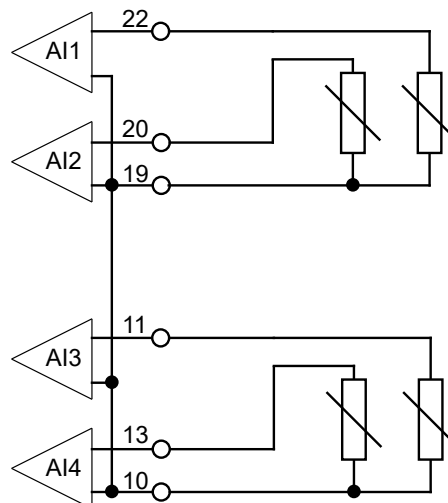

COLLEGAMENTO SIO

Il bus di comunicazione SIO permette di integrare in qualsiasi momento moduli aggiuntivi della famiglia Milli Pro, dotati di ingressi/uscite digitali o analogiche o sensori di parametri ambientali e di qualità dell'aria. Gli ingressi possono essere utilizzati per stati, conteggi o acquisizioni da altri sensori, mentre le uscite possono funzionare come unità di output controllate da remoto o per applicazioni anche complesse di Energy Automation. Tutti i dispositivi della famiglia Milli Pro necessitano di collegamento ad uno strumento Electrex dotato di Bus SIO. Lunghezza massima complessiva del bus di collegamento 20m. Ogni strumento può gestire fino a 4 dispositivi Milli Pro o Milli Sensor.

PINOUT IN/OUT				
PIN	19	20	21	22
FUNZIONE	SCL	SDA	GND	VCC
COLORE	Bianco Arancio	Verde	Bianco Verde	Arancio

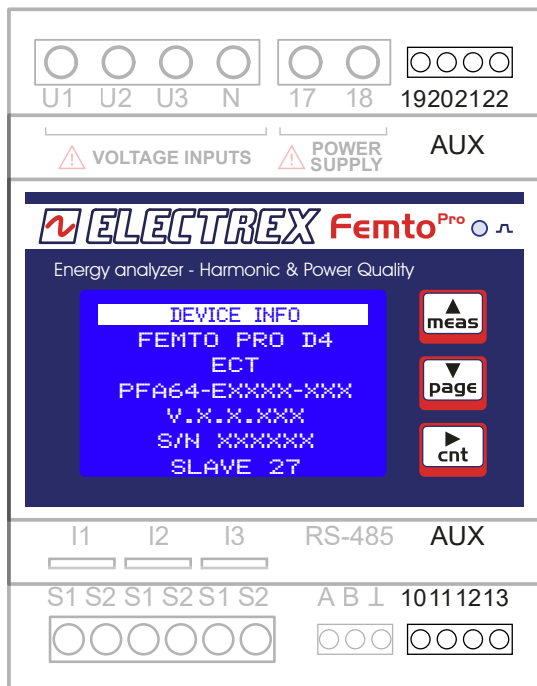

PINOUT IN/OUT				
PIN	10	11	12	13
FUNZIONE	VCC	GND	SDA	SCL
COLORE	Arancio	Bianco Verde	Verde	Bianco Arancio

MILLI Pro I/O

I Milli Pro I/O RJ Box sono moduli di espansione dotati di ingressi/uscite digitali o analogiche equipaggiati con porte RJ45 per il collegamento rapido ai dispositivi Electrex con BUS SIO. I circuiti degli ingressi e/o delle uscite necessitano di alimentazione esterna (es. 12Vdc o 24Vdc). Box nero dimensione: 38x73x20 mm.

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	SLOT			
				A	B	C	D
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DI	PFAMR0Z-N0EB	4 ingressi digitali con comuni separati	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DO	PFAMR0Z-P0EB	4 uscite digitali con comuni separati	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DI 2DO	PFAMR0Z-Q0EB	2 ingressi e 2 uscite digitali con comuni separati	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DO RELE' PASSO	PFAMR0Z-70EB	2 uscite a relè max 30V 2A (carico resistivo)	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 4AI	PFAMR0Z-R0EB	4 ingressi analogici -10÷10V (compatibile 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA)	1, 2, 3, 4	1	2		

MILLI Pro Sensor

I Milli Pro Sensor sono sensori ambientali per dispositivi Electrex con Bus SIO. E' possibile collegare sullo stesso Bus fino a 4 sensori con varie combinazioni. Disponibili diversi sensori come ad esempio Temperatura, Umidità, Lux e parametri di qualità dell'aria.


TIPO	CODICE	SENSORE	RANGE	ACCURATEZZA	INDIRIZZO	SLOT			
						A	B	C	D
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATR HQ-00B	SHT25	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%	FISSO				
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	SHT45	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	SHT35 + ISL29003 + MPL3115	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI PRO SENSOR BUS RJ WHITE BOX T H CO2 P	PFAMDZZ-00EB	SCD40 + SHT45 + MPL3115	0 ... 40000 ppm 0 ... 100 %RH, -40...125°C 20 kPa to 110 kPa	±40 ppm + 5% ± 0,1°C e ± 1,5% P: Tipica ±1 Pa	1, 2, 3, 4	1	2		
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	9808	-40...125°C	± 0,25°	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI SENSOR BUS NAKED T 1	PFAT4TQ-01	9801	-10...85°C	± 1°	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI SENSOR BUS NAKED T 0,2	PFAT4AQ-00	9808	-40...125°C	± 0,25°	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	SHT35	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%	1, 2				
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX DP	PFAMRDZ-00EB	SDP810-500PA	-500 Pa...+500 Pa	± 3%	FISSO				
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX PM	PFAMVPZ-00EB	SPS30	0...1.000µg/m³	± 10%	FISSO				
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX OZONE	PFAMVWZ-00EB	DGS-O3 968-042	0 to 5 ppm	± 15%	FISSO				
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	SGPC3	0 ... 1000 ppm	± 15%	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
Monossido di Carbonio (CO)	PFAMVYZ-00EB	DGS-CO 968-034	0 ... 1000 ppm	± 15%	FISSO				

MILLI RJ BOX 3,3VDC 4DI 4COMMON

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DI	PFAMR0Z-N0EB	1, 2, 3, 4	4 ingressi digitali con comuni separati



INDIRIZZAMENTO

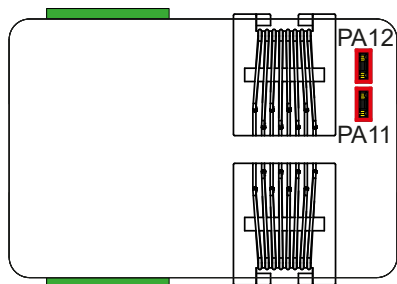


JUMPER	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

INGRESSI DIGITALI

Gli ingressi digitali sono optoisolati e completi di filtro antirimbato programmabile. Sono normalmente utilizzati per contare impulsi generati esternamente, come ad esempio da contatori di gas (occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX), acqua, contapezzi, ecc. Opportunamente programmati possono anche funzionare come indicatori remoti di stato (es. ON/OFF di macchine, interruttori, ecc.). Massima frequenza di campionamento 500Hz (2ms). Richiedono un'alimentazione esterna 10-30Vdc.

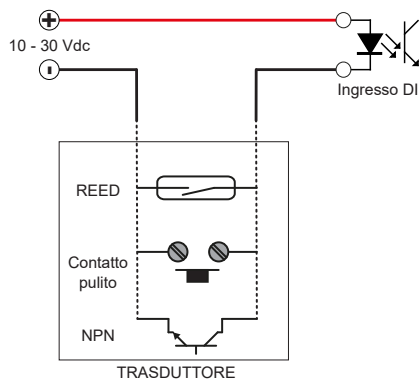


Ingressi digitali a comuni separati e galvanicamente isolati


Tensione di alimentazione (esterna)	da 10 a 30 Vdc
Corrente assorbita	da 2 a 10mA
Massima frequenza di conteggio	500Hz

N.B. per contatori gas occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

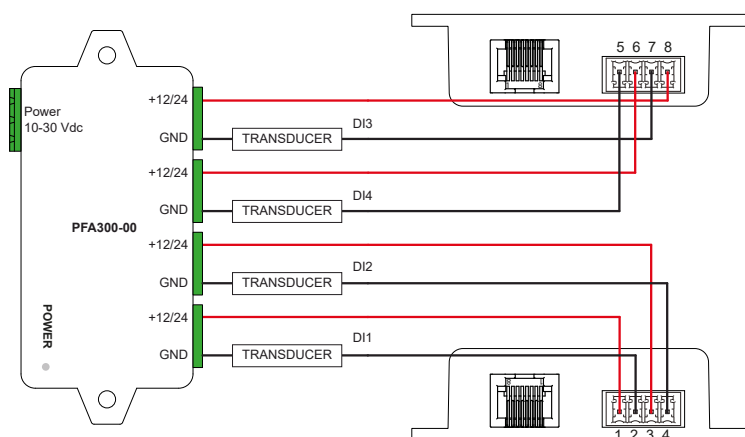

ALIMENTAZIONE COMUNE

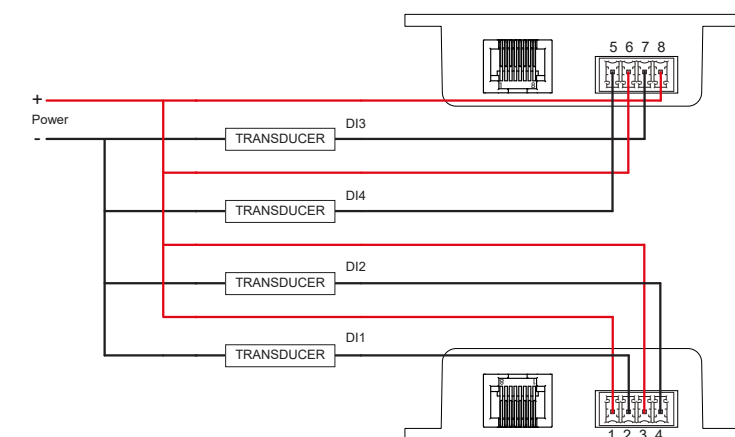


MILLI RJ BOX 3,3VDC 4DO 4COMMON

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DO	PFAMR0Z-P0EB	1, 2, 3, 4	4 uscite digitali con comuni separati




INDIRIZZAMENTO

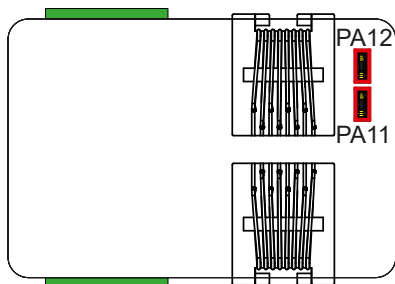

JUMPER	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

PINOUT IN/OUT	5	6	7	8
4DO con 4 comuni	Com2	DO2	Com1	DO1

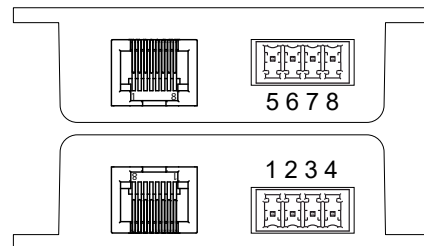


PINOUT IN/OUT	1	2	3	4
4DO con 4 comuni	DO3	Com3	DO4	Com4

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45		
FUNZIONE	COLORE	
SCL	Bianco Arancio	
VCC	Arancio	
GND	Bianco Verde	
SDA	Verde	

USCITE DIGITALI


Le uscite digitali sono optoisolate a transistor con portata 27 Vdc 27 mA secondo DIN 43864. Le uscite sono programmabili come output degli allarmi interni (vedi Allarmi) o come unità di output controllate da remoto tramite linea seriale e comandi Modbus.

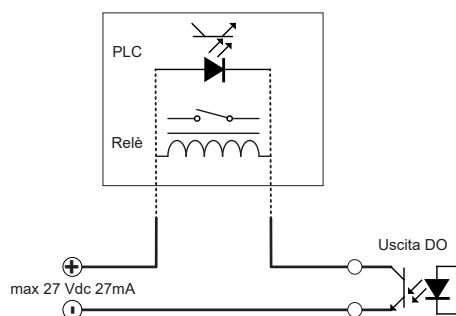


Uscite digitali a comuni separati e galvanicamente isolate (NPN conformi DIN 43864).

Massima tensione applicabile	27 Vdc
Massima corrente commutabile	27mA

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

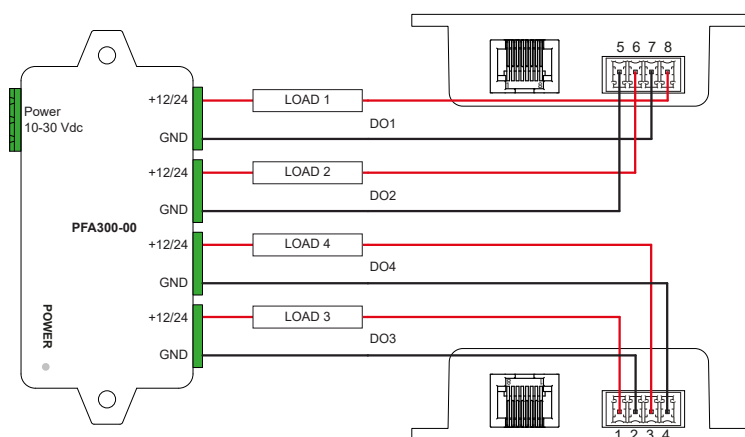

ALIMENTAZIONE COMUNE

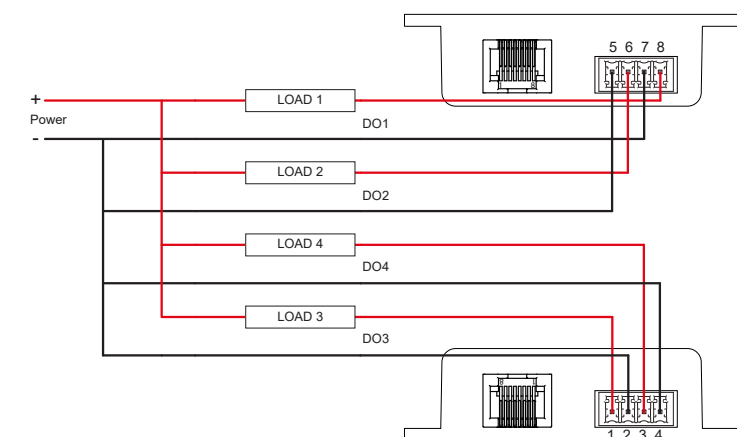


MILLI RJ BOX 3,3VDC 2DI 2DO 4COMMON

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DI 2DO	PFAMR0Z-Q0EB	1, 2, 3, 4	2 ingressi e 2 uscite digitali con comuni separati



INDIRIZZAMENTO

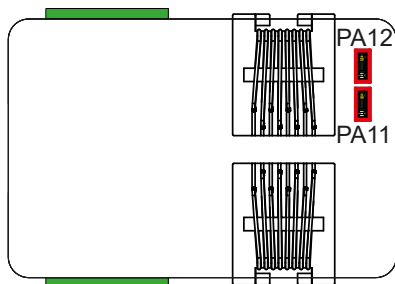


JUMPER	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

INGRESSI DIGITALI


Gli ingressi digitali sono optoisolati e completi di filtro antirimbalo programmabile. Sono normalmente utilizzati per contare impulsi generati esternamente, come ad esempio da contatori di gas (occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX), acqua, contapezzi, ecc. Opportunamente programmati possono anche funzionare come indicatori remoti di stato (es. ON/OFF di macchine, interruttori, ecc.). Massima frequenza di campionamento 500Hz (2ms). Richiedono un'alimentazione esterna 10-30Vdc.

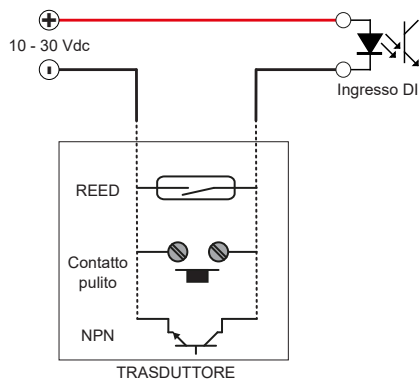

Ingressi digitali a comuni separati e galvanicamente isolati

Tensione di alimentazione (esterna)	da 10 a 30 Vdc
Corrente assorbita	da 2 a 10mA
Massima frequenza di conteggio	500Hz
N.B. per contatori gas occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX	

PINOUT IN/OUT	5	6	7	8
2DI 2DO con 4 comuni	Com2	DO2	Com1	DO1

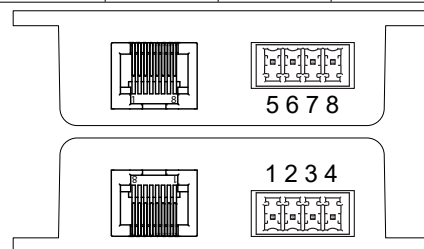


PINOUT IN/OUT	1	2	3	4
2DI 2DO con 4 comuni	DI1	Com1	DI2	Com2

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45

FUNZIONE	COLORE
SCL	Bianco Arancio
VCC	Arancio
GND	Bianco Verde
SDA	Verde

USCITE DIGITALI


Le uscite digitali sono optoisolate a transistor con portata 27 Vdc 27 mA secondo DIN 43864. Le uscite sono programmabili come output degli allarmi interni (vedi Allarmi) o come unità di output controllate da remoto tramite linea seriale e comandi Modbus.

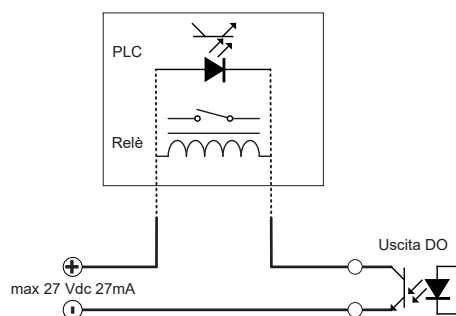


Uscite digitali a comuni separati e galvanicamente isolate (NPN conformi DIN 43864).

Massima tensione applicabile	27 Vdc
Massima corrente commutabile	27mA

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

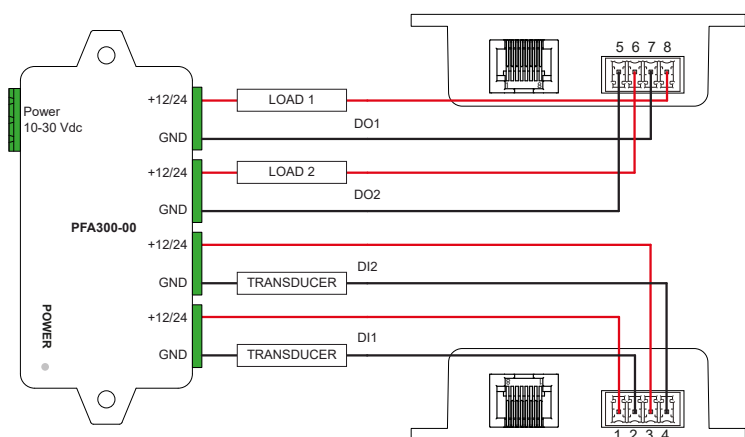

ALIMENTAZIONE COMUNE

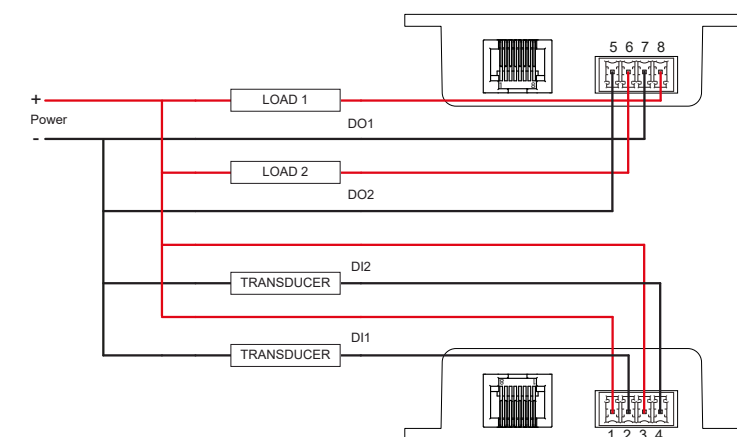


MILLI RJ BOX 3,3VDC 2DO RELE' PASSO

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DO RELE' PASSO	PFAMR0Z-70EB	1, 2, 3, 4	2 uscite a relè max 30V 2A (carico resistivo)




INDIRIZZAMENTO

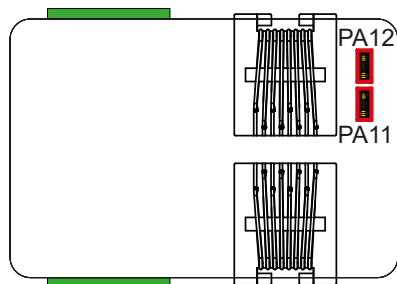

JUMPER	INDIRIZZO			
	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

PINOUT IN/OUT	4	5	6
2RO	NC	Com	NO

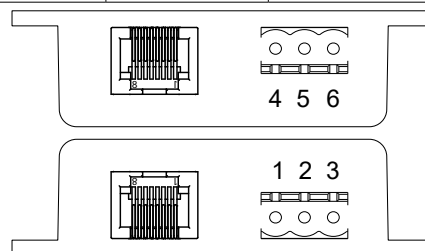


PINOUT IN/OUT	1	2	3
2RO	NO	Com	NC

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45

FUNZIONE	COLORE
SCL	Bianco Arancio
VCC	Arancio
GND	Bianco Verde
SDA	Verde


USCITE RELE'

Le uscite relè sono programmabili come output di allarmi, Energy Automation o come unità di output controllate da remoto.

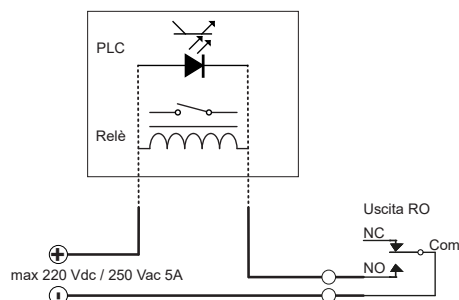


USCITE	
Massima tensione applicabile	220 Vdc / 250 Vac
Massima corrente commutabile	5 A
Corrente nominale	2A
Corrente continua limite, 85 °C	2A
Switching Power	60W, 62.5VA
Classificazioni contatti, UL	110VDC / 0.3A - 33W 30VDC / 2.0A - 60W 120VAC / 0.5A - 60VA 240VAC / 0.25A - 60VA
Resistenza di contatto iniziale	<50mΩ at 10mA, 20mV
Frequenza di funzionamento, senza carico	50 operations/s

ALIMENTAZIONE SEPARATA (CONSIGLIATO)

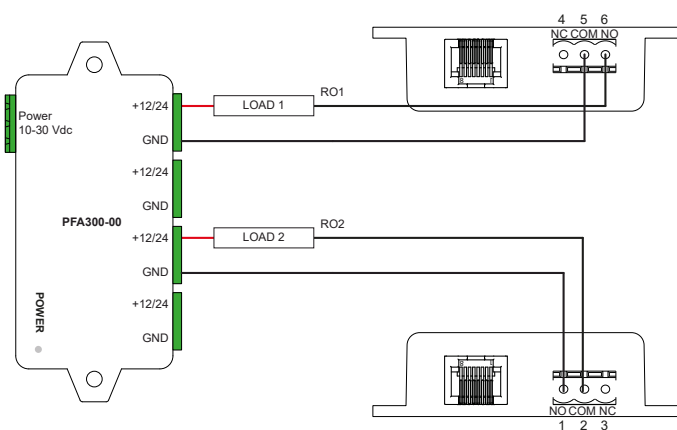

ALIMENTAZIONE COMUNE

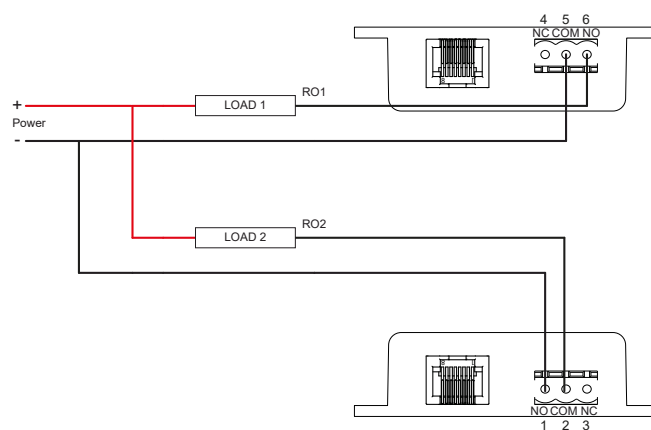


MILLI RJ BOX 3,3VDC 4AI

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 4AI	PFAMR0Z-R0EB	1, 2, 3, 4	4 ingressi analogici -10÷10V (compatibile 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA)




PINOUT IN/AUX				
	5	6	7	8
4AI	Com	AI4	Com	AI3

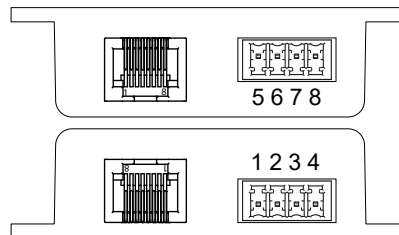

PINOUT IN/AUX				
	1	2	3	4
4AI	AI1	Com	AI2	Com

INDIRIZZAMENTO

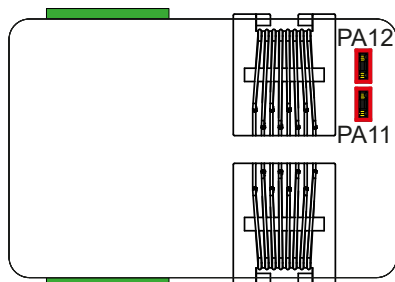

JUMPER	INDIRIZZO			
	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				
* default address				

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45		
FUNZIONE	COLORE	
SCL	Bianco Arancio	
VCC	Arancio	
GND	Bianco Verde	
SDA	Verde	

INGRESSI ANALOGICI

La versione **4AI** è dotata di quattro ingressi analogici -10÷10V (compatibile 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA con resistenza da 200 ohm) disponibili per integrare misure provenienti da sensoristica di campo.

SORGENTE IN TENSIONE		SORGENTE IN CORRENTE	
Range tensione	-10÷10V	Range corrente	0÷20mA
	0÷10V		4÷20mA
	0÷5V		
	-5÷5V		

Ingressi analogici	
Ingressi analogici	-10÷10V, 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V
	0÷20mA con resistenza da 200 ohm

CALCOLO PARAMETRI

		R	valore in ohm della resistenza applicata (da 200 a 500 ohm)
Vmin	-10	Imin	0 o 4 mA
Vmax	+10	Imax	20mA
Is	valore inizio scala, associato a Vmin	Is	valore inizio scala, associato a Imin
Fs	valore fondo scala, associato a Vmax	Fs	valore fondo scala, associato a Imax
Cs	valore tra Is e Fs	Cs	valore tra Is e Fs
Gain	$\frac{Fs - Is}{Vmax - Vmin}$	Gain	$\frac{Fs - Is}{\left(\frac{Imax}{1000} * R\right) - \left(\frac{Imin}{1000} * R\right)}$
Offset	$\frac{Is - (Gain * Vmin)}{Gain}$	Offset	$\frac{Is - (Gain * \frac{Imin}{1000} * R)}{Gain}$
CutOff	$12 + \frac{(Cs - Offset * Gain)}{24} * 1000$	CutOff	$12 + \frac{(Cs - Offset * Gain)}{24} * 1000$

MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX




TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	FISSO	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	1, 2	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 1000 ppm	± 15%

Sensori di Temperatura e Umidità Relativa (TH) con accuratezza tipica di $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ e $\pm 1,5\%$ con diversi involucri. Indirizzabili da 1 a 2.

Sensori di Luminosità (L) configurabili per interno (0-4.000Lux) o esterno (0-65.000Lux). Non indirizzabili.

Sensori di Pressione Atmosferica (B) da 800 mbar a 1.100 mbar. Non indirizzabili.



INDIRIZZAMENTO

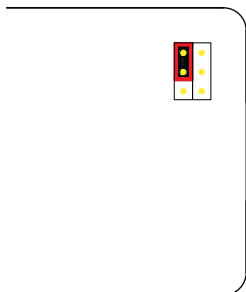

INDIRIZZAMENTO	
JUMPER	INDIRIZZO
	1 (default)
	2
	3
	4

MILLI PRO SENSOR BUS RJ WHITE BOX T H CO2 P

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI PRO SENSOR BUS RJ WHITE BOX T H CO2 P	PFAMDZZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 40000 ppm 0 ... 100 %RH, -40...125°C 20 kPa to 110 kPa	±40 ppm + 5% ± 0,1°C e ± 1,5% P: Tipica ±1 Pa

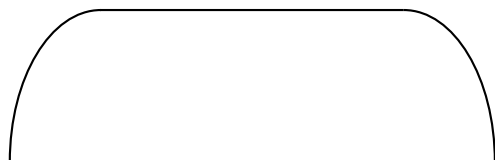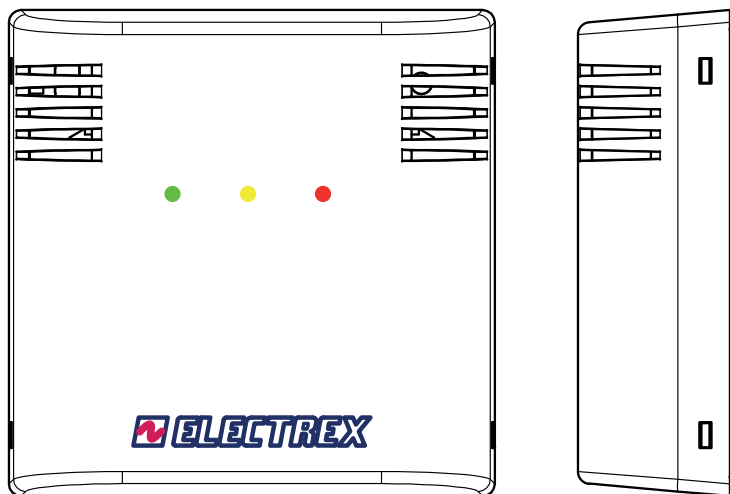

Il sensore Sensor Bus RJ CO2 Traffic Light è un dispositivo che permette di misurare i valori dell'anidride carbonica o biossido di carbonio (CO2 Carbon dioxide) e di segnalare, attraverso dei led di stato, il livello di CO2 all'interno degli ambienti. Prevede l'inserimento di tre led (verde, arancione, rosso) di segnalazione.


Caratteristiche Sensore CO2 traffic light	
Grado di protezione	IP30
Montaggio	a parete
Contenitore	bianco in ABS autoestinguente UL 94 V0
Dimensioni (l x a x p)	80 x 80 x 25 mm
Range di misura	0 ppm – 40000 ppm
Accuratezza	±(40 ppm + 5%)
Alimentazione	3,3V da bus SIO (non batterizzabile)

Normative	
Sicurezza	IEC EN 61010-1
E.M.C.	EN 301489-1 e -3

Le soglie degli allarmi di CO2 saranno impostate in fabbrica come di seguito:

LED	Valore CO2
 Verde	tra 400 e 1000ppm
 Giallo	tra 1001ppm e 1600ppm
 Rosso	superiore a 1600 ppm

INDIRIZZAMENTO

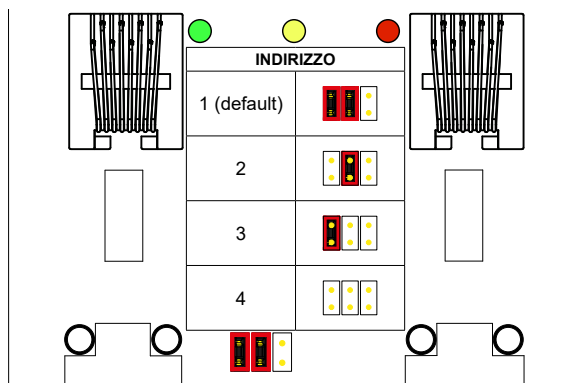

SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2



TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	FISSO	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	1, 2	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 1000 ppm	± 15%

Sensori di Temperatura (T) con accuratezza tipica di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ con diversi involucri. Indirizzabili da 1 a 4.

PINOUT CAVO		
COLORE	PIN	FUNZIONE
Bianco arancio	1	SCL
Arancio	2	VCC
Bianco Verde	3	GND
Blu	4	INDIRIZZAMENTO 1
Bianco Blu	5	
Verde	6	SDA
Bianco Marrone	7	INDIRIZZAMENTO 2
Marrone	8	

INDIRIZZAMENTO		
	COPPIA	
INDIRIZZO		
1	CHIUSA	CHIUSA
2	APERTA	CHIUSA
3	CHIUSA	APERTA
4	APERTA	APERTA


MILLI SENSOR BUS NAKED

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS NAKED T 1	PFAT4TQ-01	1, 2, 3, 4	-10...85°C	± 1°
MILLI SENSOR BUS NAKED T 0,2	PFAT4AQ-00	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°




Sensori di Temperatura (T) con accuratezza tipica di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ con diversi involucri. Indirizzabili da 1 a 4.

PINOUT CAVO		
COLORE	PIN	FUNZIONE
Bianco arancio	1	SCL
Arancio	2	VCC
Bianco Verde	3	GND
Blu	4	INDIRIZZAMENTO 1
Bianco Blu	5	
Verde	6	SDA
Bianco Marrone	7	INDIRIZZAMENTO 2
Marrone	8	




INDIRIZZAMENTO		
	COPPIA	
		
INDIRIZZO		
1	CHIUSA	CHIUSA
2	APERTA	CHIUSA
3	CHIUSA	APERTA
4	APERTA	APERTA

MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2

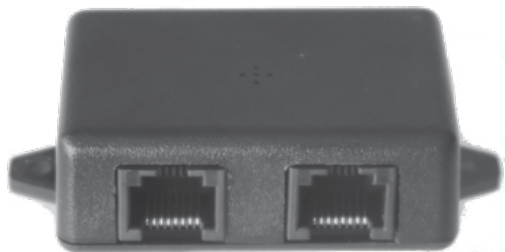


TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	FISSO	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	1, 2	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 1000 ppm	± 15%

Parametri	Range	Accuratezza
Temperatura [T]	-20°C...+80°C	± 0,2°C
Umidità Relativa [RH]	0...100%	± 1,5% RH

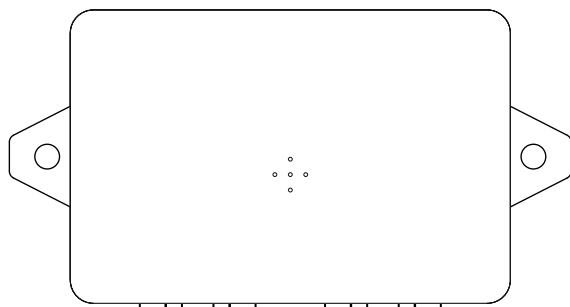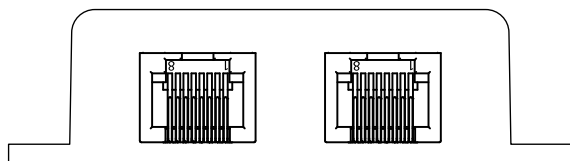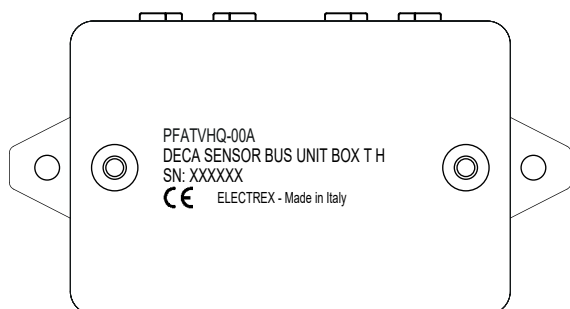

INDIRIZZAMENTO

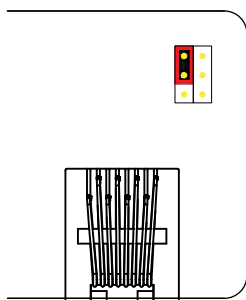

INDIRIZZAMENTO	
JUMPER	INDIRIZZO
	1 (default)
	2




MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX DP

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX DP	PFAMRDZ-00EB	FISSO	-500 Pa...+500 Pa	± 3%



Sensori di Pressione Differenziale (DP) da -500 Pa a +500 Pa e Temperatura da -20°C a +80°C con accuratezza tipica $\pm 1^\circ\text{C}$. Non indirizzabile.

Parametri	Range	Accuratezza
pressione differenziale in aria [DP]	-500 Pa...+500 Pa	± 3%

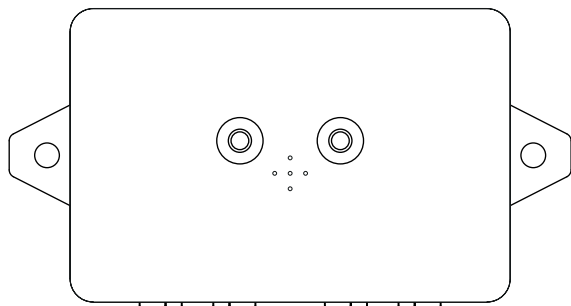
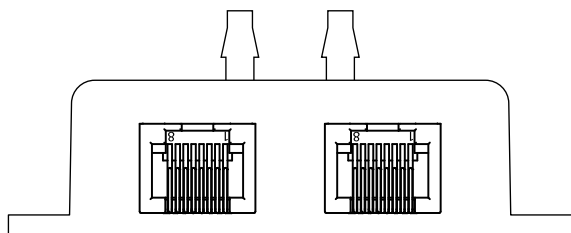
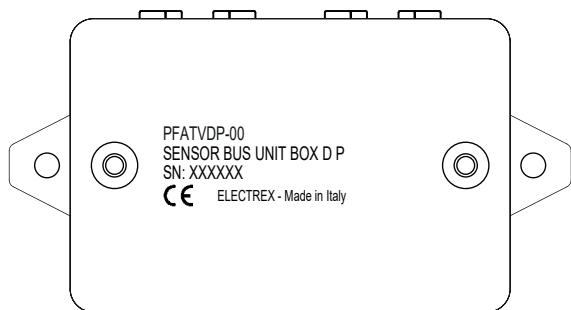


MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX PM

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX PM	PFAMVPZ-00EB	FISSO	0...1.000µg/m ³	± 10%




Sensore delle polveri sottili o particolato PM (Particulate Matter). Dimensioni particolato: PM1.0, PM2.5, PM4, PM10. Campo di misura 0...1.000 microg/m³. Non indirizzabile.

Parametri	Range	Accuratezza
PM1 PM2,5 PM10	0...1.000µg/m ³	± 10% tra 0-40°C

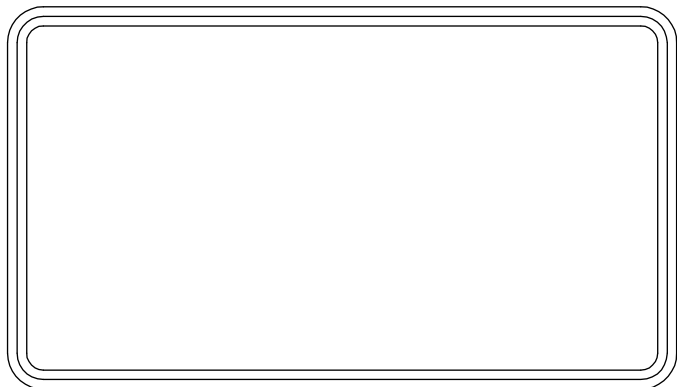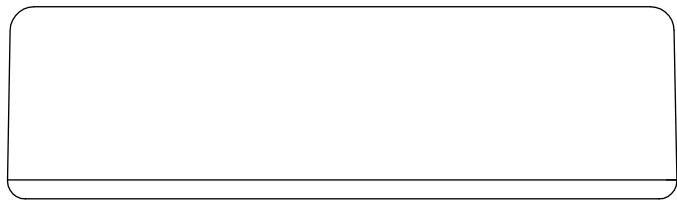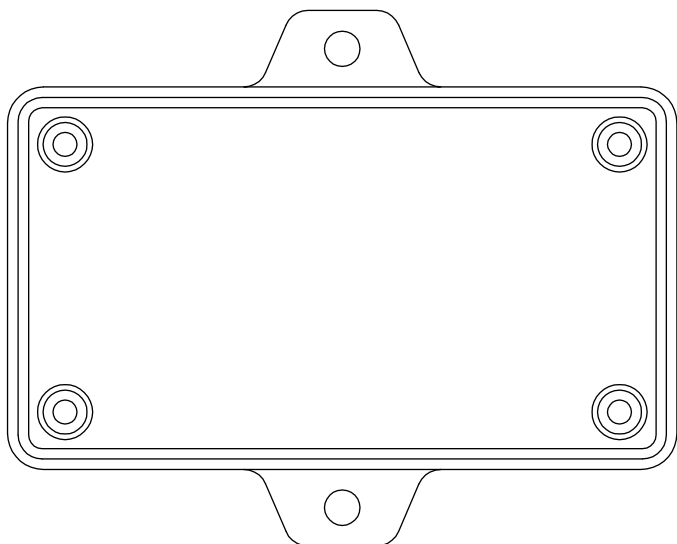

MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX OZONE

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX OZONE	PFAMVWZ-00EB	FISSO	0 to 5 ppm	± 15%

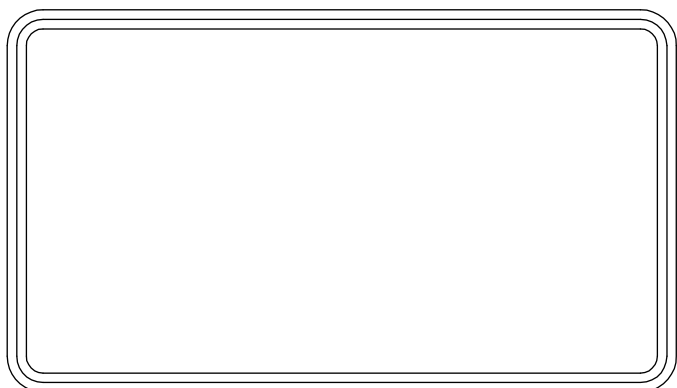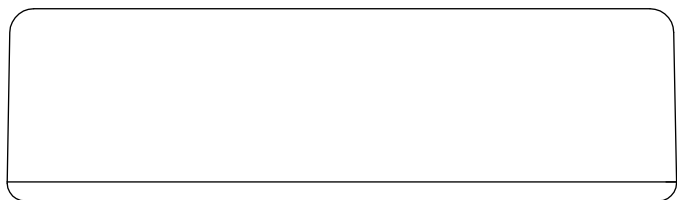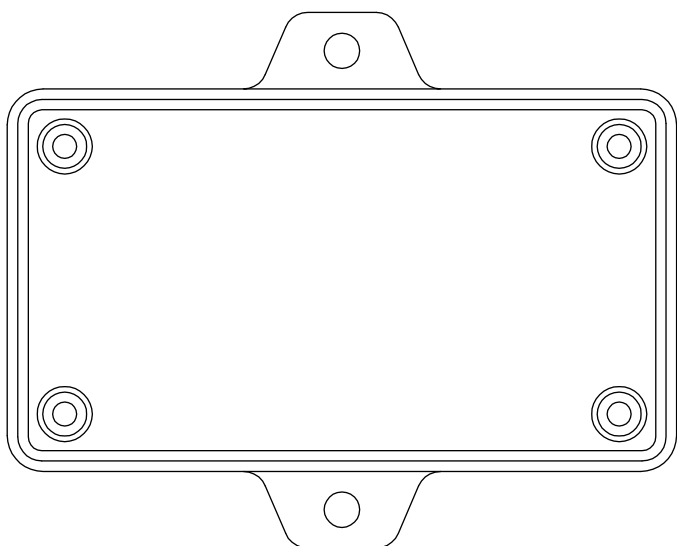

FEMTO PRO D4 RS485 CLAMP

INSTALLATION GUIDE

COPYRIGHT

Electrex is a trademark of Akse S.r.l. All rights reserved.

It is forbidden to duplicate, adapt, transcript this document without Akse written authorization, except when regulated accordingly by the Copyright Laws.

WARRANTY

This product is covered by a warranty against material and manufacturing defects for a 24 months period from the manufacturing date.

The warranty does not cover the defects that are due to: negligent and improper use; failures caused by atmospheric hazards; acts of vandalism; wear out of materials or firmware upgrades.

Akse reserves the right, at its discretion, to repair or substitute the faulty products

The warranty is not applicable to the products that will result defective in consequence of a negligent and improper use or an operating procedure not contemplated in this manual.

RETURN AND REPAIR FORMALITIES

Akse accepts the return of instruments for repair only when authorized in advance. The transport costs are at customer charge.

RE-SHIPING OF REPAIRED PRODUCT

The terms for re-shipment of repaired products are ex-works, i.e. the transport costs are at customer charge.

Products returned as defective but found to be perfectly working by our laboratories, will be charged a flat fee to account for checking and testing time irrespective of the warranty terms.

SAFETY

This instrument was manufactured and tested in compliance with IEC 61010-1 CAT III - 300V class 2 standards for operating voltages up to 300 VAC rms phase to neutral.

In order to maintain this condition and to ensure safe operation, the user must comply with the indications and markings contained in the following instructions:

- When the instrument is received, before starting its installation, check that it is intact and no damage occurred during transport.
- Before mounting, ensure that the instrument operating voltages and the mains voltage are compatible then proceed with the installation.
- The instrument power supply needs no earth connection.
- The instrument is not equipped with a power supply fuse; a suitable external protection fuse must be foreseen by the contractor.
- Maintenance and/or repair must be carried out only by qualified, authorized personnel
- If there is ever the suspicion that safe operation is no longer possible, the instrument must be taken out of service and precautions taken against its accidental use.



Operation is no longer safe when:

- There is clearly visible damaged.
- The instrument no longer functions.
- After lengthy storage in unfavorable conditions.
- After serious damage occurred during transport

The instruments must be installed in respect of all the local regulations.

OPERATOR SAFETY

Warning: Failure to observe the following instructions may lead to a serious danger of death.

- During normal operation dangerous voltages can occur on instrument terminals and on voltage and current transformers. Energized voltage and current transformers may generate lethal voltages. Follow carefully the standard safety precautions while carrying out any installation or service operation.
- The terminals of the instrument must not be accessible by the user after the installation. The user should only be allowed to access the instrument front panel where the display is located.
- Do not use the digital outputs for protection functions nor for power limitation functions. The instrument is suitable only for secondary protection functions.
- The instrument must be protected by a breaking device capable of interrupting both the power supply and the measurement terminals. It must be easily reachable by the operator and well identified as instrument cut-off device.
- The instrument and its connections must be carefully protected against short-circuit.

Precautions: Failure to respect the following instructions may irreversibly damage to the instrument.

- The outputs and the options operate at low voltage level; they cannot be powered by any unspecified external voltage.
- The application of currents not compatible with the current inputs levels will damage to the instrument.

INFORMATION ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (RAEE)



DECLARATION OF CONFORMITY

Akse hereby declares that its range of products complies with the following directives 2014/30/EU, 2014/35/EU and complies with the following product's standard EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61326-1, EN 62053-22, EN 50470-1, EN 50470-3. The product has been tested in the typical wiring configuration and with peripherals conforming to the EMC directive and the LV directive.

Further documentation can be downloaded from our website www.electrex.it.

This document is owned by company AKSE that reserves all rights.

PRODUCT IDENTIFICATION



Press together


Pressing the "meas" and "page" buttons at the same time displays the "DEVICE INFO" page. The information displayed is: instrument type, product code, firmware version, serial number and modbus 485 address.

QR CODE




QR CODE pointing to URL:
<https://www.electrex.it/download-page/istruzioni-di-installazione>

STATUS

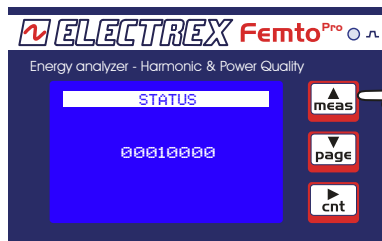

Displaying error codes.
(Under development)

The product code and serial number are also located on the instrument's side label.

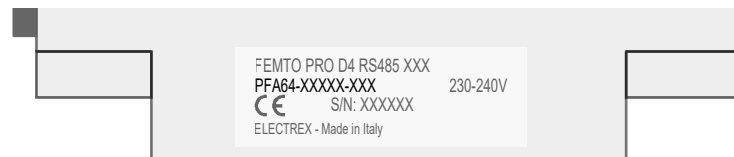

Use the product code and the table below to identify the correct variant.

REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CODE Example	P	R	A	6	4	-	E	X	1	X	X	-	X	X	X

INDEX

SECTION	COD.	REF	VARIANT	Pag.
POWER SUPPLY				54
VOLTAGE INPUTS				55
PHASE CYCLIC SEQUENCE				56
CURRENT INPUTS				
	7	1	../5A and ../1A	58
		E	ECT CTs	59
		F	Flexible CTs	61
CONNECTION BOX				62
RS485 port				63
CONFIGURATION				64
COMPARATORS AND LOGICS				66
LIST OF MEASURES				72
PUK				80
IN/OUTCONNECTION				81
SIO CONNECTION				89

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Case	Self-extinguishing plastic material class V0
Protection degree	IP40 on front panel
Size	70 x 90 x 58 mm (4 DIN modules)


POWER SUPPLY

POWER SUPPLY IDENTIFICATION

REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CODE Example	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	2	-	X	X	X


The instrument is equipped with a separate power supply. The power supply terminals are numbered (6 and 7). The maximum cross-section of the cables to be used is 2.5 mm² if flexible, 4 mm² if rigid.

REF.	POWER SUPPLY	FUSE	NOTE
1	110/120 Vac	F: 500 mA T	
2	230/240 Vac	F: 500 mA T	
3	400/440 Vac	F: 500 mA T	
7	9+24xVac 9/36 Vdc	F: 500 mA T	DC power has no polarity.
8	15+36Vac 18/60 Vdc	F: 500 mA T	

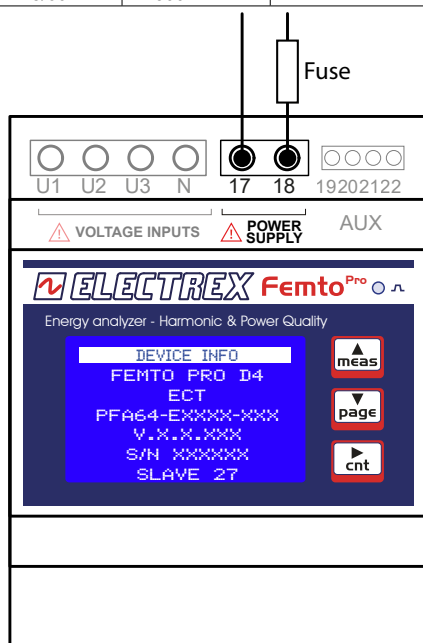


AUXILIARY POWER SUPPLY

Mandatory, to ensure the correct functioning of the Power Quality function (if present), power the instrument via a privileged line or UPS.

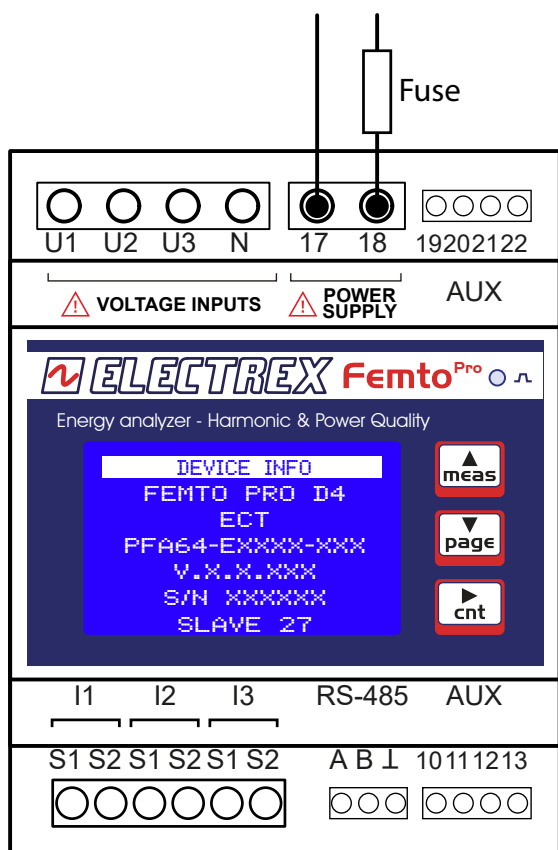

POWER SUPPLY FROM VOLTAGE INPUTS

It is possible to power the instrument through the voltmeters, but **BUT ONLY IN THE INSERTIONS WITH NEUTRAL LINE: 4W, 1P, 3I, 4W-B-3U, 4W-B AND IN THE ABSENCE OF POWER QUALITY FUNCTIONALITY.**

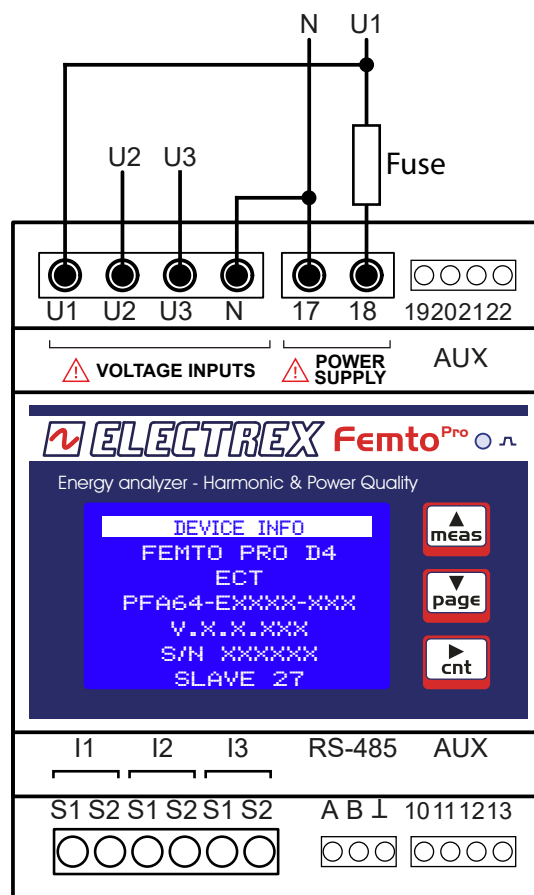

VOLTAGE INPUTS

VOLTAGE INPUTS

Direct	Up to 300 Vrms phase-neutral or 519 Vrms phase-phase
Via external VTs	Primary: programmable (max. 400 kV) Secondary: programmable (max. 300 V)
	Overload: 900 Vrms phase-phase for 1 sec

Use cables with a maximum cross-section of 2.5 mm² if flexible, 4 mm² if rigid and connect them to the terminals marked as Voltage Inputs according to the diagrams in the following images.

LIST OF SETUP ITEMS FOR DIRECT CONNECTION

Leave the VT-P and VT-S parameters at the default values 1/1

PAGE	DISPLAYED ITEM	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
TRANSFORMERS (NOTE n.3)			
TRANSFORMERS	VT-P		1
VT-P: 000001	VT-S		1
VT-S: 001			
CT-P: 0001			
CT-S: 001			








CONNECTION TYPES

4W	Star
2P	Two-phase
1P	Single-phase
3I	Single-phase or three-phase with 3 current inputs
3W-B-3U	Balanced Delta 3 Voltage Inputs
4W-B-3U	Balanced Star 3 Voltage Inputs
3W-B	Balanced Delta
4W-B	Balanced Star
3W	Delta

LIST OF SETUP ITEMS FOR A CONNECTION USING VT

Set the VT-P and VT-S parameters with the values of the TV used (e.g. 15000/100)

PAGE	DISPLAYED ITEM	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
TRANSFORMERS (NOTE n.3)			
TRANSFORMERS	VT-P		15000
VT-P: 000001	VT-S		100
VT-S: 001			
CT-P: 0001			
CT-S: 001			

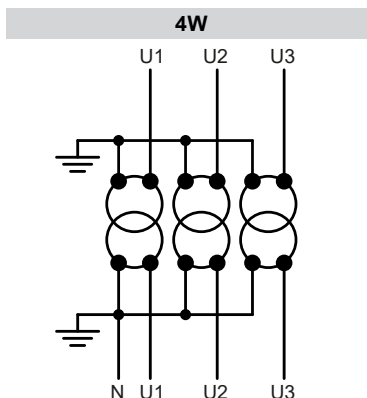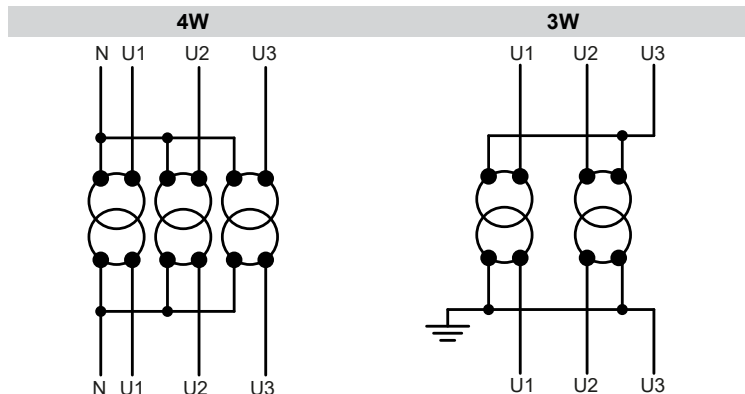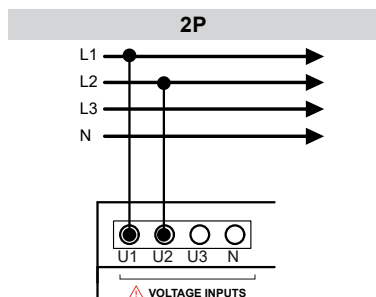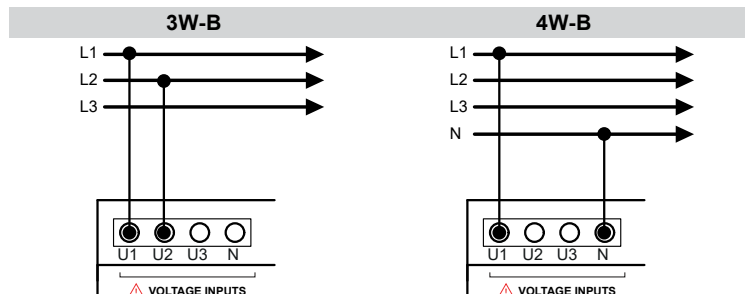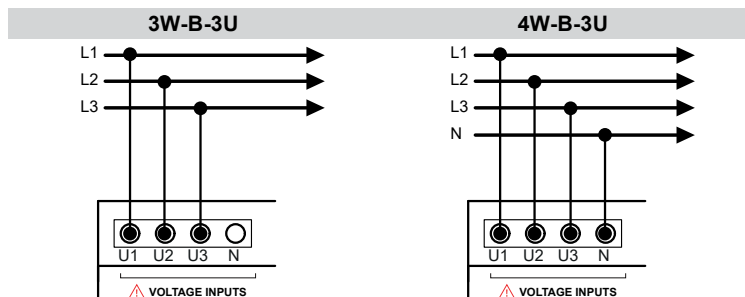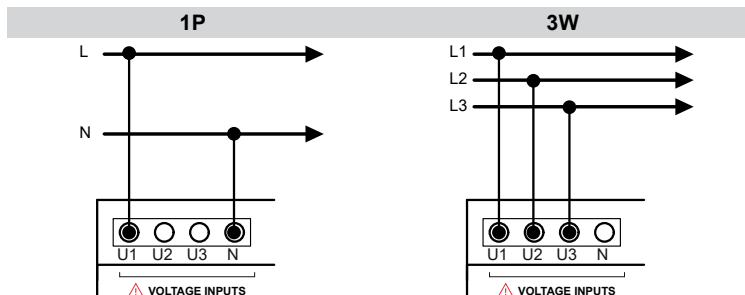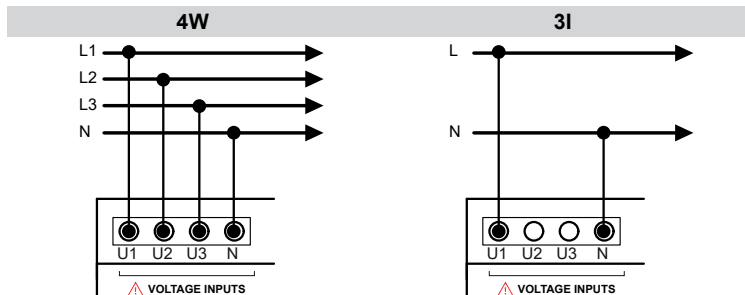

ALLINEAMENTO TENSIONE/CORRENTE

L'allineamento tra tensione e corrente è di importanza fondamentale negli strumenti di monitoraggio dell'energia trifase. In un sistema trifase, la tensione e la corrente in ciascuna fase sono onde sinusoidali che variano nel tempo. L'allineamento, o la sincronizzazione di fase, si riferisce al rapporto temporale tra queste due grandezze. Se non sono correttamente allineate, le misurazioni di potenza (attiva, reattiva e apparente) risulteranno imprecise, compromettendo l'efficacia del monitoraggio.

Ecco i motivi principali per cui l'allineamento tra tensione e corrente è così importante:

Misurazione accurata della potenza:

Potenza attiva (P): Viene calcolata come prodotto della tensione, della corrente e del coseno dell'angolo di fase tra di esse ($P=V \cdot I \cdot \cos\phi$). Se l'allineamento è sbagliato, l'angolo di fase (ϕ) sarà errato, portando a una misurazione imprecisa della potenza attiva.

Potenza reattiva (Q): Viene calcolata come prodotto della tensione, della corrente e del seno dell'angolo di fase ($Q=V \cdot I \cdot \sin\phi$). Anche in questo caso, un disallineamento di fase falserebbe la misurazione.

Potenza apparente (S): È il prodotto della tensione e della corrente ($S=V \cdot I$). Sebbene questa misurazione non dipenda direttamente dall'angolo di fase, la comprensione completa del sistema energetico richiede la conoscenza di tutte e tre le componenti di potenza.

Fattore di potenza (PF): Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente ($PF=P/S=\cos\phi$). È un indicatore critico dell'efficienza energetica. Un fattore di potenza basso indica che una parte significativa dell'energia viene sprecata come potenza reattiva. Misurazioni imprecise dovute a un disallineamento impedirebbero una valutazione corretta del fattore di potenza, rendendo difficile l'ottimizzazione dell'efficienza.

Rilevamento di problemi di qualità dell'energia: Gli strumenti di monitoraggio sono utilizzati per identificare problemi come squilibri di tensione o corrente, armoniche, cadute di tensione e sovratensioni. Molti di questi problemi si manifestano come alterazioni delle forme d'onda di tensione e corrente o come variazioni nel loro rapporto di fase. Un allineamento errato maschererebbe o falsificherebbe queste anomalie, rendendo impossibile una diagnosi accurata e una risoluzione tempestiva.

Manutenzione predittiva e ottimizzazione: Un monitoraggio preciso consente di individuare precocemente segni di usura o malfunzionamento delle apparecchiature (ad esempio, motori, trasformatori). Se le misurazioni di tensione e corrente non sono allineate, i dati raccolti sarebbero inaffidabili, impedendo un'efficace manutenzione predittiva e la capacità di ottimizzare le prestazioni degli asset.

Protezione delle apparecchiature: Relè di monitoraggio e altri dispositivi di protezione si basano su misurazioni precise di tensione e corrente (e del loro rapporto di fase) per attivare interventi in caso di anomalie. Un allineamento scorretto potrebbe portare a falsi allarmi o, peggio, a mancate attivazioni in situazioni critiche, con conseguenti danni alle apparecchiature costose.

In sintesi, un allineamento preciso tra tensione e corrente è la base per qualsiasi analisi significativa e affidabile in un sistema di monitoraggio dell'energia trifase. Senza di esso, i dati raccolti sarebbero distorti, vanificando gli sforzi di ottimizzazione, protezione e gestione energetica.

VOLTAGE PHASE SEQUENCE

L123	Correct sequence
L132	Incorrect sequence
L---	Indicates that the instrument is unable to determine the sequence.

Please note that:

- only the voltage phase sequence is detected
- the detection is performed under the assumption that the voltages are sinusoidal (or in any case slightly distorted) and belong to a symmetrical (or "almost") triplet:
- regardless of the 3W/4W mode, only the sign of voltages 2 and 3 is evaluated in the vicinity of the zero crossing of the phase 1 voltage; the actual phase of the voltage fundamental is not calculated.
- the phase sequence is indicated with the symbols "L123", "L132", "L—" on the voltage display page.



It is assumed:

L1 is the voltage with phase 0°


L2 is the voltage with phase $+120^\circ$ (lagging with respect to L1)

L3 is the voltage with phase -120° (leading with respect to L1)

TERMINALS			VALUE	DESCRIPTION
U1	U2	U3		
R	S	T	L 123	Correct sequence
S	T	R		
T	R	S		
R	T	S	L 132	Incorrect sequence
S	R	T		
T	S	R		

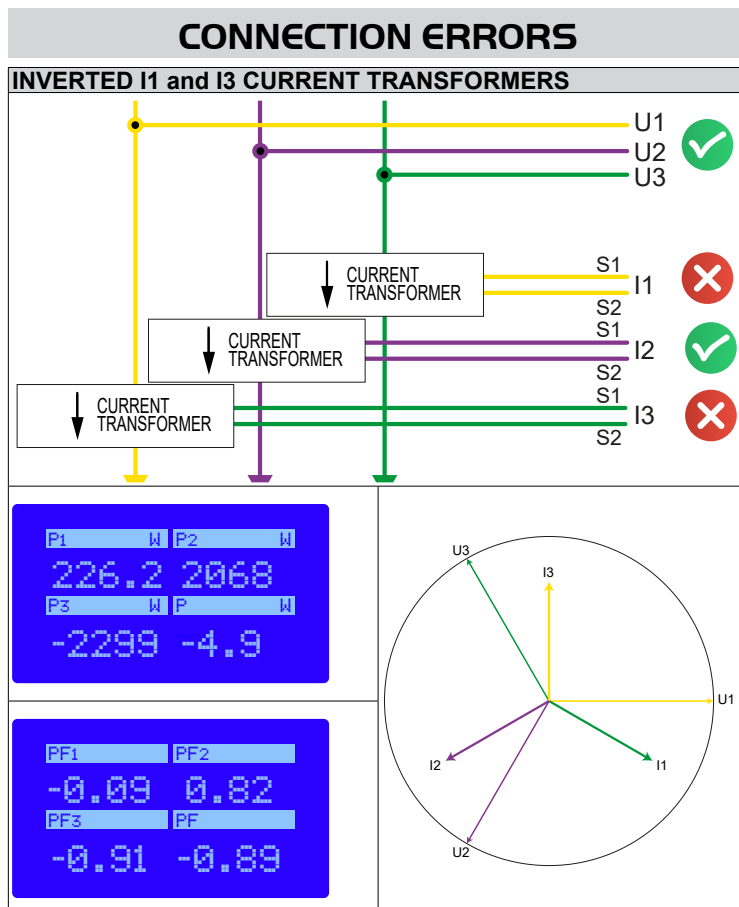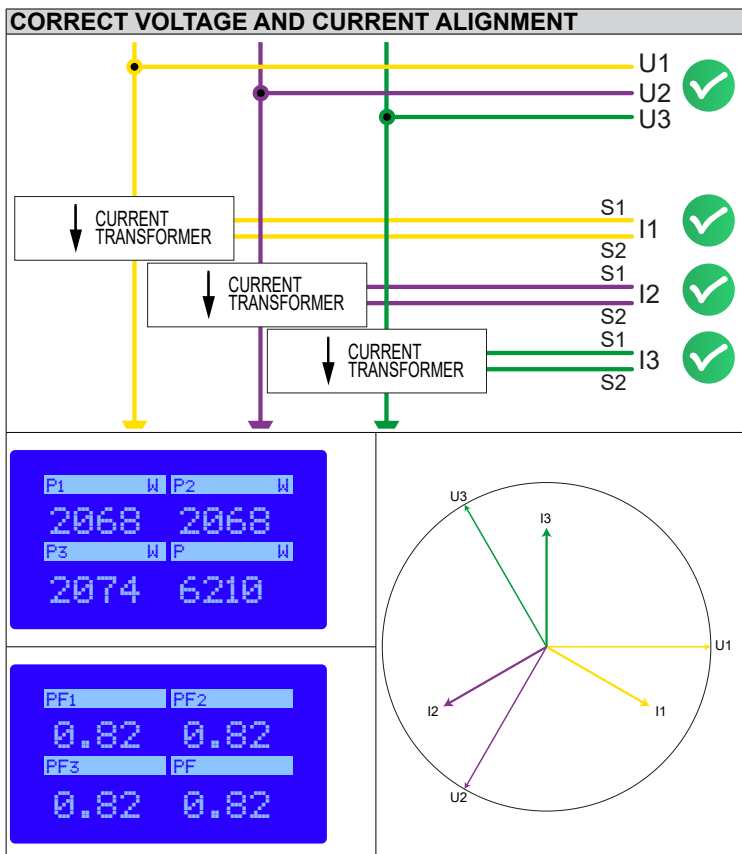


U1 and U3 VOLTAGE INVERTED

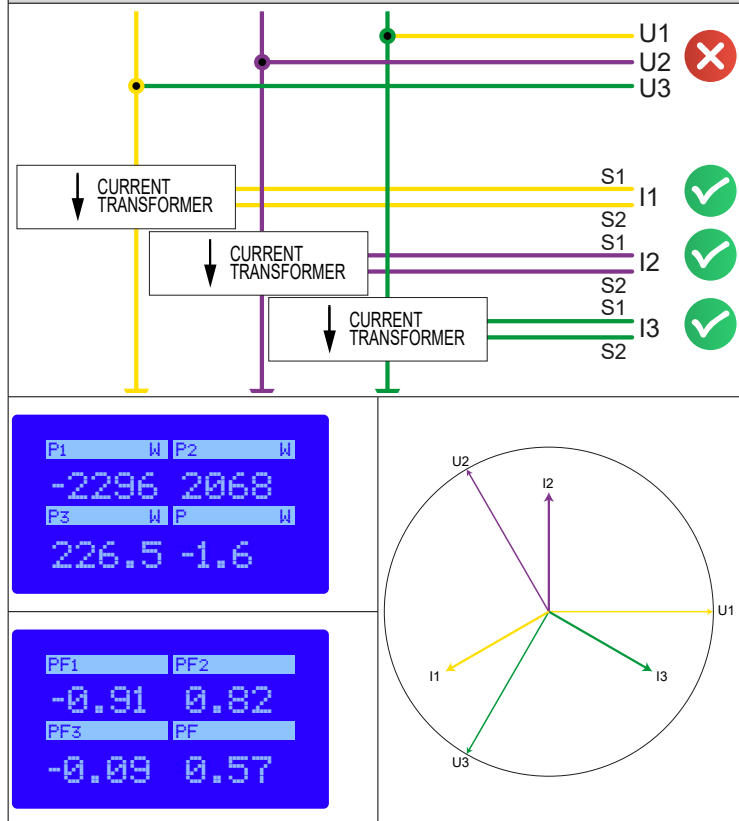


PHASOR


It is possible to visualize the voltage/current vectors and verify the correct alignment using the "Phasor" tool of the Electrex "Energy Brain" software. The following image shows the phasor for a cosphi of 0.86.

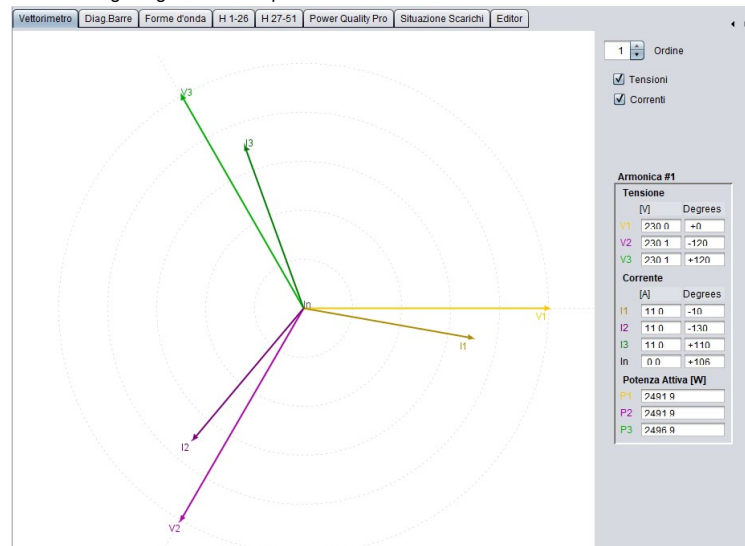

Graph with display at different cosphi values.

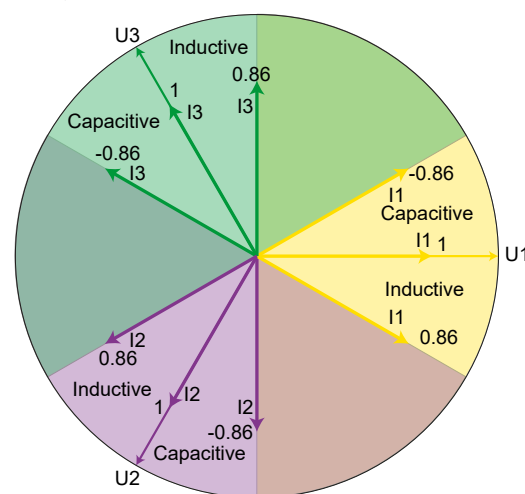

I1 CURRENT TRANSFORMER INCORRECTLY MOUNTED or S1/ S2 REVERSED

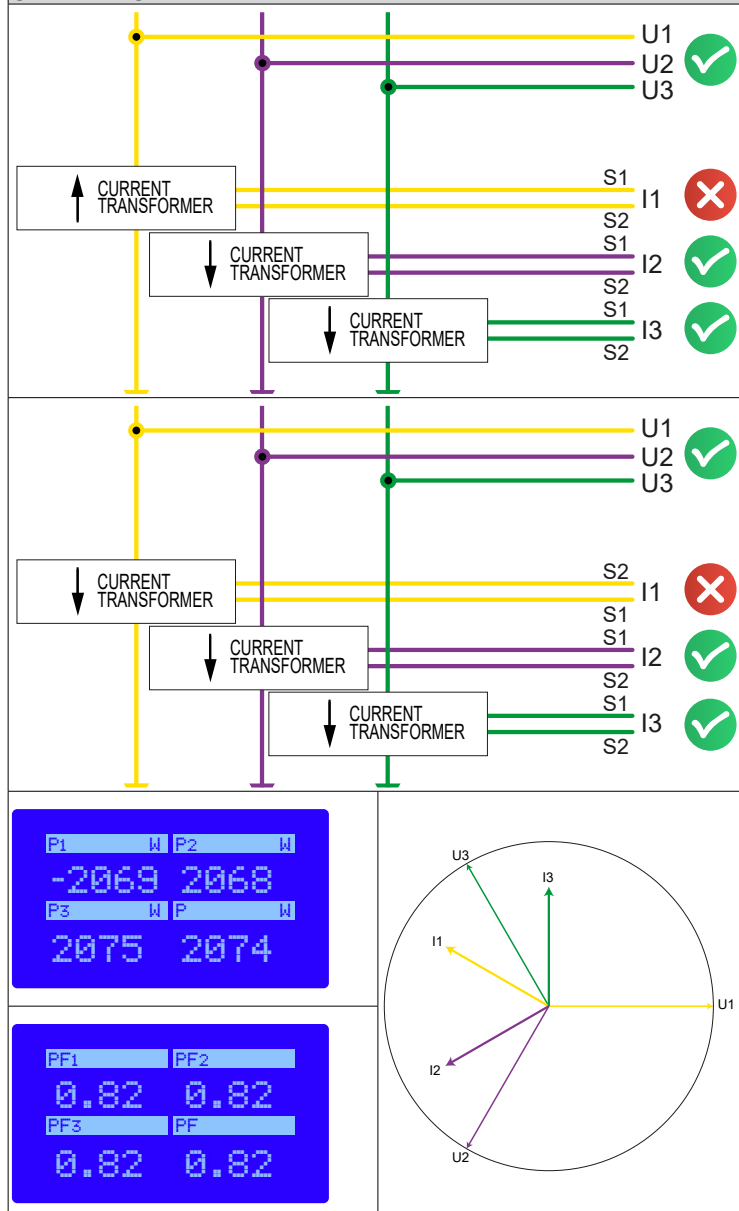

CHANNEL CONFIGURATION

If necessary, it is possible to correct incorrect connections by configuring, through the Electrex "Energy Brain" software, the channel assignment. From the configuration window it is possible to choose

- the phase to associate with channels U1, U2 and U3
- invert the polarity of voltage and current

Morsetti/Polarità

Canale U1 L1 ☐ Fase invertita

Canale U2 L2 ☐ Fase invertita

Canale U3 L3 ☐ Fase invertita

Canale I1 L1 ☐ Fase invertita

Canale I2 L2 ☐ Fase invertita

Canale I3 L3 ☐ Fase invertita

OK

Annulla

CURRENT INPUTS (series ../5A and ../1A)

IDENTIFICAZIONE AMPEROMETRICA


REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CODE Example	P	F	A	6	4	-	1	X	1	X	X	-	X	X	X

The Femto Pro have current inputs dedicated exclusively to the Current Transformers ../5A and ../1A.

Connect the CTs to the pins marked I1, I2, I3 (current input) according to the diagrams in the image.

ATTENTION:

- Strictly respect the phase combination between the voltage and current signals.
Failure to respect this correspondence and the connection diagrams gives rise to measurement errors.

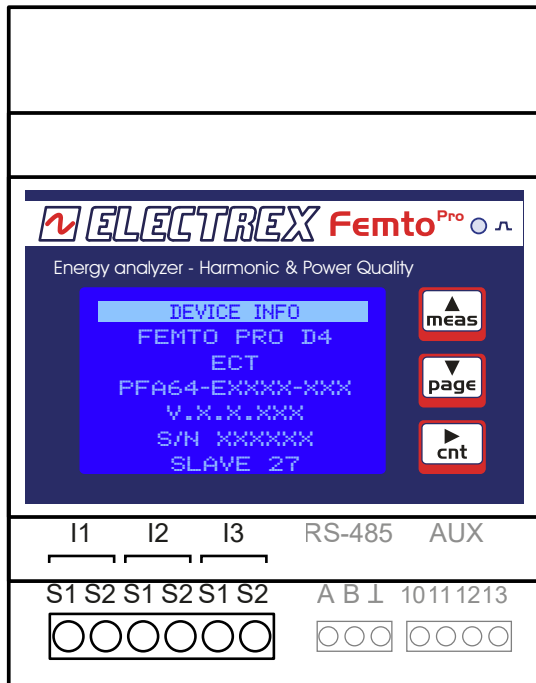

CABLE LENGTH

An improper CT power rating and/or an undersized CT connection cable can cause significant signal distortion and attenuation, resulting in incorrect measurements.

For power measurement, especially active power measurement, it is essential that the current value and phase angle on the CT secondary are correct so that the power measurements are also accurate.

- The CT power must be sized to match the load on the secondary, taking into account the cable cross-section and length.

- The cable size must take into account the power delivered by the CT as a function of the current flowing, the distance to be covered, and the load on the CT.

Electrex instruments have the advantage of virtually no load on the CT secondary, so the above can be simplified in practice.

The following empirical, yet certainly effective, formula can be applied:

$$VA \times mm^2 = A \times L$$

Where:

VA = CT rating plate in VA

mm² = cross-section in mm² of the cable used to connect the CT to the instrument

A = maximum current output of the CT secondary in Amperes

L = Cable length (distance between the CT and the instrument, expressed in meters).

Do not double the value, because the formula already takes into account the cable's inward and outward travel.

So to calculate the power of the CT:

$$VA = A \times L / mm^2$$



and that of the cable section

$$mm^2 = A \times L / VA$$

DIRECT MEASURE OF THE LOAD

CONNECTION TYPES

4W	Star
2P	Two-phase
1P	Single-phase
3I	Single-phase or three-phase with 3 current inputs
3W-B-3U	Balanced Delta 3 Voltage Inputs
4W-B-3U	Balanced Star 3 Voltage Inputs
3W-B	Balanced Delta
4W-B	Balanced Star
3W	Delta

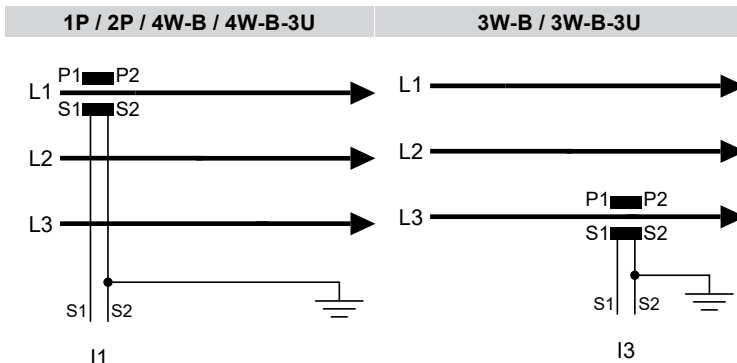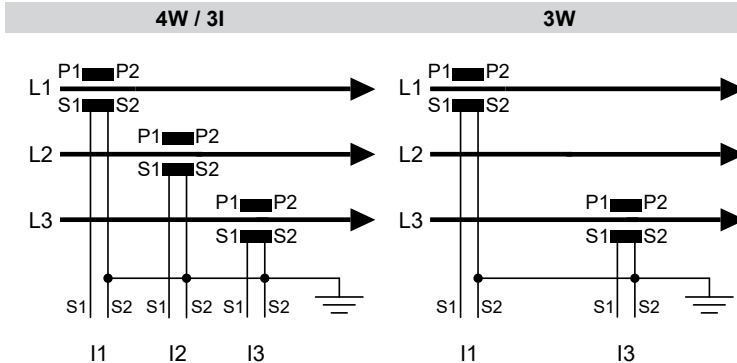

SETUP SEQUENCE

TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS	VT-P	1 ... 400000	1
VT-P: 000001	VT-S	1 ... 300	1
VT-S: 001	CT-P	1 ... 9999	1
CT-P: 0001	CT-S	1 ... 999	1
CT-S: 001			

CURRENT INPUTS (series ECT)

CURRENT INPUTS IDENTIFICATION

REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CODE Example	P	F	A	6	4	-	E	X	1	X	X	-	X	X	X

The **Femto Pro ECT** have current inputs dedicated exclusively to Electrex ECT Current Transformers (not included in the package). Unlike traditional CTs, the ECT CTs maintain the precision class even on small current readings. **The combination of the analyzer plus CTs allows you to guarantee the 0.5S precision class for the active energy of the entire measurement group (analyzer+CTs).** Possibility of choosing between 2 current scales (Low / High) to increase the precision of the instrument. Up to 400A via direct insertion and/or **indirect insertion via noninvasive reading of existing CTs on the system** (insertion of ECT CTs on the secondary of existing CTs /1 or /5 A).

Ordering codes for ECT CTs (others available on request):

SOLID CODE - CLOSED RING:

- PFAE000-09 - ECT TA 100A 13mm
- PFAE000-10 - ECT TA 200A 20mm
- PFAE000-11 - ECT TA 400A 30mm



SPLIT CORE:


- PFAE000-02 - TA ECT CTS 16-100A
- PFAE000-05 - TA ECT CTS 24-200A
- PFAE000-04 - TA ECT CTS 36-400A



Connect the CTs to the pins of the RJ connector marked I1, I2, I3 (current input) according to the diagrams in the image.

ATTENTION:

- maximum cable length 10m.
- do not connect to these inputs current output CTs (e.g. ../1A or ../5A).
- strictly respect the phase matching between the voltage and current signals. Failure to respect this correspondence and the wiring diagrams will result in measurement errors.


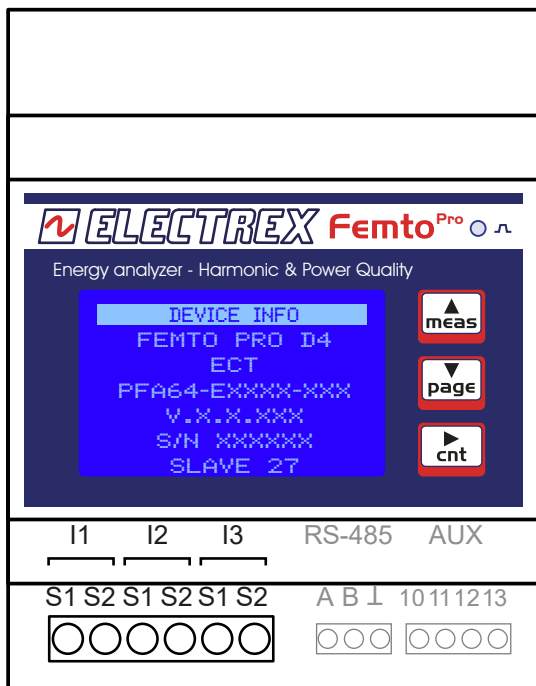


ATTENTION: DO NOT USE 1/5A CURRENT TRANSFORMERS FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECT MEASURE OF THE LOAD

CONNECTION TYPES

4W	Star
2P	Two-phase
1P	Single-phase
3I	Single-phase or three-phase with 3 current inputs
3W-B-3U	Balanced Delta 3 Voltage Inputs
4W-B-3U	Balanced Star 3 Voltage Inputs
3W-B	Balanced Delta
4W-B	Balanced Star
3W	Delta

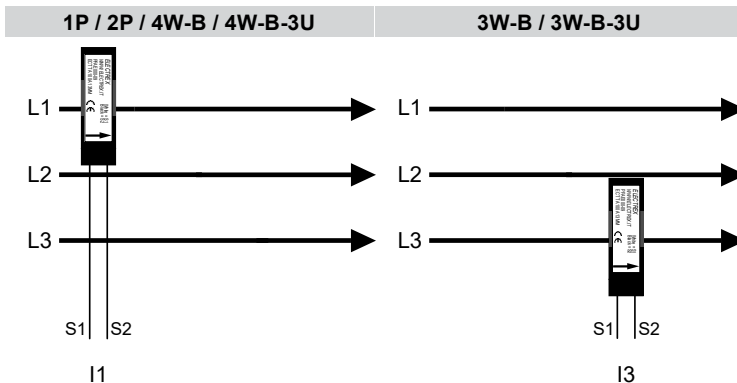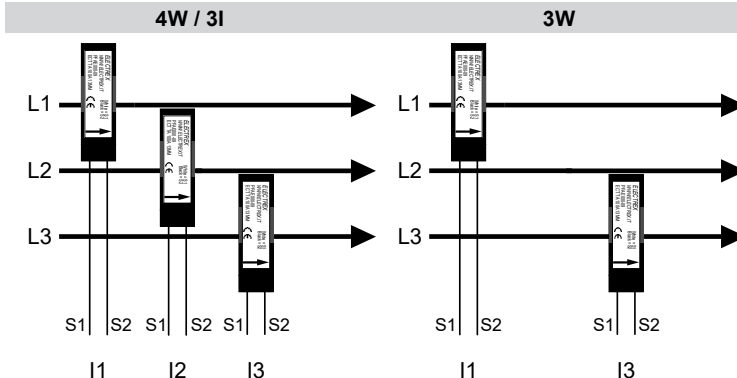

SETUP SEQUENCE

I INPUTS			
I INPUTS RANGE: LOW SENSOR: ECT100	RANGE	LOW, HIGH	LOW
	SENSOR	ECT100 ECT200 ECT400	ECT100
TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS VT-P: 000001 VT-S: 001 CT-P: 0001 CT-S: 001	VT-P	1 ... 400000	1
	VT-S	1 ... 300	1
	CT-P	1 ... 9999	1
	CT-S	1 ... 999	1

FOR DIRECT CONNECTION, LEAVE THE CT-P and CT-S ITEMS AT THE DEFAULT VALUES 1/1


SENSOR	RANGE	I _{max} (A)	CutOff (mA)
ECT100	LOW	32	20
	HIGH	125	80
ECT200	LOW	64	40
	HIGH	250	160
ECT400	LOW	128	80
	HIGH	500	320

MEASUREMENT ON THE SECONDARY OF AN EXISTING CT

CONNECTION TYPES	
4W	Star
2P	Two-phase
1P	Single-phase
3I	Single-phase or three-phase with 3 current inputs
3W-B-3U	Balanced Delta 3 Voltage Inputs
4W-B-3U	Balanced Star 3 Voltage Inputs
3W-B	Balanced Delta
4W-B	Balanced Star
3W	Delta


4W / 3I

3W

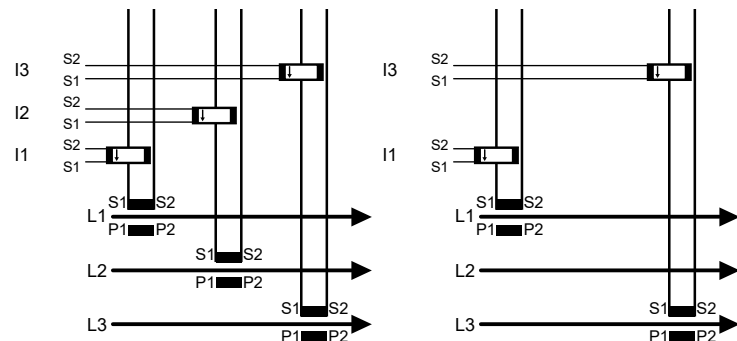

1P / 2P / 4W-B / 4W-B-3U

3W-B / 3W-B-3U

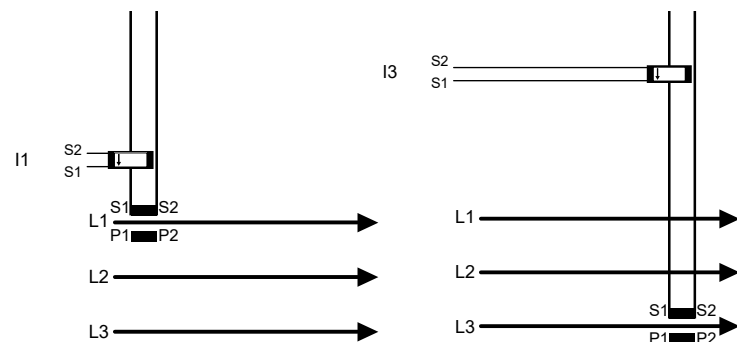

SETUP SEQUENCE

SECONDARY MEASUREMENT IS ONLY POSSIBLE WITH ECT100 CT AND LOW SCALE			
I INPUTS			
I INPUTS RANGE: LOW SENSOR: ECT100	RANGE	LOW, HIGH	LOW
	SENSOR	ECT100 ECT200 ECT400	ECT100
LEAVE THE ITEMS RANGE on LOW and SENSOR on ECT100			
TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS VT-P: 000001 VT-S: 001 CT-P: 0001 CT-S: 001	VT-P	1 ... 400000	1
	VT-S	1 ... 300	1
	CT-P	1 ... 9999	100
	CT-S	1 ... 999	1
SET THE CT-P AND CT-S PARAMETERS WITH THE VALUES OF THE ALREADY PRESENT CT E.g. 100/1			

SENSOR	RANGE	I _{max} (A)	CutOff (mA)
ECT100	LOW	= CT-P	$20 \times \frac{CT-P}{CT-S}$

CURRENT INPUTS (ROGOWSKY)

CURRENT INPUTS IDENTIFICATION

REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CODE Example	P	F	A	6	4	-	F	X	1	X	X	-	X	X	X

The Femto Pro F have current inputs (RJ45 connectors) dedicated exclusively to the Electrex FCTS Series Flexible CTs (Rogowski). This type of CT is particularly suitable in cases where the installation of traditional Current Transformers is difficult. Configurable full scale up to 4000 A and independent of the internal diameter of the FCTS CT used. **Each Femto Pro F is calibrated with its relative trio of FCTS CTs to maximize measurement precision.**


Ordering codes for FCTS CTs (others available on request):

- **PFCF021 - FCTS 070-500:** Internal diameter 7 cm
- **PFCF022 - FCTS 120-1000:** Internal diameter 12 cm
- **PFCF023 - FCTS 200-2000:** Internal diameter 20 cm
- **PFCF024 - FCTS 280-4000:** Internal diameter 28 cm



ATTENTION:

- do not connect current output CTs to these current inputs (e.g. .../1A or .../5A)
- strictly observe the phase matching between the voltage and current signals. Failure to observe this correspondence and the connection diagrams will result in measurement errors.
- connect the CTs to the pins of the RJ connector marked I1, I2, I3 (current input) according to the diagrams in the image.

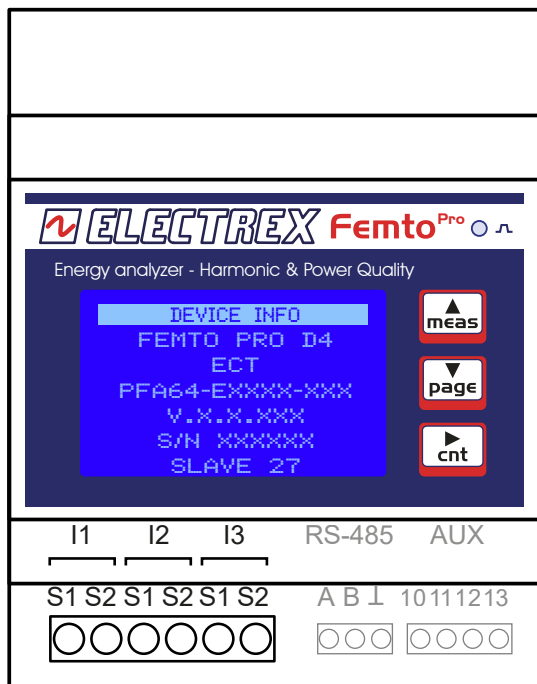

ATTENTION: DO NOT USE 1/5A CURRENT TRANSFORMERS FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS


ELENCO VOCI SETUP

I INPUTS			
I INPUTS			
RANGE: 50	RANGE	50	
SENS-1: 000000	SENS-1	000000	
SENS-2: 000000	SENS-2	000000	
SENS-3: 000000	SENS-3	000000	
TRANSFORMERS			
TRANSFORMERS			
VT-P: 000001	VT-P	1 ... 400000	1
VT-S: 001	VT-S	1 ... 300	1
CT-P: 0001	CT-P	1 ... 9999	1
CT-S: 001	CT-S	1 ... 999	1


PER INSERZIONE DIRETTA, LASCIARE LE VOCI CT-P e CT-S AI VALORI DI DEFAULT 1/1

DIRECT MEASURE OF THE LOAD


4W / 3I

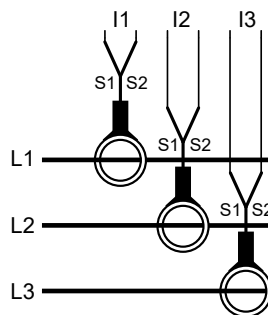


3W

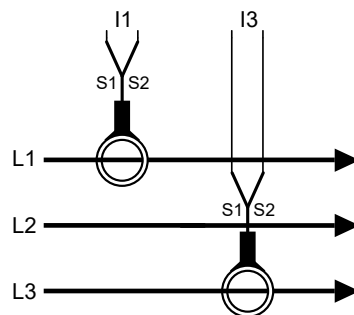

1P / 2P / 4W-B / 4W-B-3U

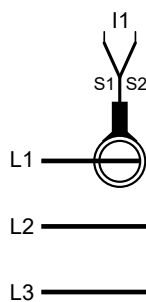

3W-B / 3W-B-3U

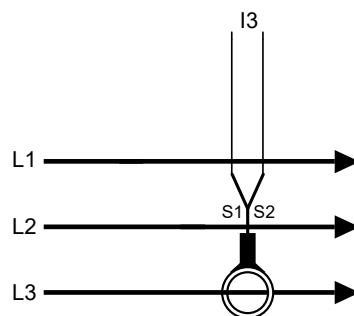


INSTALLATION

The FCTS Flexible Split CT, based on the Rogowski coil principle, allows measurement in alternating current with relative independence of the conductor position. The current conductor must not be positioned close to the coil cable junction, because the error is higher in this area. The centered position also reduces the influence of external magnetic fields.

WIRES CONNECTION


VoutRef	Blue
Shield	Black

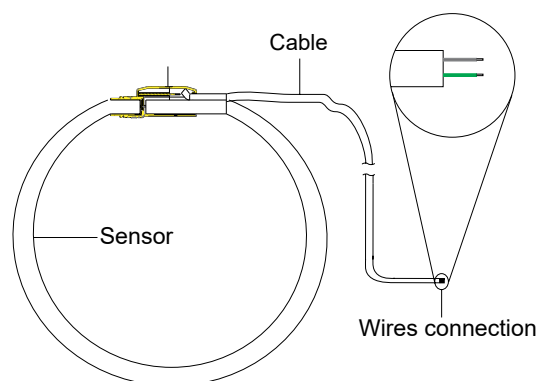

POSITIONING ERROR

Position	Error
A	+/- 1%
B	A +/- 3%

The accuracy of the measurement depends on the position of the current conductor, which must be placed in the centre (point A in the drawing), on the presence of external electric or magnetic fields and on the operating temperature.

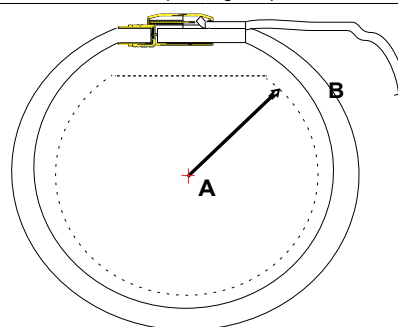

CONNECTION BOX

RS485 SERIAL PORT

It allows you to connect at least 128 devices on a transmission line up to 1200 meters long. It is not possible to use devices with different communication protocols on the same RS-485 bus.

WIRE

It uses a pair of twisted pair conductors as a transmission line, generically indicated as A and B. Cables with shielding make the bus more immune to external electromagnetic interference and reduce the electromagnetic interference generated. Several companies produce cables specifically developed for the RS-485 standard. (generally 22-24 AWG section and characteristic impedance 120Ω). It is possible to use CAT.5 UTP cable, however the worst characteristics of the cable limit the maximum length of the bus to about 600 meters.

WIRING

The type of wiring is the "in-out" (daisy chain) one. If the cable used is shielded, the shielding conductor must be grounded (PE Protective Earth) in a single point.

CORRECT SPEED

The parasitic capacity of the transmission line increases as the length of the line increases, limiting the maximum usable speed. An empirical law provides the following values:

Baud (bps)	Length of bus (m)
115200	85
57600	170
38400	250
19200	500
9600	1000



These values are conservative: on correctly wired lines, in the presence of a small number of devices, it is possible to use higher speeds than those indicated.

BUS TERMINATION

Wires developed for RS-485 have a typical impedance of 120Ω; to limit signal reflection, it is advisable to insert a termination resistor of the same value at the end of the bus. On short RS-485 buses, configured with low communication speeds, it is possible not to insert termination resistors.

SETUP SEQUENCE

PAGE	PARAMETER	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
RS485			
RS-485 SPEED: 38400 FRAME: 8N2 SILENT: 005 SLAVE: 27	SPEED	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	38400
	FRAME	8N2, 8O1, 8E1, 8N1, 8O2, 8E2	8N2
	SILENT	0 ... 999 mS	5
	SLAVE	1 ... 247	27

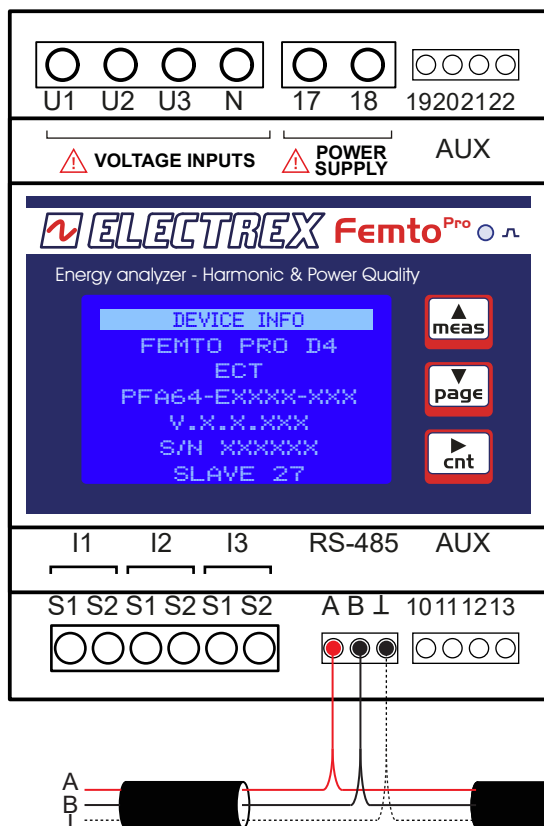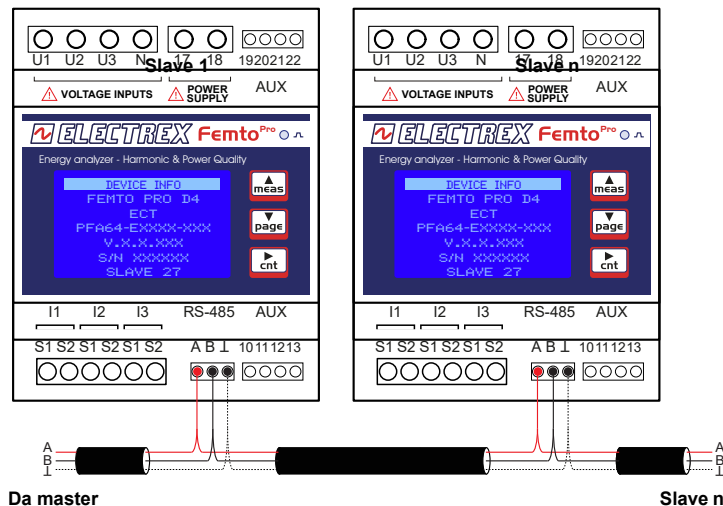

DEVICE SETUP SEQUENCE

ENTER THE SETUP		EXIT THE SETUP	
(Press and hold simultaneously for 2 seconds)		(Press and hold for 2 seconds)	
			
			

DESCRIPTION OF THE BUTTONS

			
Press	Modifies the value of the selected parameter	Modifies the value of the selected parameter	Go to next parameter
Press 2 sec	Previous page / Returns to first parameter	Next page	Exit the setup

SETUP SEQUENCE

PAGE	PARAMETERS	VALUES AVAILABLE	DEFAULT
SETUP			
 PASSWORD: 0000	PASSWORD	0000 ... 9999	0000
RS485 (NOTE n.1)			
 SPEED: 38400 FRAME: 8N2 SILENT: 005 SLAVE: 27	SPEED	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	38400
	FRAME	8N2, 8O1, 8E1, 8N1, 8O2, 8E2	8N2
	SILENT	0 ... 999 mS	5
	SLAVE	1 ... 247	27
BASIC (NOTE n.2)			
 WIRING: 4W U-NOM: 000230 F-NOM: 50 REF-PH: 1 EXPORT: V	WIRING	4W, 2P, 1P, 3I, 3W-B-3U, 4W-B-3U, 3W-B, 4W-B, 3W	4W
	U-NOM	0 ... 400000	230
	F-NOM	50, 60	50
	REF-PH	1, 2, 3	1
	EXPORT	N (no) , Y (yes)	Y
I INPUTS (NOTE n.3)			
 RANGE: LOW SENSOR: ECT100	RANGE	LOW, HIGH	LOW
	SENSOR	HIGH, ECT100 -> 20(125)A HIGH, ECT200 -> 40(250)A HIGH, ECT400 -> 80(500)A LOW, ECT100 -> 5(32)A LOW, ECT200 -> 10(64)A LOW, ECT400 -> 20(128)A	ECT100
TRANSFORMERS (NOTE n.4)			
 VT-P: 000001 VT-S: 001 CT-P: 0001 CT-S: 001	VT-P	1 ... 999999	1
	VT-S	1 ... 999	1
	CT-P	1 ... 9999	1
	CT-S	1 ... 999	1
MAX DEMAND (NOTE n.5)			
 I-WINDOW: 000 I-INTERVALS: 5 P-WINDOW: 015 P-INTERVALS: 5	I-WINDOWS	1...240	8
	I-INTERVALS	1...5	5
	P-WINDOW	1...240	15
	P-INTERVALS	1...5	5
P DEMAND (NOTE n.6)			
 HOUR: +00 MIN: 00 WINDOW: 015 INTERVALS: 5	HOUR	-01...+23	+00
	MIN	0...59	00
	WINDOW	1...240	15
	INTERVALS	1...5	5
S0.1 (NOTE n.7)			
 SOURCE: P+ SIDE: PRI WEIGHT: 001.00	SOURCE	P+, QL+, QC+, S+, P-, QL-, QC-, S-, P, QL, QC, S, Q+, Q-, Q	P+
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
S0.2			
 SOURCE: Q+ SIDE: PRI WEIGHT: 001.00	SOURCE	P+, QL+, QC+, S+, P-, QL-, QC-, S-, P, QL, QC, S, Q+, Q-, Q	Q+
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00
S0.3			
 SOURCE: P- SIDE: PRI WEIGHT: 001.00	SOURCE	P+, QL+, QC+, S+, P-, QL-, QC-, S-, P, QL, QC, S, Q+, Q-, Q	P-
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00

S0.4

 SOURCE: Q- SIDE: PRI WEIGHT: 001.00	SOURCE	P+, QL+, QC+, S+, P-, QL-, QC-, S-, P, QL, QC, S, Q+, Q-, Q	Q-
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00

S0.5

 SOURCE: P SIDE: PRI WEIGHT: 001.00	SOURCE	P+, QL+, QC+, S+, P-, QL-, QC-, S-, P, QL, QC, S, Q+, Q-, Q	P
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00

S0.6

 SOURCE: Q SIDE: PRI WEIGHT: 001.00	SOURCE	P+, QL+, QC+, S+, P-, QL-, QC-, S-, P, QL, QC, S, Q+, Q-, Q	Q
	SIDE	PRI, SEC	PRI
	WEIGHT	0,01 ... 1000.0K	001.00

LED.1 (NOTE n.8)

 SOURCE: S0.5 INVERT: N PULSE: 0.03	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	S0.5
	INVERT	N (no) , Y (yes)	N
	PULSE	0.00 ... 2.00	0.03

CMP.1...8 (NOTE n.9)

 MODE: OFF A: 000 B: 000 TH: +0.000 HYST: 02 DSET: 0000.0 DCLR: 0000.0	MODE	OFF, A<TH, A>TH, A<B, A>B, VAR<TH, VAR>TH, ABVAR<TH, ABVAR>TH	OFF
	A	0 ... 508	000
	B	0 ... 508	000
	TH		+0.000
	HYST	0 ... 99	02
	DSET	0 ... 6000	0000.0
	DCLR	0 ... 6000	0000.0

LOGIC-GATE 1...8 (NOTE n.10)

 GATE: OR IN-A: NONE IN-B: NONE IN-C: NONE DSET: 0000.0 DCLR: 0000.0	GATE	OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR	OR
	IN-A	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	NONE
	IN-B		NONE
	IN-C		NONE
	DSET	0 ... 6000	0000.0
	DCLR	0 ... 6000	0000.0

DISPLAY (NOTE n.11)

 LIGHT-HI: 20 LIGHT-LO: 10 CONTRAST: 7	LIGHT-HI	0 ... 30	20
	LIGHT-LO	0 ... 30	10
	CONTRAST	0 ... 15	7

CLEAR MD (NOTE n.12)

 I: N P-TOT: N P-PHASE: N	I	N (no) , Y (yes)	N
	P-TOT	N (no) , Y (yes)	N
	P-PHASE	N (no) , Y (yes)	N

CLEAR PEAKS (NOTE n.13)

 f: N U: N I: N P-TOT: N P-PHASE: N	f	N (no) , Y (yes)	N
	U	N (no) , Y (yes)	N
	I	N (no) , Y (yes)	N
	P-TOT	N (no) , Y (yes)	N
	P-PHASE	N (no) , Y (yes)	N

CLEAR ENERGY (NOTE n.14)

 PHASE: N T1: N T2: N T3: N T4: N	PHASE	N (no) , Y (yes)	N
	T1	N (no) , Y (yes)	N
	T2	N (no) , Y (yes)	N
	T3	N (no) , Y (yes)	N
	T4	N (no) , Y (yes)	N

CLEAR TIMERS (NOTE n.15)

 T1: N T2: N T3: N T4: N	T1	N (no) , Y (yes)	N
	T2	N (no) , Y (yes)	N
	T3	N (no) , Y (yes)	N
	T4	N (no) , Y (yes)	N

CLEAR DI (NOTE n.16)

 OPT.A-T1: N OPT.A-T2: N OPT.A-T3: N OPT.A-T4: N OPT.B: N	OPT.A-T1	N (no) , Y (yes)	N
	OPT.A-T2	N (no) , Y (yes)	N
	OPT.A-T3	N (no) , Y (yes)	N
	OPT.A-T4	N (no) , Y (yes)	N
	OPT.B	N (no) , Y (yes)	N

SET PASSWORD (NOTE n.17)

 NEW PWD: 0000	NEW PWD	0000 ... 9999	0000


DATE (NOTE n.18)

 DAY: 21 MONTH: 10 YEAR: 2024	DAY	1 ... 31	
	MONTH	1 ... 12	
	YEAR		

TIME (NOTE n.19)			
TIME HOURS: 12 MINUTES: 29 SECONDS: 38	HOURS	0 ... 23	
	MINUTES	0 ... 59	
	SECONDS	0 ... 59	
RESTORE SETTINGS (NOTE n.20)			
RESTORE SETTINGS LOAD DEFAULTS: N	RESTORE	N (no) , Y (yes)	NO


NOTE n.5	
I-WINDOWS	Current integration time of mean (AVG) and peak (MD) value
I-INTERVALS	Number of integration time subdivisions
P-WINDOW	Average (AVG) and peak (MD) power integration time
P-INTERVALS	Number of integration time subdivisions
NOTE n.6	
HOUR	
MIN	
WINDOW	
INTERVALS	
NOTE n.7	
SOURCE	Source of the output signal, which can be active energy (P+), reactive energy (Q+), apparent energy (S+), etc.
SIDE	Measuring side, can be primary (PRI) or secondary (SEC).
WEIGHT	Pulse weight, or how much energy each generated pulse corresponds to (for example, 001.00 corresponds to 1 unit of energy per pulse).
NOTE n.8	
SOURCE	Which event or signal controls the LED (e.g. S0.5, none, digital command, etc.).
INVERT	If the signal is inverted (N = no, Y = yes).
PULSE	LED pulse duration (in seconds).
NOTE n.9	
MODE	Operating mode (e.g. OFF, A<TH, A>TH, A<B, etc.).
A	Reference values for comparison.
B	Reference values for comparison.
TH	Activation threshold.
HYST	Hysteresis, to avoid continuous switching near the threshold.
DSET	Comparator activation time.
DCLR	Comparator deactivation time.
NOTE n.10	
GATE	Type of logic gate selected (e.g. OR, AND, etc.).
IN-A	
IN-B	Logic gate inputs. They can be connected to different signals
IN-C	
DSET	Logic activation time
DCLR	Logic deactivation time
NOTE n.11	
LIGHT-HI	Display brightness level in use (range 0...30).
LIGHT-LO	Display brightness level in standby (range 0...30).
CONTRAST	Display contrast (range 0...15).
NOTE n.12	
I	MD Peak Current Reset
P-TOT	MD Total Power Reset
P-PHASE	MD Phase Power Reset
NOTE n.13	
f	Frequency minimum and maximum reset
U	Voltage minimum and maximum reset
I	Current minimum and maximum reset
P-TOT	Total power minimum and maximum reset
P-PHASE	Phase power minimum and maximum reset
NOTE n.14	
PHASE	Reset phase energy meters
T1	Reset T1 energy meters
T2	Reset T2 energy meters
T3	Reset T3 energy meters
T4	Reset T4 energy meters
NOTE n.15	
T1	Reset timer T1
T2	Reset timer T2
T3	Reset timer T3
T4	Reset timer T4
NOTE n.16	
OPT.A-T1	Reset digital input counters T1 (Slot A)
OPT.A-T2	Reset digital input counters T2 (Slot A)
OPT.A-T3	Reset digital input counters T3 (Slot A)
OPT.A-T4	Reset digital input counters T4 (Slot A)
OPT.B	Reset digital input counters T1 (Slot B)
NOTE n.17	
NEW PWD	Change setup password
NOTE n.18	
DAY	
MONTH	Clock adjustment. Enter day, month and year.
YEAR	
NOTE n.19	
HOURS	
MINUTES	Clock adjustment. Enter hours, minutes and seconds.
SECONDS	
NOTE n.20	
RESTORE	Restore factory settings.

NOTE n.1		
SPEED	RS-485 interface transmission speed. The optimal transmission speed depends on the application and the maximum cable length.	
FRAME	Components of an RS-485 frame: Data bits: The data actually transmitted, typically 8 bits per character. Parity bits: Used for error detection. Stop bits: Indicates the end of a data frame and provides a short period of silence to allow the receiver to prepare for the next frame.	
SILENT	"Silent Time" refers to the period of time during which the transmitter is turned off after transmitting a data frame and before starting a new frame. This period of silence is essential to prevent interference and ensure proper synchronization between the transmitter and receiver.	
SLAVE	The address is essential to identify which device on the network should respond to a specific command. Each device on an RS-485 bus has a unique address.	
NOTE n.2		
WIRING	4W	3 phase 4 wire, 3 phase system connected in star (neutral present).
	2P	2 phase 2 wire, Two-phase connection (two phases, two wires).
	1P	1 phase, 2 wires, Single phase connection (phase and neutral).
	3I	3 phase, 2 wire, Connection of 3 single phase loads
	3W-B-3U	1 phase, 3 wires,
	4W-B-3U	1 phase, 4 wires,
	3W-B	1 phase, 2 wires,
	4W-B	1 phase, 2 wires,
	3W	2 phase 3 wire, Delta connection, for three phase systems without neutral.
U-NOM	Rated voltage	
F-NOM	Reference frequency (e.g. 50 Hz or 60 Hz).	
REF-PH	Indicates which phase is used as a reference to measure frequency.	
EXPORT	Enabled (Y), Not Enabled (N). Indicates whether the data export function is active or not..	
NOTE n.3		
RANGE	Indicates whether the measurement range is "LOW" or "HIGH".	
SENSOR	Type of current sensor used (e.g. ECT100, ECT200, ECT400).	
NOTE n.4		
VT-P	Voltage Transformer (VT) Primary	
VT-S	Voltage Transformer (VT) Secondary	
CT-P	Current Transformer (CT) Primary	
CT-S	Current Transformer (CT) Secondary	

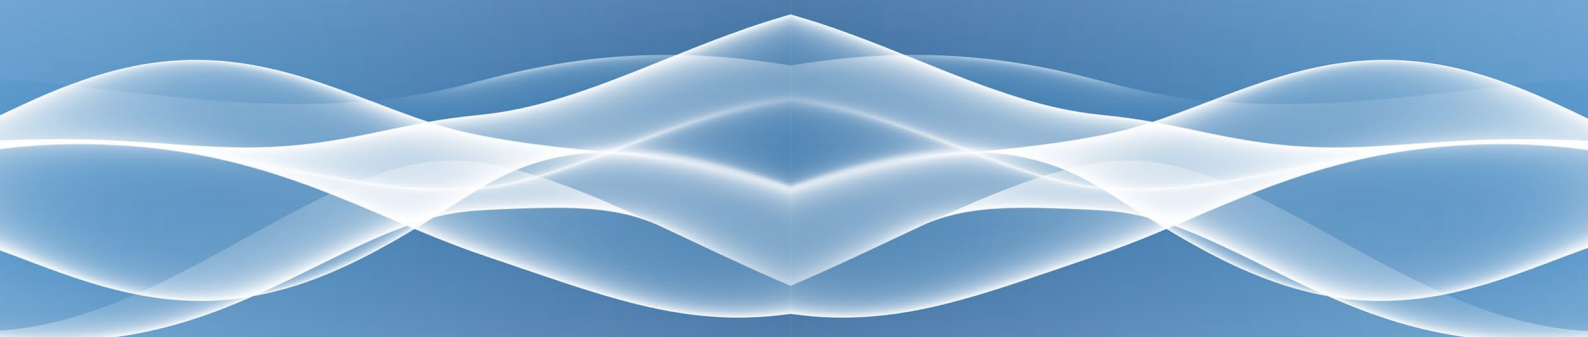

Comparators and Logics

COMPARATORS

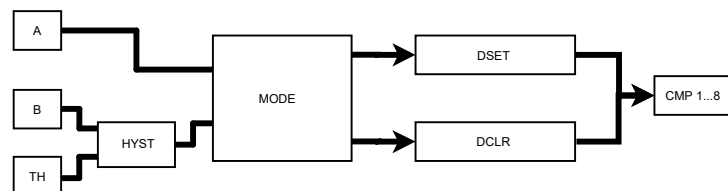


ACTIVATION CODES (PUK) IDENTIFICATION

REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CODE Example	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	X	-	X	X	X
Comparators													E		


CMP.1...8	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT		
	MODE	A < TH A > TH A < B A > B VAR < TH VAR > TH ABVAR < TH ABVAR > TH	OFF	(A-B)/B * 100 < TH (A-B)/B * 100 > TH abs(A-B)/B * 100 < TH abs(A-B)/B * 100 > TH	L'uscita si attiva quando il segnale A è inferiore alla soglia preimpostata TH L'uscita si attiva quando A supera TH attivazione se A è minore di B attivazione se A è maggiore di B percent variation percent variation absolute percentage variation absolute percentage variation
	A	0 ... 508	000	Variable A to be checked (See variable index table)	
	B	0 ... 508	000	Variable B to be checked (See variable index table)	
	TH		+0.000	Numeric value of alarm threshold	
	HYST	0 ... 99 %	02	Hysteresis (percentage value, referred to the threshold or variable B, for deactivation) Un'isteresi elevata aumenta la stabilità ma riduce la sensibilità del comparatore.	
	DSET	0 ... 6000 sec	0000.0	Activation delay time	Parametri come DSET e DCLR devono essere coordinati con l'isteresi per evitare comportamenti imprevisti
	DCLR	0 ... 6000 sec	0000.0	Deactivation delay time	

COMPARATORE senza isteresi e ritardi

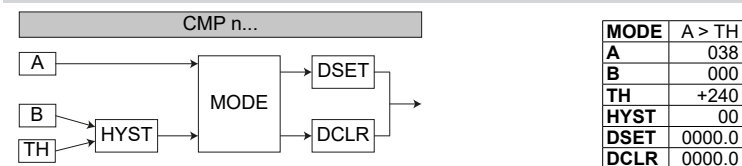

MODE	A > TH
A	038
B	000
TH	+240
HYST	00
DSET	0000.0
DCLR	0000.0

Il grafico rappresenta il comportamento di un comparatore senza isteresi, soglia (threshold) e senza tempi di ritardo per l'attivazione e la disattivazione.

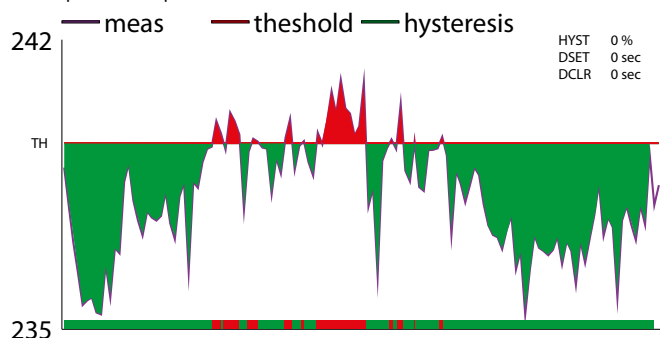

LEGENDA CURVE E LINEE

meas (viola):	È il valore misurato dal sistema (ad esempio una tensione, una temperatura, ecc.), che oscilla nel tempo.
threshold (rosso):	Soglia di attivazione/disattivazione (unica, senza isteresi).
hysteresis (verde):	Coincide con la soglia, poiché l'isteresi è 0%.
Barra in basso:	Stato dell'uscita (verde = OFF, rosso = ON).

Parametri

HYST (isteresi):	0 %	La soglia di disattivazione è posta al 0% sotto la soglia di attivazione
DSET (Ritardo attivazione)	0 sec.	nessun ritardo presente
DCLR (Ritardo disattivazione)	0 sec.	nessun ritardo presente

COMPORTAMENTO:

Il comparatore commuta immediatamente ogni volta che il valore misurato attraversa la soglia TH, sia in salita che in discesa.


La barra in basso mostra molte commutazioni rapide (chattering), causate dal rumore o dalle piccole oscillazioni del segnale attorno alla soglia.

Non essendoci né isteresi né ritardi, il sistema è molto sensibile e instabile.

SVANTAGGI


Il sistema è molto sensibile, commuta continuamente al minimo disturbo vicino alla soglia. Presenta instabilità, rischio di usura dei componenti, false attivazioni/disattivazioni.

COMPARATORE con isteresi e ritardi

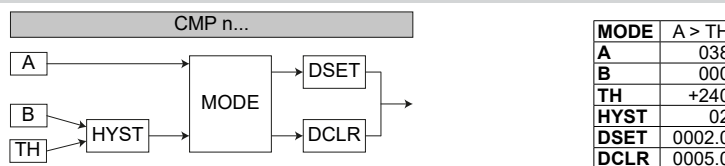

MODE	A > TH
A	038
B	000
TH	+240
HYST	02
DSET	0002.0
DCLR	0005.0

Il grafico rappresenta il comportamento di un comparatore con isteresi, soglia (threshold) e tempi di ritardo per l'attivazione e la disattivazione.

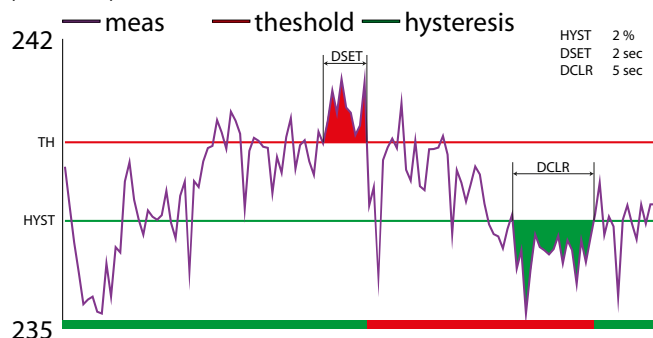

LEGENDA CURVE E LINEE

meas (viola):	È il valore misurato dal sistema (ad esempio una tensione, una temperatura, ecc.), che oscilla nel tempo.
threshold (rosso):	È la soglia di attivazione (TH). Quando il valore misurato supera questa soglia, il sistema può attivarsi.
hysteresis (verde):	È la soglia di disattivazione (HYST), più bassa rispetto alla soglia di attivazione. Serve per evitare commutazioni rapide e instabili.
Barra in basso:	Stato dell'uscita (verde = OFF, rosso = ON).

Parametri

HYST (isteresi):	2 %	La soglia di disattivazione è posta al 2% sotto la soglia di attivazione
DSET (Ritardo attivazione)	2 sec.	il valore misurato deve restare sopra la soglia per almeno 2 secondi prima che il sistema si attivi
DCLR (Ritardo disattivazione)	5 sec.	il valore misurato deve restare sotto la soglia di isteresi per almeno 5 secondi prima che il sistema si disattivi

COMPORTAMENTO:

1) Il valore misurato oscilla sotto la soglia di attivazione (TH), quindi il sistema resta disattivato (barra verde in basso).

2) Superamento della soglia (TH): Quando la curva viola supera la soglia rossa (TH), parte il timer di attivazione (DSET).

Se il valore resta sopra la soglia per almeno 2 secondi (area rossa), il sistema si attiva (barra rossa in basso).

Se il valore scende sotto la soglia prima dei 2 secondi, il timer si azzerà e il sistema resta disattivato.

3) Attivazione: Dopo il superamento della soglia per il tempo richiesto, il sistema si attiva (barra rossa in basso).

4) Disattivazione con isteresi: Quando il valore misurato scende sotto la soglia di isteresi (HYST, linea verde), parte il timer di disattivazione (DCLR).

Se il valore resta sotto questa soglia per almeno 5 secondi (area verde), il sistema si disattiva (barra verde in basso).

Se il valore risale sopra la soglia di isteresi prima dei 5 secondi, il timer si azzerà e il sistema resta attivo.

VANTAGGI

Stabilità: L'isteresi impedisce che piccoli disturbi o rumore vicino alla soglia causino continue attivazioni/disattivazioni (chattering).

Affidabilità: I ritardi DSET e DCLR assicurano che solo superamenti prolungati delle soglie attivino o disattivino il sistema, filtrando i picchi brevi.

VARIABLES INDEX MEAS A e B

	Σ	L1	L2	L3	N
Frequency		0			
TDD Current	34	1	12	23	
THD Phase to Neutral Voltage	35	2	13	24	
THD Phase to Phase Voltage	36	3	14	25	
THD Current	37	4	15	26	
Phase to Neutral Voltage	38	5	16	27	
Phase to Phase Voltage	39	6	17	28	
Current	40	7	18	29	45
Active Power	41	8	19	30	
Reactive Power	42	9	20	31	
Apparent Power	43	10	21	32	
Power Factor	44	11	22	33	
I AVG RMS		46	47	48	49
I AVG FUND		50	51	52	
AVG IMP					
Active Power	77	53	61	69	
Reactive Inductive Power	78	54	62	70	
Reactive Capacitive Power	79	55	63	71	
Apparent Power	80	56	64	72	
AVG EXP					
Active Power	81	57	65	73	
Reactive Inductive Power	82	58	66	74	
Reactive Capacitive Power	83	59	67	75	
Apparent Power	84	60	68	76	
FFT U FUND		86	214	342	
FFT FUND Current		150	278	406	
FFT H2 A		87			
FFT H3 A		88			
FFT FUND PHI		148			
FFT H2 PHI		147			
FFT H3 PHI		146			

DIGITAL INPUTS CODES

	T1	T2	T3	T4	DER
IO OPTION A DI					
DI 1	469	473	477	481	485
DI 2	470	474	478	482	486
DI 3	471	475	479	483	487
DI 4	472	476	480	484	488
IO OPTION B DI					
DI 1	507				
DI 2	508				
DI 3	509				
DI 4	510				


ANALOG INPUTS CODES

	OPT A	OPT B	OPT C	OPT D	
AI1	489	511			
AI2	490	512			
AI3	491	513			
AI4	492	514			

SENSORS CODES

	OPT A	OPT B	OPT C	OPT D	
T	493	515	529	543	
RH	494	516	530	544	
P	495	517	531	545	
E	496	518	532	546	
CO2	497	519	533	547	
CO	498	520	534	548	
VOC	499	521	535	549	
OZONE	500	522	536	550	
PM1 0	501	523	537	551	
PM2 5	502	524	538	552	
PM4 0	503	525	539	553	
PM10	504	526	540	554	
Q	505	527	541	555	
H	506	528	542	556	

LOGICS

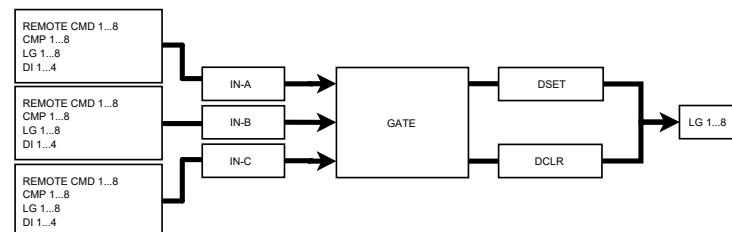

IDENTIFICAZIONE PUK LOGICHE															
RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODICE	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	X	-	X	X	X
Logiche													E		

LOGIC-GATE 1...8	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT	
LOGIC-GATE 1	GATE	OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR	OR	Logical operator selection (see table below)
GATE: OR	IN-A	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	NONE	Input type selection
IN-A: NONE	IN-B		NONE	
IN-B: NONE	IN-C		NONE	
IN-C: NONE	DSET	0 ... 6000 sec	0000.0	Activation delay time
DSET: 0000.0	DCLR	0 ... 6000 sec	0000.0	Deactivation delay time
DCLR: 0000.0				

L'immagine rappresenta un sistema digitale dove più segnali provenienti da comparatori , logiche, ingressi digitali o comandi remoti vengono combinati tramite una logica selezionabile (GATE), con la possibilità di introdurre ritardi temporali sia per l'attivazione che per la disattivazione dell'uscita.

Le porte logiche possono essere collegate in cascata.

1. INGRESSI

IN-A, IN-B, IN-C

Questi sono ingressi digitali che provengono da comparatori (CMP 1...8), da altre logiche (LG 1...8), da ingressi digitali (DI 1...4) o da comandi remoti (CMD 1...8) come indicato nei blocchi a sinistra.

Ogni ingresso può essere il risultato di una comparazione (ad esempio, una soglia superata) o di una logica precedente.

2. GATE (porta logica selezionabile)

Questo blocco consente di scegliere il tipo di operazione logica da applicare agli ingressi (ad esempio AND, OR, XOR, ecc.).

La scelta della porta logica determina come vengono combinati i segnali in ingresso per generare l'uscita.

In pratica, puoi decidere se l'uscita si attiva solo quando tutti gli ingressi sono attivi (AND), almeno uno è attivo (OR), ecc.

3. DSET (Delay Set)

Questo blocco introduce un ritardo temporale per l'attivazione dell'uscita.

Significa che, anche se la condizione logica è soddisfatta, l'uscita verrà attivata solo se la condizione rimane vera per tutto il tempo impostato su DSET.

4. DCLR (Delay Clear)

Questo blocco introduce un ritardo temporale per la disattivazione dell'uscita.

L'uscita verrà disattivata solo se la condizione logica rimane falsa per tutto il tempo impostato su DCLR.

5. Uscita (LG 1...8)

L'uscita è il risultato della combinazione logica e dei ritardi temporali applicati.

Può essere utilizzata per comandare altri dispositivi, attivare allarmi, inviare segnali di controllo, ecc

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO

I comparatori generano segnali digitali in base alle condizioni impostate (ad esempio, superamento di soglia).

Questi segnali vengono inviati agli ingressi IN-A, IN-B, IN-C.

Il blocco GATE applica la logica selezionata per decidere se l'uscita deve essere attiva o meno.

DSET e DCLR aggiungono ritardi per evitare commutazioni rapide o instabili, aumentando la robustezza del sistema.

L'uscita LG 1...8 riflette lo stato finale, pronto per essere utilizzato da altri sistemi o dispositivi.

VANTAGGI

Flessibilità: Puoi scegliere la logica più adatta alle tue esigenze.

Robustezza: I ritardi temporali evitano commutazioni indesiderate dovute a disturbi o fluttuazioni brevi.

Modularità: Puoi combinare più comparatori e logiche per realizzare funzioni di controllo complesse.

PORTE LOGICHE DISPONIBILI															
AND				3 IN				2 IN				NAND			
A	B	C	Q	A	B	C	Q	X	X	Q		A	B	C	Q
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0		0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0		0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1		0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1		0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0					1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1					1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0					1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1					1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0					1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1					1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0					1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	0

ESEMPI CONFIGURAZIONE COMPARATORI E LOGICHE


ATTIVAZIONE USCITA DIGITALE, SE LA CORRENTE TRIFASE SUPERA LA SOGLIA

Il comparatore diventa ATTIVO quando la variabile A, (Corrente trifase), supera il valore di soglia TH (5A).

Il comparatore diventa DISATTIVO quando la variabile A, (Corrente trifase), scende sotto il valore di soglia TH ed il relativo valore di isteresi (5A-2% = 4,9A).

Non sono presenti tempi di attivazione o disattivazione.

L'uscita digitale segue l'andamento dello stato del comparatore.

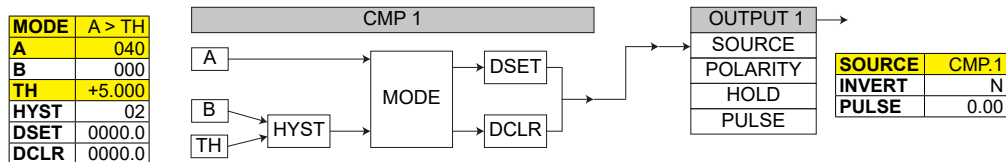

ATTIVAZIONE USCITA DIGITALE, SE UNA O TUTTE LE CORRENTI DI FASE SUPERANO IL VALORE DI SOGLIA


Sono presenti tre comparatori, uno per ogni fase di corrente, che diventano ATTIVI quando la variabile A, (Corrente di fase), supera il valore di soglia TH (4A).

I comparatori diventano DISATTIVI quando la variabile A, (Corrente di fase), scende sotto il valore di soglia TH ed il relativo valore di isteresi (4A-2% = 3,92A).

Non sono presenti tempi di attivazione o disattivazione.

La logica LG1 diventa attiva in base alla modalità del GATE selezionata. Nella modalità OR è sufficiente un qualsiasi comparatore attivo, mentre nella modalità AND, è necessario che tutti i comparatori siano attivi.

L'uscita digitale segue l'andamento dello stato della logica LG 1

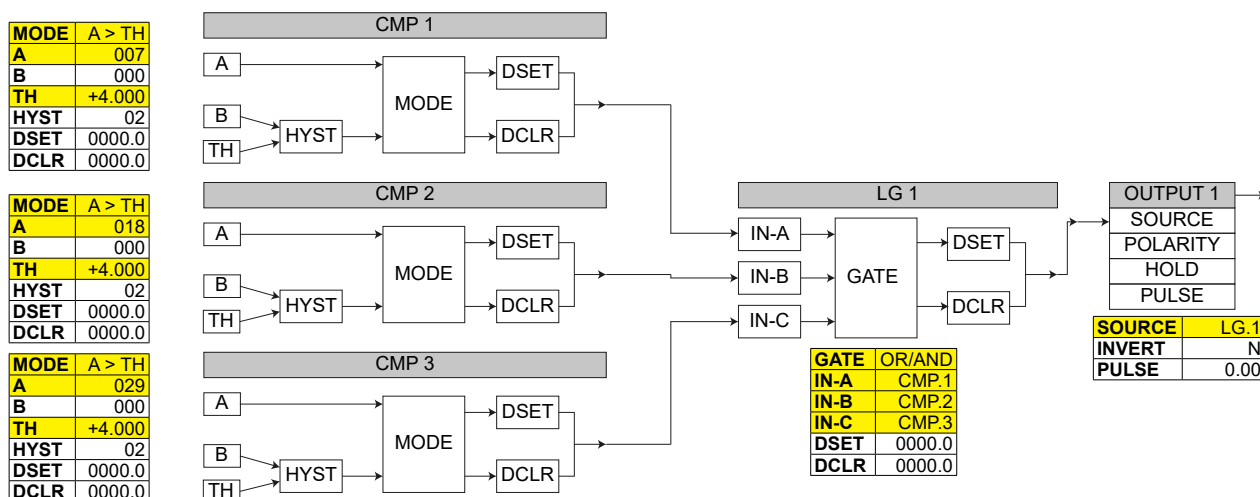

L'USCITA VIENE ABILITATA SOLO CON INGRESSO DIGITALE O REMOTE COMMAND ATTIVI

FUNZIONAMENTO LOGICO


LG 2 valuta la logica OR tra DI.1 (un ingresso digitale) e CMD.1 (un comando). Se almeno uno dei due è attivo, l'uscita di LG 2 è attiva.

LG 1 valuta una logica (non specificata) tra i suoi tre ingressi, e la sua uscita va a LG 3.

LG 3 riceve come ingressi l'uscita di LG 1 (IN-A) e l'uscita di LG 2 (IN-C), e applica una logica AND:

L'uscita di LG 3 sarà attiva solo se entrambe le condizioni (LG 1 e LG 2) sono vere contemporaneamente.

OUTPUT 1 si attiva solo se la condizione di LG 3 è vera, senza inversioni né impulsi temporizzati.

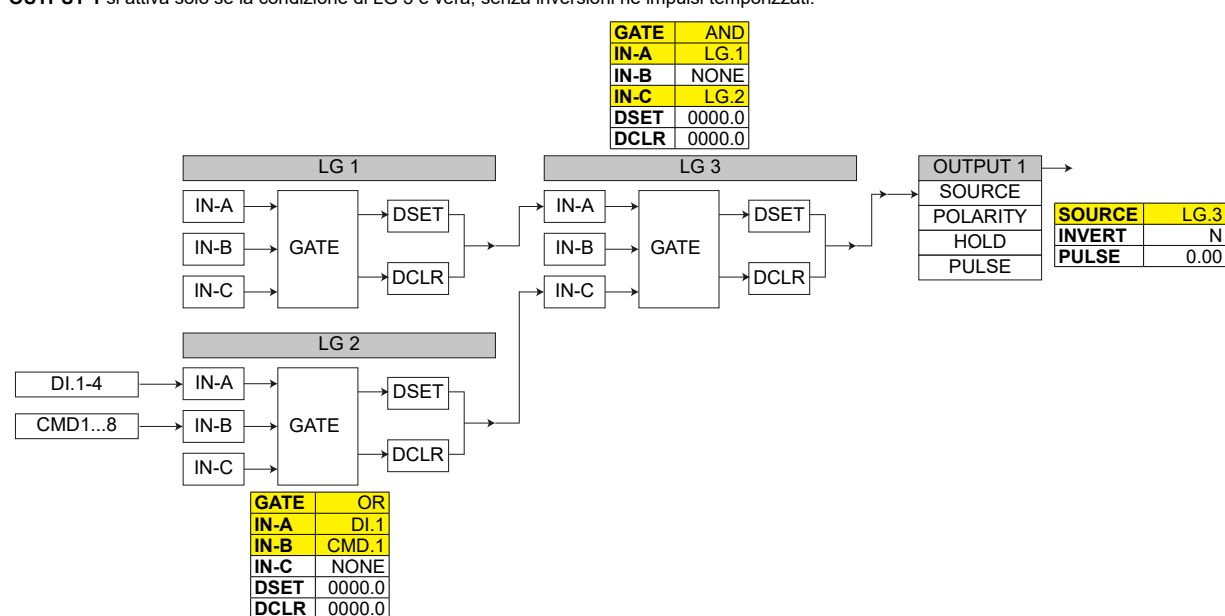

ATTIVAZIONE USCITA 1 PER VARIAZIONE TENSIONE E USCITA 2 PER VARIAZIONE FREQUENZA

L'immagine mostra uno schema logico di automazione in cui quattro comparatori (CMP 1...4) analizzano segnali analogici e, tramite logiche programmabili, comandano due uscite digitali (OUTPUT 1 e OUTPUT 2).

Le uscite vengono attivate in base a variazioni di tensione e frequenza, come indicato dal titolo.

1. Comparatori (CMP 1 – CMP 4)

Ogni comparatore riceve un segnale d'ingresso (A) e lo confronta con una soglia (TH).

La modalità di confronto può essere $A > TH$ (attiva quando il segnale supera la soglia) oppure $A < TH$ (attiva quando il segnale scende sotto la soglia).

HYST introduce isteresi (2%) per evitare commutazioni rapide dovute a piccoli disturbi.

DSET e DCLR (qui impostati a zero) permetterebbero di inserire ritardi in attivazione/disattivazione, ma in questo caso la commutazione è immediata.

2. Logiche (LG 1 e LG 2)

LG 1 riceve in ingresso le uscite dei comparatori CMP 1 e CMP 2. La logica scelta è OR: l'uscita di LG 1 sarà attiva se almeno uno tra CMP 1 o CMP 2 è attivo.

LG 2 riceve in ingresso le uscite dei comparatori CMP 3 e CMP 4. Anche qui la logica è OR: l'uscita di LG 2 sarà attiva se almeno uno tra CMP 3 o CMP 4 è attivo.

Anche per questi blocchi, DSET e DCLR sono a zero, quindi non ci sono ritardi.

3. Uscite digitali (OUTPUT 1 e OUTPUT 2)

OUTPUT 1 è comandata da LG 1. Si attiva se almeno uno tra CMP 1 e CMP 2 è attivo (cioè se si verifica una delle condizioni di variazione di tensione impostate).

OUTPUT 2 è comandata da LG 2. Si attiva se almeno uno tra CMP 3 e CMP 4 è attivo (cioè se si verifica una delle condizioni di variazione di frequenza impostate).

Le opzioni di inversione e impulso sono disattivate (INVERT N, PULSE 0.00).


SINTESI

CMP 1 e CMP 2 monitorano variazioni di tensione: se almeno uno rileva la condizione impostata, si attiva OUTPUT 1.

CMP 3 e CMP 4 monitorano variazioni di frequenza: se almeno uno rileva la condizione impostata, si attiva OUTPUT 2.

L'uso dell'isteresi evita commutazioni rapide indesiderate.

La logica OR garantisce che basta una sola condizione per attivare l'uscita corrispondente.

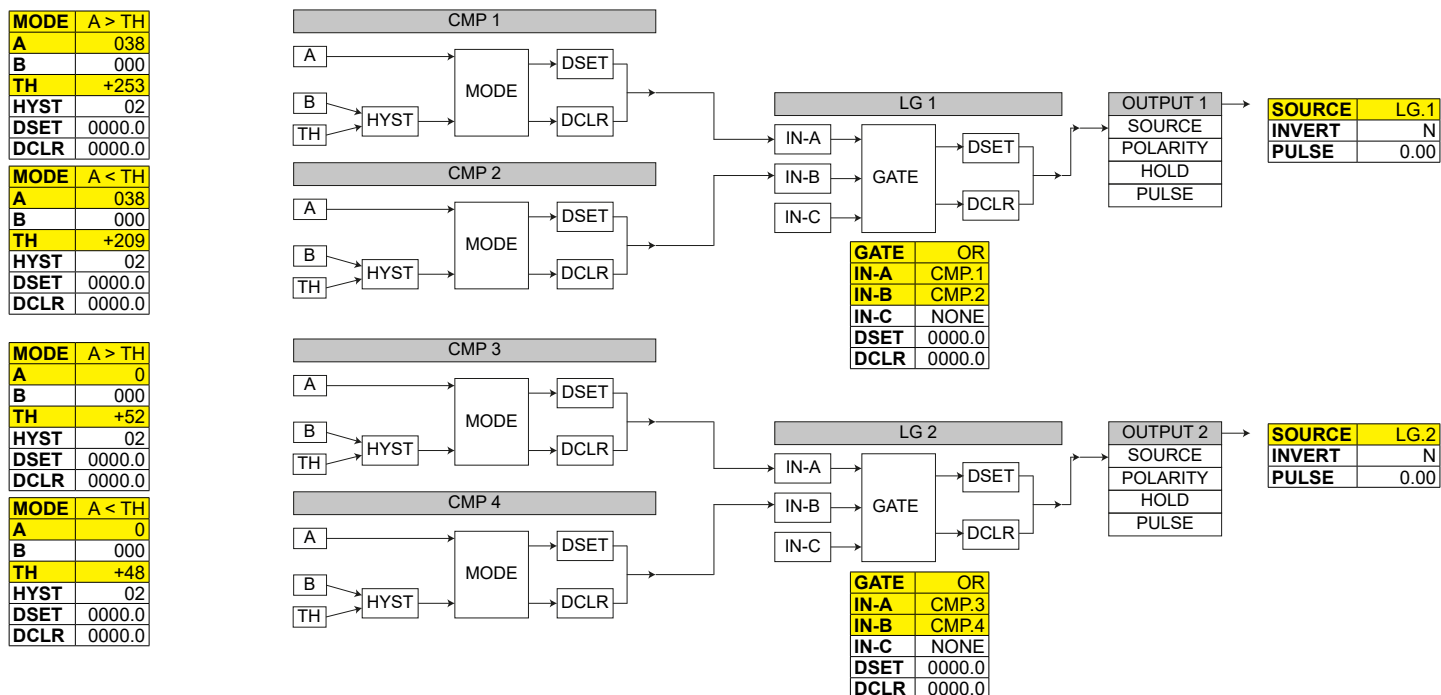

REPLICARE GLI INGRESSI DIGITALI SULLE USCITE

Configurazione semplice e diretta per replicare gli ingressi digitali sulle uscite digitali corrispondenti.

FUNZIONAMENTO

1. Ingressi digitali (DI.1, DI.2, DI.3, DI.4). Sono segnali digitali in ingresso al sistema, ad esempio provenienti da sensori, interruttori o altri dispositivi digitali.

2. Blocchi DIGITAL OUT. Ogni ingresso digitale è collegato a un blocco di uscita digitale (DIGITAL OUT). Questi blocchi sono configurati per trasmettere lo stato dell'ingresso direttamente all'uscita corrispondente.

3. Parametri configurati

SOURCE: È impostato sull'ingresso digitale corrispondente (es. per DIGITAL OUT collegato a DI.1, SOURCE = DI.1).

Questo significa che l'uscita digitale riflette esattamente lo stato dell'ingresso DI.1.

INVERT: Impostato su "N" (No), quindi l'uscita non è invertita rispetto all'ingresso.

Se l'ingresso è alto (1), l'uscita sarà alta; se l'ingresso è basso (0), l'uscita sarà bassa.

PULSE: Impostato a 0.00, quindi non viene generato alcun impulso temporizzato o segnale a durata limitata.

L'uscita rimane stabile e segue l'ingresso in modo continuo.

4. Altri parametri non utilizzati

POLARITY, HOLD: Non sono configurati o utilizzati in questo schema, quindi non influenzano il comportamento.


IN SINTESI

Questo schema permette di replicare fedelmente lo stato degli ingressi digitali sulle uscite digitali senza modifiche o ritardi. È utile per:

Monitorare direttamente lo stato di sensori o interruttori.

Trasmettere segnali digitali a dispositivi esterni senza elaborazione.

Implementare funzioni di passaggio diretto o "bypass" digitale.

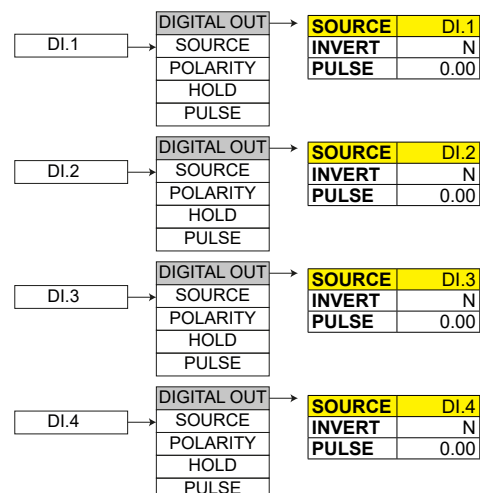

LIST OF PARAMETERS ON DISPLAY

(List may change based on configuration)

meas						
page	ULN	I - In	P	Q	S	PF
Change parameter	ULL	MAX I	AVG+ P	AVG+ QL	AVG+ S	
	THD U	THD I	AVG- P	AVG+ QC	AVG- S	
	MAX U/f	TDD I	MD+ P	AVG- QL	MD+ S	
	MIN U/f	AVG I	MD- P	AVG- QC	MD- S	
		MD I	MAX+ P	MD+ QL	MAX+ S	
			MAX- P	MD+ QC	MAX- S	
				MD- QL		
				MD- QC		
				MAX+ QL		
				MAX+ QC		
				MAX- QL		
				MAX- QC		

LEGEND OF PARAMETERS

U	Voltage	THD	Total Harmonic Distortion
LN	Phase-Neutral	TDD	
LL	Phase-Phase	AVG	Average (rolling) value
I	Current	MD	Peak value
In	Neutral current	MIN	Minimum values (10 cycles time base)
P	Active Power	MAX	Maximum values (10 cycles time base)
Q	Reactive Power	+	Imported value
S	Apparent Power	-	Exported value
PF	Power Factor	L	Inductive
f	Frequency	C	Capacitive

VOLTAGE

	DISPLAY	DESCRIPTION	CONNECTION TYPE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼page Change param.	U V I A 230.1 1.00 P W PF 230.1 1.00 F Hz 50.00	- Voltage - Current - Active Power - Power Factor - Frequency				OK	OK				
	ULN V I A 230.1 1.00 P W PF 230.1 1.00 F Hz 50.00	- Voltage (phase-neutral) - Current - Active power - Power factor - Frequency						OK		OK	
	ULL V I A 398.1 1.00 P W PF 398.1 1.00 F Hz 50.00	- Voltage (phase-phase) - Current - Active power - Power factor - Frequency		OK				OK	OK		
	U V F Hz 230.1 50.00 THDU % FMIN Hz 0.2 50.00 U MAX V U MIN V 253.8 0.1	- Voltage - Minimum and maximum voltage - Total harmonic distortion in voltage - Frequency - Minimum and maximum frequency			OK	OK	OK				
	U1N V U2N V 230.1 230.1 U3N V U1N V 230.1 230.1 SEQ 123	- Phase voltages (phase-neutral) - Phase-neutral voltage - Voltage phase sequence	OK								
	U12 V U23 V 398.8 398.5 U31 V U11 V 398.6 398.6 SEQ 123	- Phase voltages (phase-phase) - Phase-phase voltage - Voltage phase sequence	OK						OK		
	U12 V U23 V 398.8 398.5 U31 V	- Phase voltages (phase-phase)								OK	OK
	----- THD U ----- U1N % 0.2 U2N % 0.1 U3N % E % 0.2 0.2	- Total harmonic distortion of voltage per phase - Total harmonic distortion of voltage THD is expressed as a percentage. THD is referred to the fundamental voltage	OK	OK				OK	OK		
	----- MAX U/f ----- U1N V 254.1 U2N V 233.3 U3N V F Hz 286.3 50.01	- maximum voltage per phase - maximum frequency	OK	OK					OK	OK	
	----- MIN U/f ----- U1N V 0.1 U2N V 0.1 U3N V F Hz 0.2 49.99	- minimum voltage per phase - minimum frequency	OK	OK					OK	OK	

CURRENT

	DISPLAY	DESCRIPTION	CONNECTION TYPE									
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B	
▼page Change param.	I 10.98 THDI 0.2 TDDI 0.1 AVG IMD IL	- Current - Total harmonic distortion current - Total demand distortion current - Average and maximum current - Maximum current demand - IL current				OK	OK					
	I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 IN 0.0	- Phase currents - Neutral current - Three-phase current	OK									
	I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99	- Phase currents			OK							
	I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 I 10.99	- Phase currents - Three-phase current		OK				OK	OK	OK	OK	
	MAX I I1 15.57 I2 13.78 I3 17.47 IN 12.23	- Maximum phase current - Maximum neutral current	OK									
	MAX I I1 10.98 I2 10.98 I3 10.98	- Maximum phase current		OK	OK			OK	OK	OK	OK	
	THD I I1 0.2 I2 0.2 I3 0.2 I 0.2	- Total harmonic distortion phase current - Total harmonic distortion current THD is expressed as a percentage. THD refers to the fundamental current	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	
	TDD I I1 0.2 I2 10.98 I3 10.95 I 10.99	TDD (Total Demand Distortion) is calculated in the same way as THD, but instead of referring to the current and the fundamental frequency, it refers to the current Ir, which is the nominal current of the load (full load current). The TDD gives an indication referred to the absolute value comparable with the current for which the system was designed.	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	
	AVG I I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 IN 0.00	- average phase current - average neutral current	OK									
	AVG I I1 10.98 I2 10.98 I3 10.98	- average phase current		OK	OK				OK	OK	OK	OK
	MD I I1 10.98 I2 10.95 I3 10.99 IN 0.02	- maximum phase current demand - maximum neutral current demand	OK									
	MD I I1 10.98 I2 10.98 I3 10.98	- maximum phase current demand		OK	OK				OK	OK	OK	OK

POWERS (connection types: 3W, 1P, 2P, 3W-B-3U, 3W-B)

	DISPLAY	DESCRIPTION	CONNECTION TYPE							
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B
▼ page Change param.	P 1511 127.5 S 1517 1.00	- Active power - Reactive power - Apparent power - Power factor					OK			
	----- AVG+ ----- P 0.0 0.0 OL 0.0 var OC 0.0 var S 0.0 VA	- Average active power import - Average inductive reactive power import - Average capacitive reactive power import - Average apparent power import		OK		OK	OK	OK		OK
	----- AVG- ----- P 0.0 0.0 OL 0.0 var OC 0.0 var S 0.0 VA	- Average active power export - Average inductive reactive power export - Average capacitive reactive power export - Average apparent power export		OK		OK	OK	OK		OK
	----- MD+ ----- P 0.0 0.0 OL 0.0 var OC 0.0 var S 0.0 KVA	- Maximum active power demand import - Maximum inductive reactive power demand import - Maximum capacitive reactive power demand import - Maximum apparent power demand import		OK		OK	OK	OK		OK
	----- MD- ----- P 0.0 0.0 OL 0.0 var OC 0.0 var S 0.0 KVA	- Maximum active power demand export - Maximum inductive reactive power demand export - Maximum capacitive reactive power demand export - Maximum apparent power demand export		OK		OK	OK	OK		OK
	----- MAX+ ----- P 0.0 0.0 OL 0.0 var OC 0.0 var S 0.0 KVA	- Maximum active power import - Maximum inductive reactive power import - Maximum capacitive reactive power import - Maximum apparent power import		OK		OK	OK	OK		OK
	----- MAX- ----- P 0.0 0.0 OL 0.0 var OC 0.0 var S 0.0 KVA	- Maximum active power export - Maximum inductive reactive power export - Maximum capacitive reactive power export - Maximum apparent power export		OK		OK	OK	OK		OK

ACTIVE POWER (connection types 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIPTION	CONNECTION TYPE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Change param.	P1 W P2 W 2526 2521 P3 W P W 2530 7577	- phase active power - total active power	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ P ----- P1 W 2398 P2 W P W 2392 P3 W 2401 7191	- average phase active power import - average total active power import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- P ----- P1 W 0.0 P2 W P W 0.0 P3 W 0.0 0.0	- average phase active power export - average total active power export	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ P ----- P1 W 2526 P2 W P W 2521 P3 W 2530 7577	- maximum phase active power demand import - maximum total active power demand import	OK		OK				OK		OK
	----- MD- P ----- P1 W 0.0 P2 W P W 0.0 P3 W 0.0 0.0	- maximum phase active power demand export - maximum total active power demand export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ P ----- P1 W 3691 P2 W P W 3173 P3 W 4011 9718	- maximum phase active power import - maximum total active power import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- P ----- P1 W -.- P2 W P W -.- P3 W -.- -.-	- maximum phase active power export - maximum total active power export	OK		OK				OK		OK

REACTIVE POWER (connection types 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIPTION	CONNECTION TYPE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Change param.	01 var 02 var 4.1 7.3 03 var 0 var 2.4 13.9	- phase reactive power - total reactive power	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ 0L ----- 01 var 4.2 0 var 02 var 0 var 7.5 0 var 03 var 2.5 14.1	- average phase inductive reactive power import - average total inductive reactive power import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ 0C ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- average phase capacitive reactive power import - average total capacitive reactive power import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- 0L ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- average phase inductive reactive power export - average total inductive reactive power export	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- 0C ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- average phase capacitive reactive power export - average total capacitive reactive power export	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ 0L ----- 01 var 4.2 0 var 02 var 0 var 7.5 0 var 03 var 2.5 14.1	- maximum phase inductive reactive power demand import - maximum total inductive reactive power demand import	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ 0C ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- maximum phase capacitive reactive power demand import - maximum total capacitive reactive power demand import	OK		OK				OK		OK
	----- MD- 0L ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- maximum phase inductive reactive power demand export - maximum total inductive reactive power demand export	OK		OK				OK		OK
	----- MD- 0C ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- maximum phase capacitive reactive power demand export - maximum total capacitive reactive power demand export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ 0L ----- 01 var 25.0 0 var 02 var 17.0 var 03 var 11.0 45.7	- maximum phase inductive reactive power import - maximum total inductive reactive power import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ 0C ----- 01 var 20.0 0 var 02 var 15.0 var 03 var 8.5 8.5	- maximum phase capacitive reactive power import - maximum total capacitive reactive power import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- 0L ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- maximum phase inductive reactive power export - maximum total inductive reactive power export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- 0C ----- 01 var 0.0 0 var 02 var 0 var 0.0 0 var 03 var 0.0 0.0	- maximum phase capacitive reactive power export - maximum total capacitive reactive power export	OK		OK				OK		OK

APPARENT POWER (connection types 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

	DISPLAY	DESCRIPTION	CONNECTION TYPE								
			4W	3W	3I	1P	2P	3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Change param.	S1VA S2VA 25262521 S3VA SVA 25297576	- apparent power of phase - total apparent power	OK		OK				OK		OK
	----- AVG+ S ----- S1VA S22526VA SVA S32521VA 25307577	- average apparent power of phase import - average apparent power total import	OK		OK				OK		OK
	----- AVG- S ----- S1VA S20.0VA SVA S30.0VA 0.0	- average apparent power of phase export - average apparent power total export	OK		OK				OK		OK
	----- MD+ S ----- S1VA S22526VA SVA S32521VA 25307577	- maximum demand apparent power of phase import - maximum demand apparent power total import	OK		OK				OK		OK
	----- MD- S ----- S1VA S20.0VA SVA S30.0VA 0.0	- maximum demand apparent power of phase export - maximum demand apparent power total export	OK		OK				OK		OK
	----- MAX+ S ----- S1VA S23697VA SVA S33173VA 40239718	- maximum apparent power of phase import - maximum apparent power total import	OK		OK				OK		OK
	----- MAX- S ----- S1VA S20.0VA SVA S30.0VA 0.0	- maximum apparent power of phase export - maximum apparent power total export	OK		OK				OK		OK

POWER FACTOR (connection types 4W, 3I, 4W-B-3U, 4W-B)

CONNECTION TYPE										
DISPLAY	DESCRIPTION	4W	3W	3I			3W-B-3U	4W-B-3U	3W-B	4W-B
▼ page Change param.	PF1 1.00 PF2 1.00 PF3 1.00 PF 1.00	- instantaneous power factor of phase - instantaneous power factor total	OK		OK			OK		OK

LIST OF COUNTERS

(List may change based on configuration)


cnt							
page	CLOCK	T1+ Ea/ErL	T2+ Ea/ErL	T3+ Ea/ErL	T4+ Ea/ErL	L1+ ENERGY	TIMER 1/2/3/4
Change param.	DATE / TIME	T1+ Es/ErC	T2+ Es/ErC	T3+ Es/ErC	T4+ Es/ErC	L1- ENERGY	TIMER 1/2
	LIFE TIMER	T1- Ea/ErL	T2- Ea/ErL	T3- Ea/ErL	T4- Ea/ErL	L2+ ENERGY	TIMER 3/4
		T1- Es/ErC	T2- Es/ErC	T3- Es/ErC	T4- Es/ErC	L2- ENERGY	
						L3+ ENERGY	
						L3- ENERGY	

LEGEND OF PARAMETERS



CLOCK	Voltage	TIMER	
DATE/TIME	Reference Phase Neutral	L1,2,3	
LIFE	Instrument operating time		
T1,T2,T3,T4	Partial data 1,2,3,4		
Ea	Active Energy	Er L	Inductive
Er	Reactive Energy	Er C	Capacitive
Es	Apparent Energy	+	Imported value
		-	Exported value

cnt							
page							
Change param.	CLOCK 9:25:36 DATE 20-06-2024 LIFE 24 04:17:34	T1+ Ea 2.39 kWh T1+ ErL 0.00 kvarh	T2+ Ea 2.39 kWh T2+ ErL 0.00 kvarh	T3+ Ea 2.39 kWh T3+ ErL 0.00 kvarh	T4+ Ea 2.39 kWh T4+ ErL 0.00 kvarh	L1+ Ea 0.00 kWh L1+ ErL 0.00 kvarh L1+ ErC 0.00 kvarh L1+ ES 0.00 kWh	TIMER1 5 08:03:48 TIMER2 5 18:03:48 TIMER3 5 18:03:48 TIMER4 5 18:03:48
	DATE 20-06-2024 TIME 9:25:36	T1+ ES 2.54 kWh T1+ ErC 0.00 kvarh	T2+ ES 2.54 kWh T2+ ErC 0.00 kvarh	T3+ ES 2.54 kWh T3+ ErC 0.00 kvarh	T4+ ES 2.54 kWh T4+ ErC 0.00 kvarh	L1- Ea 0.00 kWh L1- ErL 0.00 kvarh L1- ErC 0.00 kvarh L1- ES 0.00 kWh	TIMER1 138.09 h TIMER2 138.09 h
	LIFE-TIMER 580.31 h	T1- Ea 0.00 kWh T1- ErL 0.00 kvarh	T2- Ea 0.00 kWh T2- ErL 0.00 kvarh	T3- Ea 0.00 kWh T3- ErL 0.00 kvarh	T4- Ea 0.00 kWh T4- ErL 0.00 kvarh	L2+ Ea 0.00 kWh L2+ ErL 0.00 kvarh L2+ ErC 0.00 kvarh L2+ ES 0.00 kWh	TIMER3 138.09 h TIMER4 138.09 h
		T1- ES 0.00 kWh T1- ErC 0.00 kvarh	T2- ES 0.00 kWh T2- ErC 0.00 kvarh	T3- ES 0.00 kWh T3- ErC 0.00 kvarh	T4- ES 0.00 kWh T4- ErC 0.00 kvarh	L2- Ea 0.00 kWh L2- ErL 0.00 kvarh L2- ErC 0.00 kvarh L2- ES 0.00 kWh	
						L3+ Ea 0.00 kWh L3+ ErL 0.00 kvarh L3+ ErC 0.00 kvarh L3+ ES 0.00 kWh	
						L3- Ea 0.00 kWh L3- ErL 0.00 kvarh L3- ErC 0.00 kvarh L3- ES 0.00 kWh	


CLOCK / TIME

	- local time - date - operating time (days, hours, minutes, seconds)
	- date - local time
	- operating time (hours)


ENERGIES TI

	- Active energy import - Inductive reactive energy import
	- Apparent energy import - Capacitive reactive energy import
	- Active energy export - Inductive reactive energy export
	- Apparent energy export - Capacitive reactive energy export



ENERGIES T2

	- Active energy import - Inductive reactive energy import
	- Apparent energy import - Capacitive reactive energy import
	- Active energy export - Inductive reactive energy export
	- Apparent energy export - Capacitive reactive energy export





ENERGIES T3

	- Active energy import - Inductive reactive energy import
	- Apparent energy import - Capacitive reactive energy import
	- Active energy export - Inductive reactive energy export
	- Apparent energy export - Capacitive reactive energy export




ENERGIES T4

	- Active energy import - Inductive reactive energy import
	- Apparent energy import - Capacitive reactive energy import
	- Active energy export - Inductive reactive energy export
	- Apparent energy export - Capacitive reactive energy export

PHASE ENERGIES

	PHASE 1 - Active energy import - Inductive reactive energy import - Capacitive reactive energy import - Apparent energy import
	PHASE 1 - Active energy export - Inductive reactive energy export - Capacitive reactive energy export - Apparent energy export
	PHASE 2 - Active energy import - Inductive reactive energy import - Capacitive reactive energy import - Apparent energy import
	PHASE 2 - Active energy export - Inductive reactive energy export - Capacitive reactive energy export - Apparent energy export
	PHASE 3 - Active energy import - Inductive reactive energy import - Capacitive reactive energy import - Apparent energy import
	PHASE 3 - Active energy export - Inductive reactive energy export - Capacitive reactive energy export - Apparent energy export

TIMER

	- Timer1 (days, hours, minutes, seconds) - Timer2 (days, hours, minutes, seconds) - Timer3 (days, hours, minutes, seconds) - Timer4 (days, hours, minutes, seconds)
	- Timer1 (hours) - Timer2 (hours)
	- Timer3 (hours) - Timer4 (hours)

PUK

ACTIVATION CODE (PUK) IDENTIFICATION

RIF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ES. CODE	P	R	A	6	4	-	X	X	1	X	X	-	X	X	X
None								0					0	0	0
Harmonic Analysis							H	B							
Voltage events log							Q								
Energy log													M		
Harmonics log														H	
Voltage & current log														U	S
Power log														P	
Log AI e DI														R	
Log Sensor															
Comparators													E		
Logics															

Bundle

B	Harmonic Analysis + Voltage Event Log
S	Harmonic Log + Voltage Current Log + Power Log
F	Harmonic Analysis + Voltage Event Log + Energy Log + Harmonic Log + Voltage and Current Log + Power Log + AI and DI Log + Sensor Log

DESCRIZIONE PUK

HARMONIC ANALYSIS (H or B)

Allows real-time display of amplitude and angle, voltage and current harmonics

VOLTAGE EVENTS LOG (Q or B)

The following information is recorded:

- type of event:
 - measurement switching on/restarting following a configuration change
 - switching off
 - voltage interruption
 - voltage dip
 - voltage swell
 - UTC time of the event
 - duration of the event
 - phases affected by the event
 - residual voltage or maximum voltage (depending on the type of event) for each phase
- The events are detected on the three main voltages (phase-neutral if 4W, phase-phase if 3W), based on the set thresholds.
- To detect voltage events, RMS measurements are used over a period, updated every half-period starting from the zero crossing (on each phase).

ENERGY LOG (M)

Total energy (load profile)

The values of the 8 counters of Tariff 1 are recorded.

Phase energy (load profile)

The values of the 24 phase counters are recorded.

The sampling interval of the counters coincides with the interval on which the maximum demands of power are calculated.

It is possible to synchronize the sampling interval with the clock, specifying hours and minutes from midnight of each day.

It is possible to set the update interval of AVG and MD as a fraction of the integration interval and it has no effect on the recording of the counters.

Synchronization via external commands (Modbus or digital inputs) is not provided.

If the instrument is used for measurements on 2 quadrants, it is possible to access only the imported energy meters to reduce the file reading time.

HARMONICS LOG (H or S or F)

Harmonic average values

The following measurements are recorded:

- average amplitudes of the fundamentals of the three main voltages (phase-neutral if 4W, phase-phase if 3W) over the recording interval
- average amplitudes of the fundamentals of the three phase currents over the recording interval
- average amplitudes of 4 harmonic components of the three main voltages (phase-neutral if 4W, phase-phase if 3W) over the recording interval
- average amplitudes of 4 harmonic components of the three phase currents over the recording interval

The average values are obtained by aggregating the RMS measurements calculated over 10/12 periods (10 if 50Hz nominal, 12 if 60Hz).

The aggregations are performed using the square root of the arithmetic mean of the squares of the measurements over 10/12 periods.

Maximum voltage harmonics values

The following measurements are recorded:

- maximum amplitudes over the recording interval of 4 harmonic components of the three main voltages (phase-neutral if 4W, phase-phase if 3W).
- For each maximum, the following are recorded:
- amplitude of the voltage fundamental
 - amplitude of the current fundamental
 - angle between the current fundamental and the voltage fundamental
 - amplitude of the current harmonic
 - angle between the current harmonic and the voltage harmonic

Maximum current harmonics values

The following measurements are recorded:

- maximum amplitudes of 4 harmonic components of the three phase currents.
- For each maximum, the following are recorded:
- amplitude of the voltage fundamental
 - amplitude of the current fundamental
 - angle between the current fundamental and the voltage fundamental
 - amplitude of the voltage harmonic
 - angle between the current harmonic and the voltage harmonic

Specific flags indicate whether voltage events have occurred in the recording interval.

The aggregate values include measurements taken at voltage events (interruptions, dips, etc.).

It is possible to synchronize the recording interval with the clock, specifying hours and minutes from midnight of each day.

Synchronization via external commands (Modbus or digital inputs) is not provided.

VOLTAGE AND CURRENT LOG (U or S or F)

Frequency and voltages

The following measurements are recorded:

- average value of the frequency over the recording interval
 - average values of the three main voltages (phase-neutral if 4W, phase-phase if 3W) over the recording interval
 - maximum and minimum of the frequency over the recording interval
 - maximums and minimums of the three main voltages over the recording interval
- Maximums and minimums do not take into account the values measured in the presence of voltage events.
- Frequency measurements do not include out-of-range values.

Currents

The following measurements are recorded:

- average value of the phase currents and neutral current over the recording interval
 - maximums and minimums of the phase currents and neutral current over the recording interval
- Maximums and minimums take into account the values measured in the presence of voltage events.
- The recording interval coincides with the interval on which the maximum demand of the currents are calculated.
- The AVG and MD update interval can be set as a fraction of the specified integration interval and has no effect on file recording.

The average values are obtained by aggregating the RMS measurements calculated over 10/12 periods (10 if 50Hz nominal, 12 if 60Hz).

The aggregations are performed using the square root of the arithmetic mean of the squares of the measurements over 10/12 periods.

The aggregated values include measurements taken in correspondence with voltage events (interruptions, dips, etc.).

Specific flags indicate whether voltage events occurred in the recording interval.

It is possible to synchronize the recording interval with the clock, specifying hours and minutes from midnight of each day.

Synchronization via external commands (Modbus or digital inputs) is not provided.

POWER LOG (P or S or F)

Total Powers

The maximum values of the 8 total powers (4 quadrants) are recorded.

Phase Powers

The maximum values of the 24 phase powers (4 quadrants) are recorded.

The maximum values recorded take into account the values measured in the presence of voltage events (interruptions, dips, etc.).

Specific flags indicate whether voltage events have occurred in the recording interval.

The recording interval coincides with the interval on which the maximum demands OF powers are calculated.

It is possible to synchronize the sampling interval with the clock, specifying hours and minutes from midnight of each day.

It is possible to set the update interval of AVG and MD as a fraction of the integration interval and it has no effect on the recording of the maximum values.

Synchronization via external commands (Modbus or digital inputs) is not provided.

If the instrument is used for measurements on 2 quadrants, it is possible to access only the values relating to the import operation to reduce the file reading time.

Log AI e DI (R)

The following parameters are recorded:

Digital inputs and analog inputs on OPTA and OPTB

Analog inputs (integrators) on OPTA

The recording interval can be synchronized with the clock, specifying hours and minutes from midnight each day.

The calculation interval for pulse counter derivatives can be set (e.g., estimating average power from S0 pulses).

Synchronization via external commands (Modbus or digital inputs) is not supported.

Log Sensor (R)

Five measurements are recorded:

Temperature, relative humidity, barometric pressure, illuminance, and CO2 concentration for each of the four optional modules.

The recording interval can be synchronized with the clock by specifying hours and minutes from midnight each day.

Synchronization via external commands (Modbus or digital inputs) is not supported.

Comparators and Logics (E)

Enable alarms.

If not enabled, the outputs, if present, work only for weighted pulses and remote control.

IN / OUT CONNECTION

With the product code and the following table, you can identify the correct variant.

REF.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>CODE Example</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>A</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>-</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

INDEX

SECTION	COD.	REF	VARIANT	Pag.
IN/OUT CONNECTION				
	10	0	NOT AVAILABLE	
		B	4DI with 4 commons	82
		C	4DO with 4 commons	83
		D	2DI 2DO with 4 commons	84
		5	2RO 24VDC	85
		6	2AO 4-20 mA	86
		R	4AI	87
		U	4PT100/1000	88
		Y	4NTC	
		Z	SIO	89

PINOUT IN/OUT					
		White/Orange	Orange	White/Green	Green
		19	20	21	22
B	4DI with 4 commons	Com2	DI2	Com1	DI1
C	4DO with 4 commons	Com3	DO3	Com4	DO4
D	2DI 2DO with 4 commons	Com2	DI2	Com1	DI1
5	2RO 24VDC	DO1 NC	DO1 NO	-	Com
R	4AI	Com	AI2	-	AI1
U	4PT100/1000	Com	AI2	-	AI1
Y	4NTC	Com	AI2	-	AI1
Z	SIO	SCL	SDA	GND	VCC

Internal module types

- **4DI 4COMMON**: 4 digital inputs with separate commons
- **4DO 4COMMON**: 4 digital outputs with separate commons
- **2DI 2DO 4COMMON**: 2 digital inputs and 2 digital outputs with separate commons
- **4AI**: 4 analog inputs -10÷10V (compatible 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA)
- **2AO 4-20mA**: 2 analog outputs 4-20mA self-powered for a load up to 250 ohm and to be powered for higher loads
- **4PT100 or 4PT1000**: for respective sensors
- **SIO Bus**: for connecting Milli Pro I/O and Milli Pro Sensor

Digital Inputs

The 2DI or 4DI versions are **supplied with opto-isolated digital inputs with separate common terminals and equipped with programmable anti-bounce filter**. The inputs are normally used to count externally generated pulses, such as gas meters (a galvanic separator is required according to ATEX regulations), water, piece counters, etc. Maximum sampling frequency 500Hz (2ms). The inputs can also function as remote status indicators (e.g. ON/OFF of machines, switches, etc.). They require **an external 10-30Vdc power supply**.

Input / Output Features (depending on version)		
Digital inputs (with separate commons)	Galvanically insulated	
	Programmable functionality: external pulse count, ON/OFF state detection , tariff changeover	
	Programmable anti-bounce filter e.g. 10Hz, 100Hz (500Hz for versions 2DI 2DO and 4DI)	
	External powered needed	10-30Vdc
	Current absorbed	2 ... 10mA

Analogue Inputs and PT100, PT1000


The 4AI version is equipped with four analogue inputs -10÷10V (compatible 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA with 200 ohm resistance). The 4PT100, 4PT1000 versions have 4 inputs for the respective sensors.

Input / Output Features (depending on version)	
Analogue inputs	-10÷10V, 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V
	4÷20mA with 200 ohm resistance

Digital Outputs

The **2DO or 4DO 4COMMONS** versions are equipped with opto-isolated transistor outputs with a capacity of 27 Vdc 27 mA according to DIN 43864. The outputs are programmable for the transmission of pulses, including weighted ones, or as outputs of internal alarms (see Alarms paragraph) or as output units controlled remotely via serial line and Modbus commands.

Input / Output Features (depending on version)	
Digital outputs (with separate commons)	Galvanically insulated
	Programmable function: weighted pulse outputs, alarm signaling, control outputs.
	NPN compliant with DIN 43864 (max 27Vdc, 27mA)

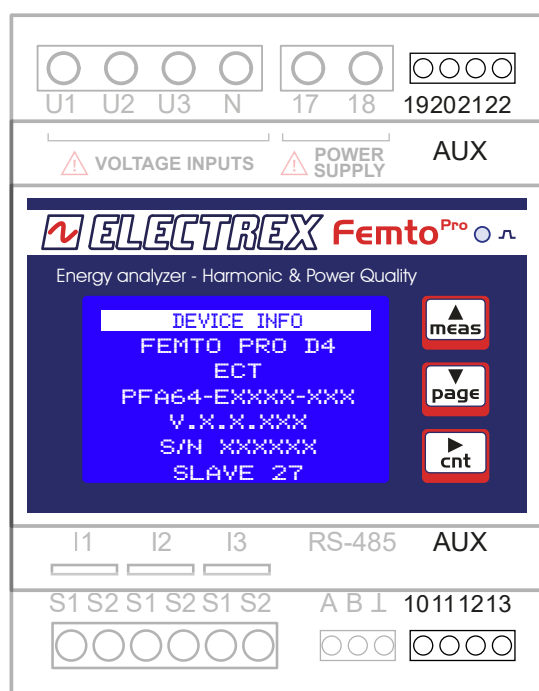


PINOUT IN/OUT					
		White/Orange	Orange	White/Green	Green
		10	11	12	13
B	4DI with 4 commons	Com3	DI3	Com4	DI4
C	4DO with 4 commons	Com1	DO1	Com2	DO2
D	2DI 2DO with 4 commons	Com1	DO1	Com2	DO2
5	2RO 24VDC	Com	DO2 NO	-	DO2 NC
6	2AO 4-20 mA	Com	AO1	-	AO2
R	4AI	Com	AI3	-	AI4
U	4PT100/1000	Com	AI3	-	AI4
Y	4NTC	Com	AI3	-	AI4
Z	SIO	VCC	GND	SDA	SCL

IN 4DI 4COMMON

DIGITAL INPUTS

The digital inputs are optoisolated and complete with programmable anti-bounce filter. They are normally used to count externally generated pulses, such as gas meters (a galvanic separator is required according to ATEX regulations), water, piece counters, etc. Appropriately programmed they can also function as remote status indicators (e.g. ON/OFF of machines, switches, etc.). Maximum sampling frequency 500Hz (2ms). An external 10-30Vdc power supply is required.

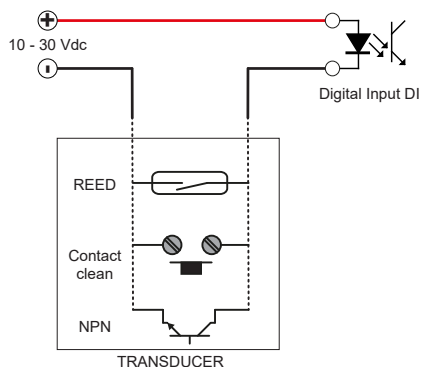


INPUTS	
Power supply voltage (external)	from 10 to 30 Vdc
Current consumption	from 2 to 10 mA
Maximum counting frequency	500Hz
Note: for gas meters a galvanic separator is required according to ATEX regulations	

SETUP SEQUENCE


PAGE	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
OPT.A DI.1			
OPT.A DI.1	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.2			
	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.3			
	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.4			
	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22
4DI with 4 commons	Com2	DI2	Com1	DI1

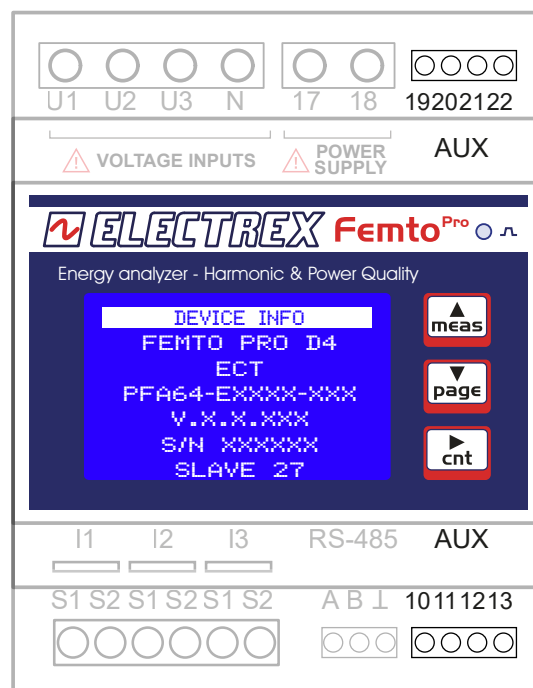


PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
4DI with 4 commons	Com3	DI3	Com4	DI4

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

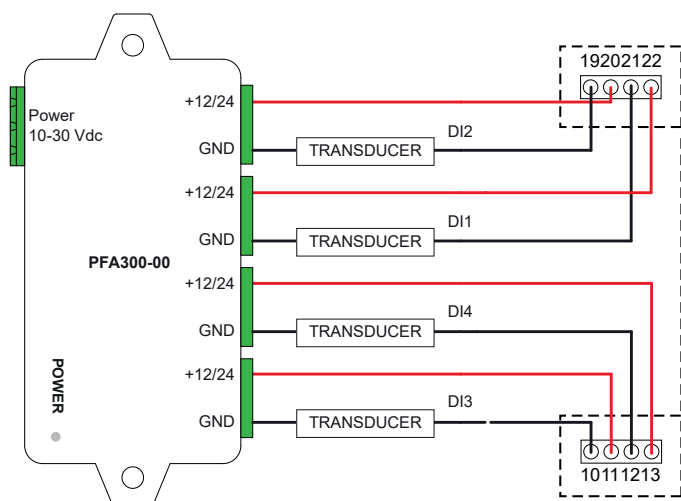


COMMON POWER SUPPLY

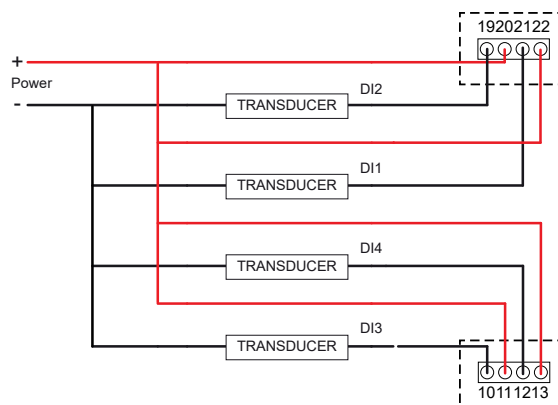

OUT 4DO 4COMMON

DIGITAL OUTPUTS

The digital outputs are opto-isolated transistors, rated as 27 Vdc 27 mA according to DIN 43864. They are programmable as alarm or Energy Automation outputs or as remotely controlled output units.

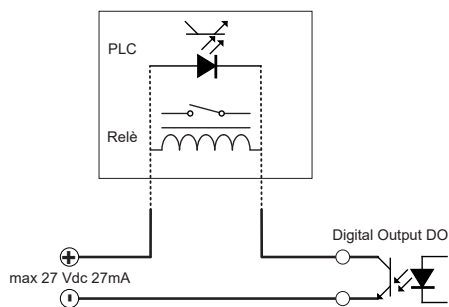


OUTPUTS			
Maximum applicable voltage	27 Vdc		
Maximum switchable current	27mA		
Note: Optoisolated transistor digital outputs (NPN) according to DIN 43864 standard.			

PINOUT IN/AUX				
	19	20	21	22
4DO with 4 commons	Com3	DO3	Com4	DO4


SETUP SEQUENCE

PAGE	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
OPT.A DO.1			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.1
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.2			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.2
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.3			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.3
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.4			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DIA1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.4
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00

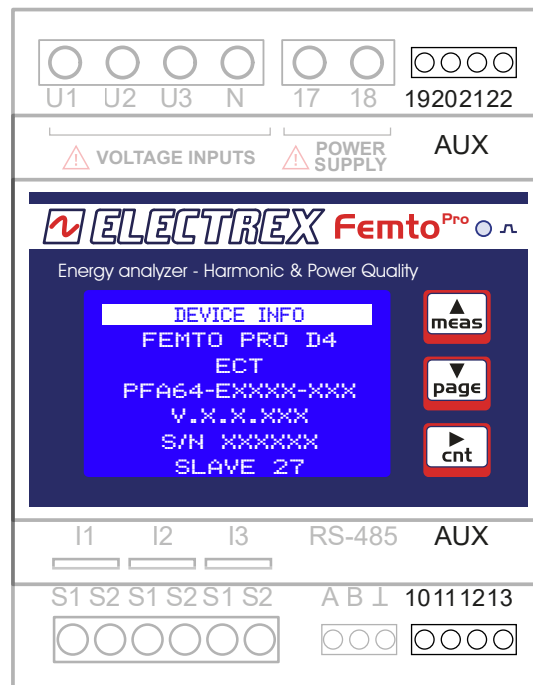


PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
4DO with 4 commons	Com1	DO1	Com2	DO2

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

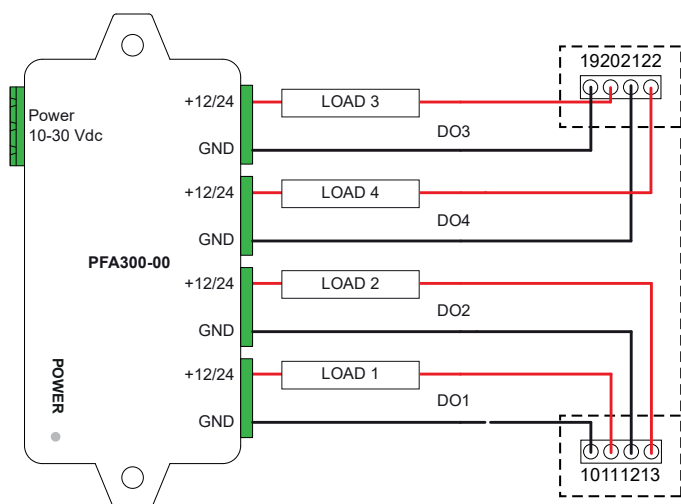


COMMON POWER SUPPLY

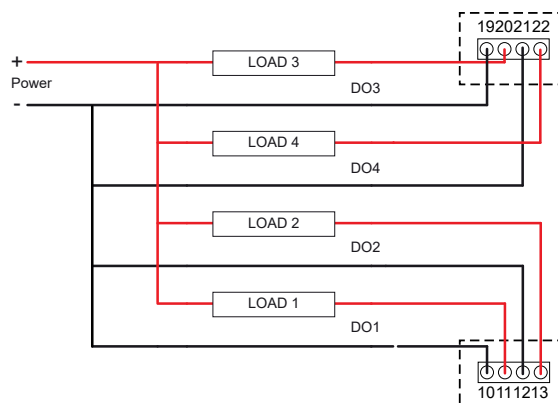

IN/OUT 2DI2DO 4COMMON

DIGITAL INPUTS

The digital inputs are optoisolated and complete with programmable anti-bounce filter. They are normally used to count externally generated pulses, such as gas meters (a galvanic separator is required according to ATEX regulations), water, piece counters, etc. Appropriately programmed they can also function as remote status indicators (e.g. ON/OFF of machines, switches, etc.). Maximum sampling frequency 500Hz (2ms). An external 10-30Vdc power supply is required.

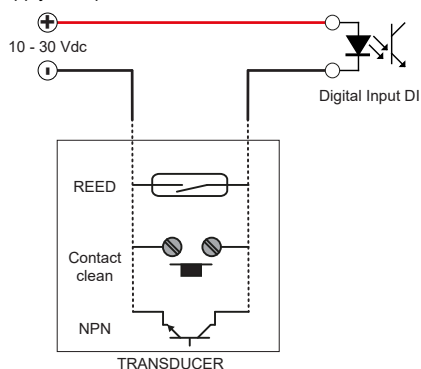

INPUTS


Power supply voltage (external)	from 10 to 30 Vdc
Current consumption	from 2 to 10 mA
Maximum counting frequency	500Hz
Note: for gas meters a galvanic separator is required according to ATEX regulations	

SETUP SEQUENCE

PAGE	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
OPT.A DI.1			
	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DI.2			
	INVERT	N,Y	N
	DBOUNCE-C	0 ... 100 (ms)	050
	DBOUNCE-O	0 ... 100 (ms)	050
	HOLD	N,Y	N
OPT.A DO.1			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.1
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.2			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.2
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00

DIGITAL OUTPUTS

The digital outputs are opto-isolated transistors, rated as 27 Vdc 27 mA according to DIN 43864. They are programmable as alarm or Energy Automation outputs or as remotely controlled output units.

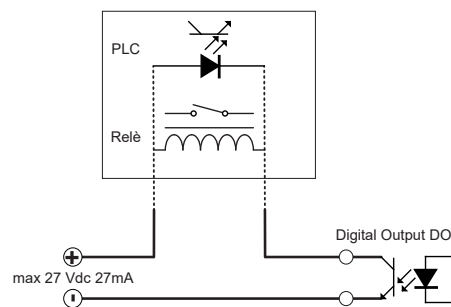


OUTPUTS

Maximum applicable voltage	27 Vdc
Maximum switchable current	27mA

Note: Optoisolated transistor digital outputs (NPN) according to DIN 43864 standard.

PINOUT IN/OUT


	19	20	21	22
2DI 2DO with 4 commons	Com2	DI2	Com1	DI1

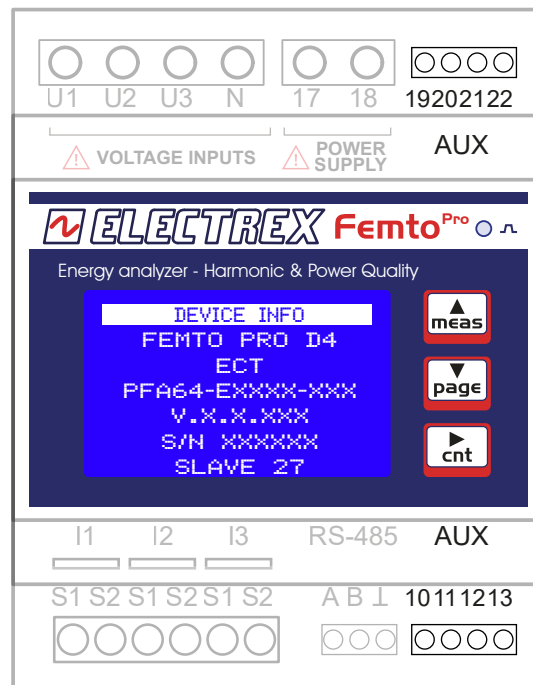


PINOUT IN/OUT

	10	11	12	13
2DI 2DO with 4 commons	Com1	DO1	Com2	DO2

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

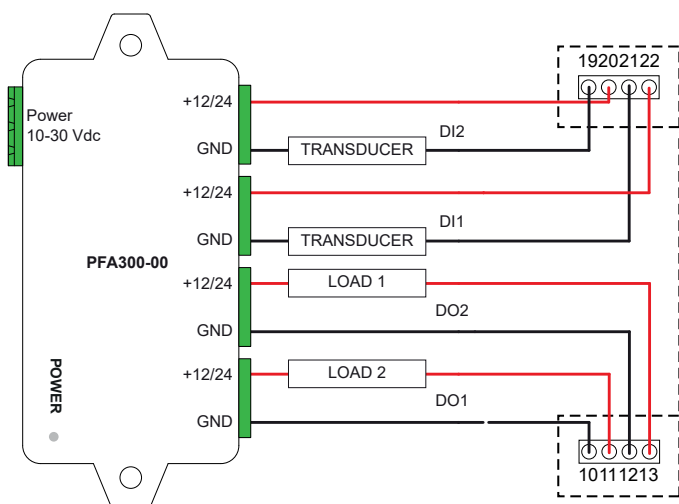


COMMON POWER SUPPLY

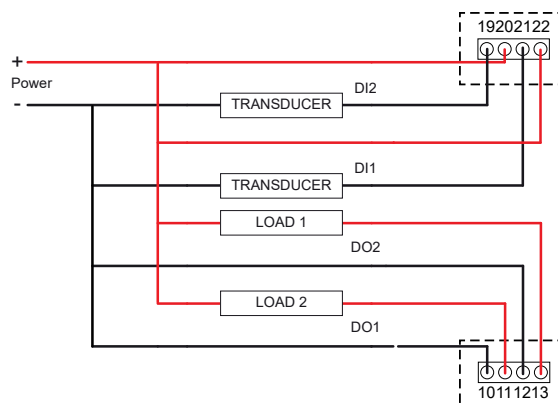

OUT 2RO

RELE' OUTPUTS

The relay outputs are programmable as alarm outputs, Energy Automation or as remotely controlled output units.

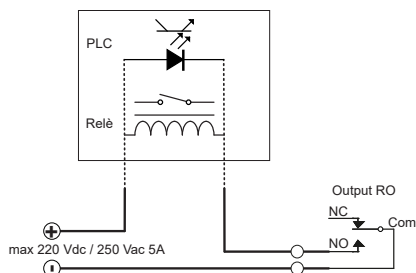


Contact Data	
Max. switching voltage	220VDC, 250VAC
Max. switching current	5A
Rated current	2A
Limiting continuous current, 85°C	2A
Switching Power	60W, 62.5VA
Contact ratings, UL	110VDC / 0.3A - 33W 30VDC / 2.0A - 60W 120VAC / 0.5A - 60VA 240VAC / 0.25A - 60VA
Initial contact resistance	<50mΩ at 10mA, 20mV
Frequency of operation, without load	50 operations/s

SETUP SEQUENCE


PAGE	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT
OPT.A DO.1			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.1
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00
OPT.A DO.2			
	SOURCE	NONE, CMD1...8, CMP1...8, LG1...8, DI.A1...4, DI.B1...4, S0.1...6	CMD.2
	INVERT	N,Y	N
	PULSE	0 ... 2	0.00

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22
2RO 24VDC	DO1 NC	DO1 NO		Com

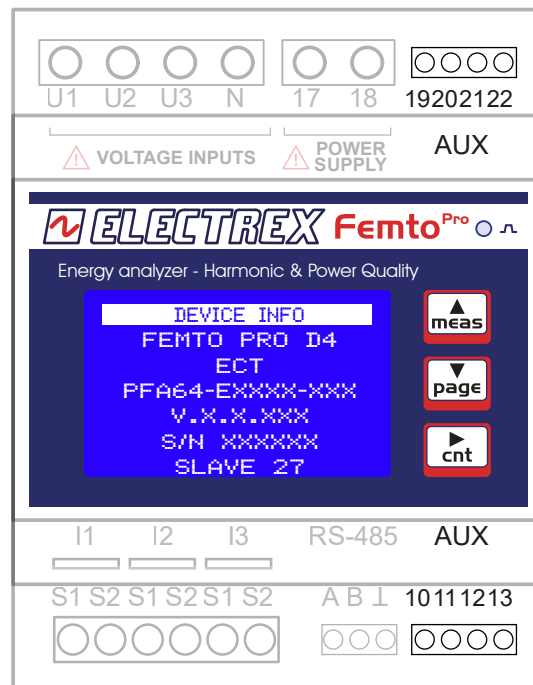


PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
2RO 24VDC	Com	DO2 NO		DO2 NC

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

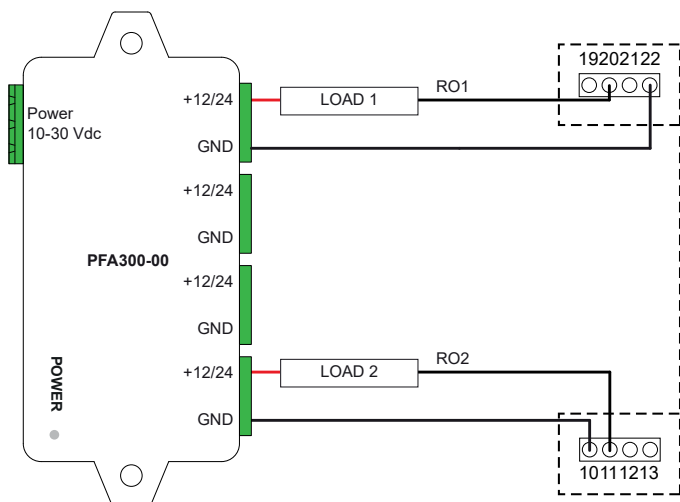


COMMON POWER SUPPLY

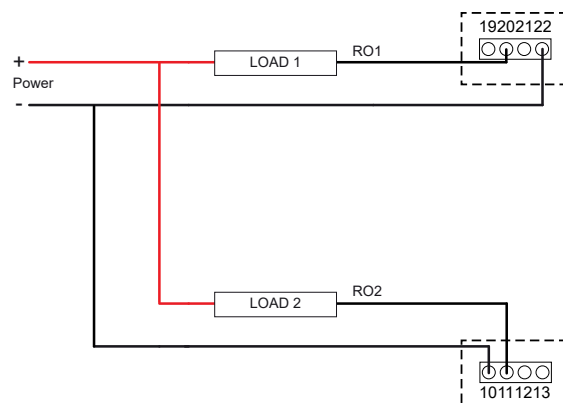

The version **2AO4-20mA** are equipped with 2 galvanic insulated analogue outputs 4-20 mA or 0-20 mA providing an extremely high accuracy and signal stability. The outputs are active for resistor loads up to 250 ohm, for higher loads an external power supply (12Vdc) will be needed (up to 750 ohm). The outputs ensure a response time of max. 200 ms. Each output can be associated to any of the parameters.

PAGE	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22

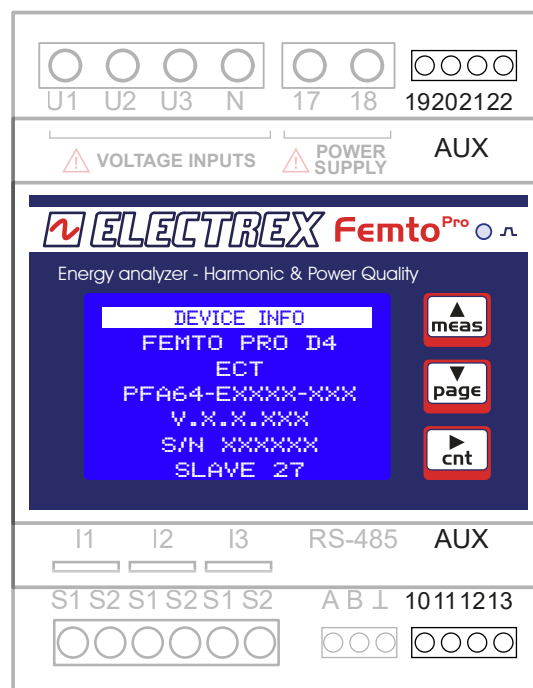

PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
2AO 4-20 mA	Com	AO1		AO2

For loads with impedance less than or equal to 250 ohms.

Max 250 ohm

For loads with higher impedance of 250 ohms it is necessary to include in series an external power supply. The voltage to be applied is given by the following formula:

$$V = (R-250) \times 0.027$$

(E.g. with an impedance of 1 Kohm, the voltage to be applied is:

$$(1000-250) \times 0.027 = 20.25 \text{ Vdc}$$

R max = (Vdc / 0.027) + 250

Vdc	R max
5	435
9	583
12	694
24	1138

The 4AI version is equipped with four analog inputs -10÷10V (compatible 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA with 200 ohm resistance).

Analogue inputs	
Analogue inputs	-10÷10V, 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V
	4÷20mA with 200 ohm resistor

PAGE	ITEM DISPLAYED	AVAILABLE PARAMETERS	DEFAULT

CONNECTION EXAMPLE


VOLTAGE INPUTS -10/+10	CURRENT INPUTS 4-20mA
Diagram showing voltage input connections for four analog input modules (AI1, AI2, AI3, AI4). Each module has two terminals: AI1 (22, +/- 10v), AI2 (20, +/- 10v), AI3 (11, +/- 10v), and AI4 (13, +/- 10v). A common terminal (19, Comune) is connected to the bottom of each module's input line.	Diagram showing current input connections for four analog input modules (AI1, AI2, AI3, AI4). Each module has two terminals: AI1 (22, 4-20mA), AI2 (20, 4-20mA), AI3 (11, 4-20mA), and AI4 (13, 4-20mA). Each module also has a common terminal (19, Comune) connected to the bottom of its input line. The current inputs are connected to a 4-20mA source through a resistor R.

Electrex

La versione **PT100 / 1000** è dotata di quattro ingressi analogici.

SETUP SEQUENCE

PINOUT IN/OUT				
	19	20	21	22
4PT100/1000	Com	AI2		AI1

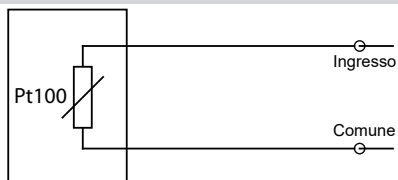


The diagram shows a Pt100 sensor connected to a terminal block. The sensor is represented by a rectangle with a diagonal line and the label 'Pt100'. Two wires from the sensor connect to terminals labeled 'Ingresso' and 'Comune'.

The diagram shows a Pt100 sensor (represented by a rectangle with a diagonal line and the label 'Pt100') connected to a 4-wire system. Two wires from the sensor are connected to the 'Ingresso' (Input) terminals, and the other two wires are connected to the 'Comune' (Common) terminals.

PINOUT IN/OUT				
	10	11	12	13
4PT100/1000	Com	AI3		AI4


PT100 WITH 2-WIRE CONNECTION

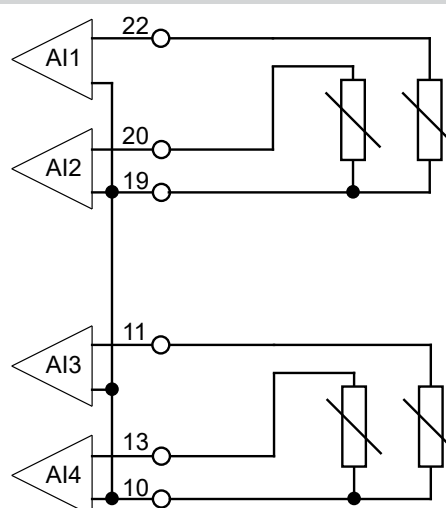

SIO CONNECTION

The SIO communication bus allows you to integrate additional modules of the Milli Pro family at any time, equipped with digital or analog inputs/outputs or sensors of environmental parameters and air quality. The inputs can be used for statuses, counts or acquisitions from other sensors, while the outputs can function as remotely controlled output units or for even complex Energy Automation applications. All devices of the Milli Pro family require connection to an Electrex instrument equipped with SIO Bus. Maximum overall length of the connection bus 20m. Each instrument can manage up to 4 Milli Pro or Milli Sensor devices.

PINOUT IN/OUT				
PIN	19	20	21	22
FUNCTION	SCL	SDA	GND	VCC
COLOR	White Orange	Green	White Green	Orange

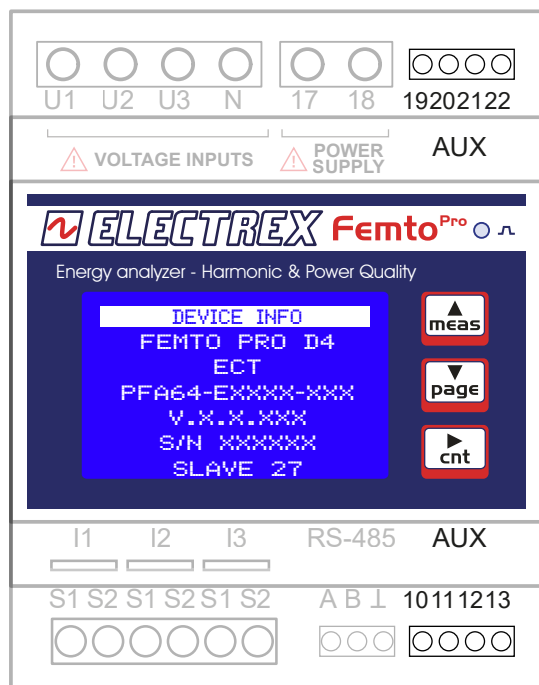

PINOUT IN/OUT				
PIN	10	11	12	13
FUNCTION	VCC	GND	SDA	SCL
COLOR	Orange	White Green	Green	White Orange

MILLI Pro I/O

The Milli Pro I/O RJ Box are expansion modules equipped with digital or analog inputs/outputs equipped with RJ45 ports for quick connection to Electrex devices with SIO BUS. The input and/or output circuits require external power supply (e.g. 12Vdc or 24Vdc). Black box size: 38x73x20 mm.

TYPE	CODE	DESCRIPTION	ADDRESS	SLOT			
				A	B	C	D
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DI	PFAMR0Z-N0EB	4 ingressi digitali con comuni separati	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DO	PFAMR0Z-P0EB	4 uscite digitali con comuni separati	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DI 2DO	PFAMR0Z-Q0EB	2 ingressi e 2 uscite digitali con comuni separati	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DO RELE' PASSO	PFAMR0Z-70EB	2 uscite a relè max 30V 2A (carico resistivo)	1, 2, 3, 4	1	2		
MILLI PRO I/O RJ BOX 4AI	PFAMR0Z-R0EB	4 ingressi analogici -10÷10V (compatibile 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA)	1, 2, 3, 4	1	2		

MILLI Pro Sensor

The Milli Pro Sensors are environmental sensors for Electrex devices with SIO Bus. It is possible to connect up to 4 sensors on the same Bus with various combinations. Different sensors are available such as Temperature, Humidity, Lux and air quality parameters.


TYPE	CODE	SENSOR	RANGE	ACCURACY	ADDRESS	SLOT			
						A	B	C	D
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	SHT25	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%	FIXED				
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	SHT45	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	SHT35 + ISL29003 + MPL3115	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI PRO SENSOR BUS RJ WHITE BOX T H CO2 P	PFAMDZZ-00EB	SCD40 + SHT45 + MPL3115	0 ... 40000 ppm 0 ... 100 %RH, -40...125°C 20 kPa to 110 kPa	±40 ppm + 5% ± 0,1°C e ± 1,5% P: Tipica ±1 Pa	1, 2, 3, 4	1	2		
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	9808	-40...125°C	± 0,25°	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI SENSOR BUS NAKED T 1	PFAT4TQ-01	9801	-10...85°C	± 1°	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI SENSOR BUS NAKED T 0,2	PFAT4AQ-00	9808	-40...125°C	± 0,25°	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	SHT35	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%	1, 2				
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX DP	PFAMRDZ-00EB	SDP810-500PA	-500 Pa...+500 Pa	± 3%	FIXED				
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX PM	PFAMVPZ-00EB	SPS30	0...1.000µg/m³	± 10%	FIXED				
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX OZONE	PFAMVWZ-00EB	DGS-O3 968-042	0 to 5 ppm	± 15%	FIXED				
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	SGPC3	0 ... 1000 ppm	± 15%	1, 2, 3, 4	1	2	3	4
Monossido di Carbonio (CO)	PFAMVYZ-00EB	DGS-CO 968-034	0 ... 1000 ppm	± 15%	FIXED				

MILLI RJ BOX 3,3VDC 4DI 4COMMON

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DI	PFAMR0Z-N0EB	1, 2, 3, 4	4 ingressi digitali con comuni separati




PINOUT IN/OUT	5	6	7	8
4DI with 4 commons	Com4	DI4	Com3	DI3

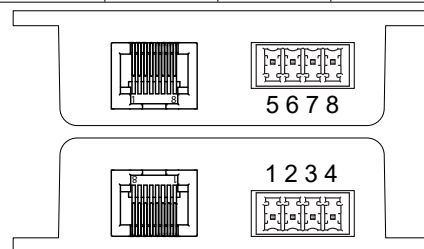

PINOUT IN/OUT	1	2	3	4
4DI with 4 commons	DI1	Com1	DI2	Com2

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45		
FUNZIONE	COLORE	
SCL	Bianco Arancio	
VCC	Arancio	
GND	Bianco Verde	
SDA	Verde	

ADDRESSING

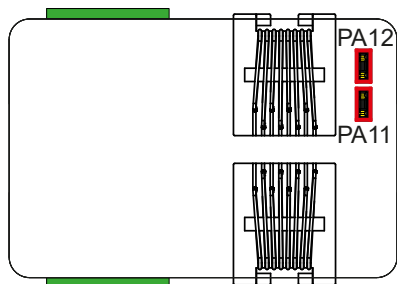


JUMPER	ADDRESS			
	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

DIGITAL INPUTS

The digital inputs are optoisolated and complete with programmable anti-bounce filter. They are normally used to count externally generated pulses, such as gas meters (a galvanic separator is required according to ATEX regulations), water, piece counters, etc. Appropriately programmed they can also function as remote status indicators (e.g. ON/ OFF of machines, switches, etc.). Maximum sampling frequency 500Hz (2ms). An external 10-30Vdc power supply is required.

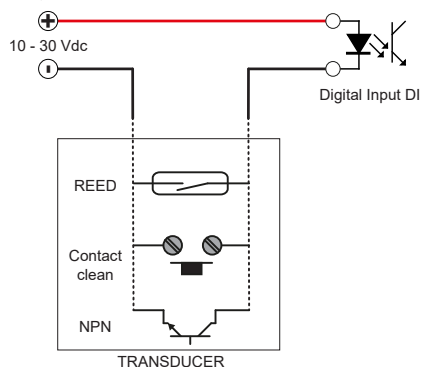


INPUTS


Power supply voltage (external)	from 10 to 30 Vdc
Current consumption	from 2 to 10 mA
Maximum counting frequency	500Hz

Note: for gas meters a galvanic separator is required according to ATEX regulations

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

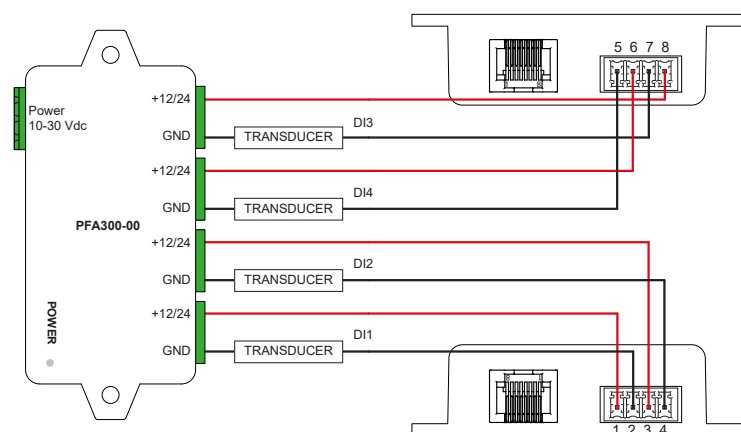

COMMON POWER SUPPLY

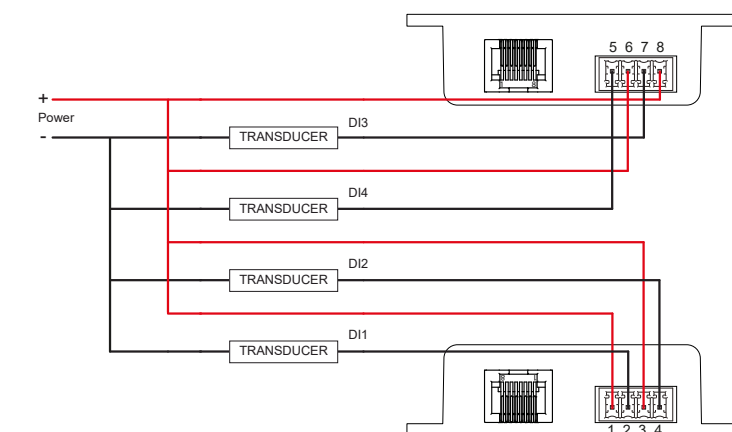


MILLI RJ BOX 3,3VDC 4DO 4COMMON

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 4DO	PFAMR0Z-P0EB	1, 2, 3, 4	4 uscite digitali con comuni separati




PINOUT IN/OUT	5	6	7	8
4DO with 4 commons	Com2	DO2	Com1	DO1

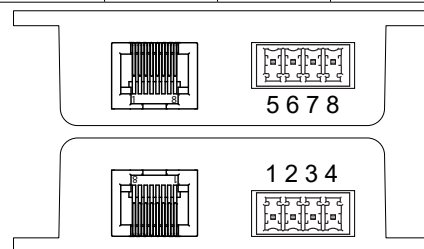

PINOUT IN/OUT	1	2	3	4
4DO with 4 commons	DO3	Com3	DO4	Com4

ADDRESSING

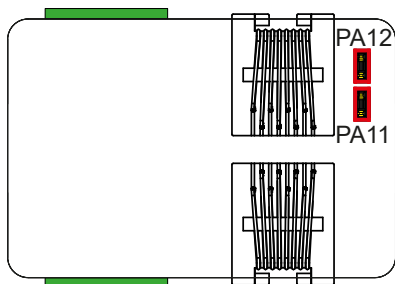

JUMPER	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				


* default address

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45

FUNZIONE	COLORE
SCL	Bianco Arancio
VCC	Arancio
GND	Bianco Verde
SDA	Verde

DIGITAL OUTPUTS


The digital outputs are opto-isolated transistors, rated as 27 Vdc 27 mA according to DIN 43864. They are programmable as alarm or Energy Automation outputs or as remotely controlled output units.

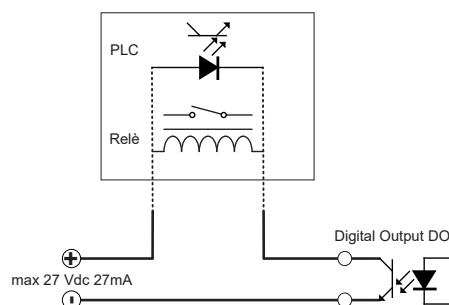


OUTPUTS			
Maximum applicable voltage	27 Vdc		
Maximum switchable current	27mA		

Note: Optoisolated transistor digital outputs (NPN) according to DIN 43864 standard.

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

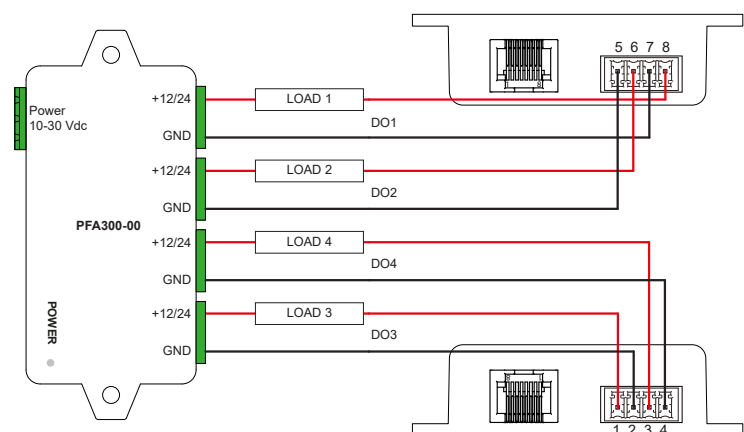

COMMON POWER SUPPLY

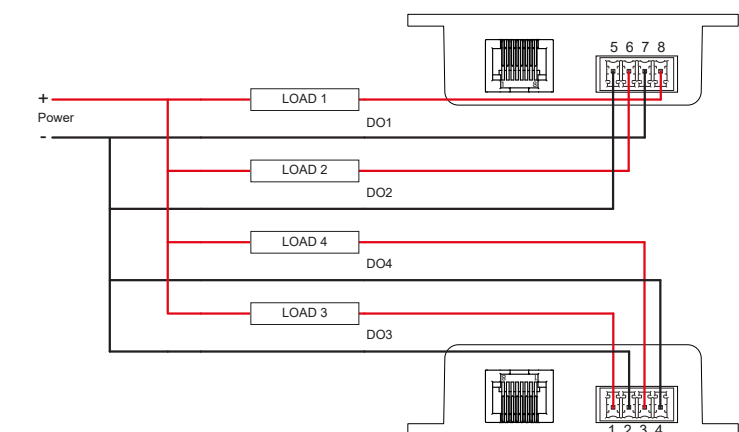


MILLI RJ BOX 3,3VDC 2DI 2DO 4COMMON

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DI 2DO	PFAMR0Z-Q0EB	1, 2, 3, 4	2 ingressi e 2 uscite digitali con comuni separati




ADDRESSING

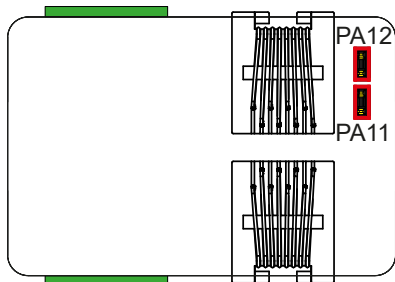

JUMPER	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

PINOUT IN/OUT	5	6	7	8
2DI 2DO with 4 commons	Com2	DO2	Com1	DO1

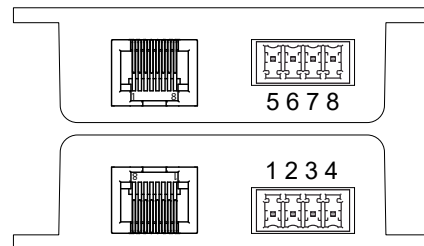


PINOUT IN/OUT	1	2	3	4
2DI 2DO with 4 commons	DI1	Com1	DI2	Com2

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45

FUNZIONE	COLORE
SCL	Bianco Arancio
VCC	Arancio
GND	Bianco Verde
SDA	Verde


DIGITAL INPUTS

The digital inputs are optoisolated and complete with programmable anti-bounce filter. They are normally used to count externally generated pulses, such as gas meters (a galvanic separator is required according to ATEX regulations), water, piece counters, etc. Appropriately programmed they can also function as remote status indicators (e.g. ON/ OFF of machines, switches, etc.). Maximum sampling frequency 500Hz (2ms). An external 10-30Vdc power supply is required.

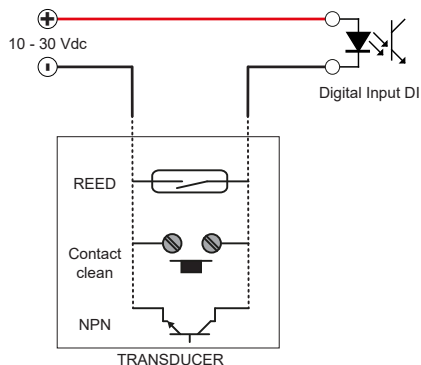

DIGITAL OUTPUTS

The digital outputs are opto-isolated transistors, rated as 27 Vdc 27 mA according to DIN 43864. They are programmable as alarm or Energy Automation outputs or as remotely controlled output units.

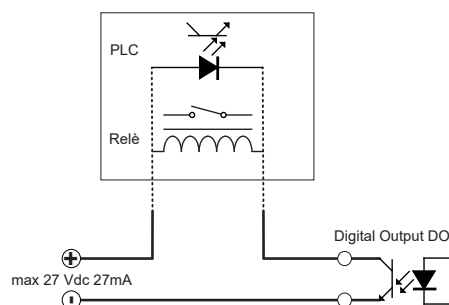

INPUTS

Power supply voltage (external)	from 10 to 30 Vdc
Current consumption	from 2 to 10 mA
Maximum counting frequency	500Hz


Note: for gas meters a galvanic separator is required according to ATEX regulations

OUTPUTS


Maximum applicable voltage	27 Vdc
Maximum switchable current	27mA

Note: Optoisolated transistor digital outputs (NPN) according to DIN 43864 standard.

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

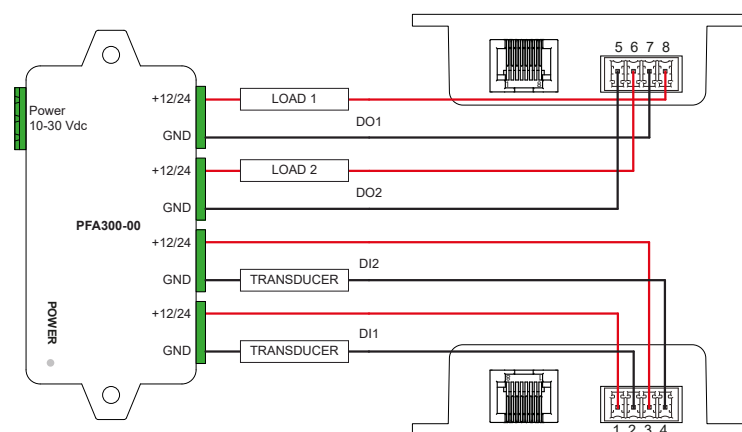

COMMON POWER SUPPLY

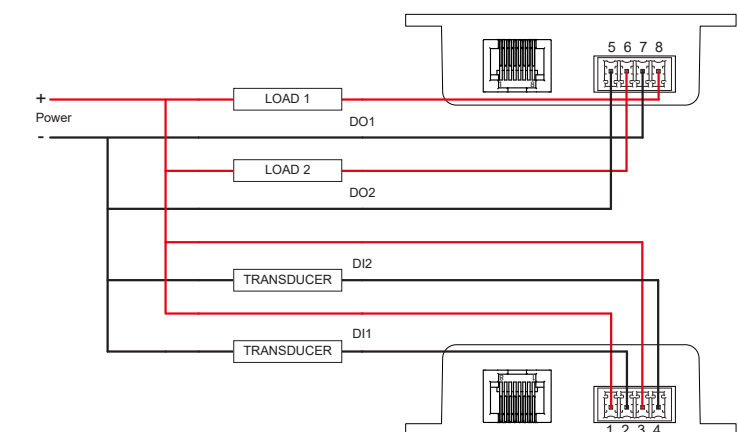


MILLI RJ BOX 3,3VDC 2DO RELE' PASSO

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 2DO RELE' PASSO	PFAMR0Z-70EB	1, 2, 3, 4	2 uscite a relè max 30V 2A (carico resistivo)




ADDRESSING

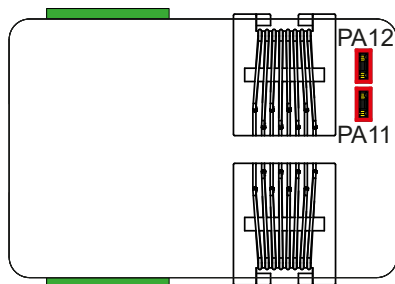

JUMPER	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

PINOUT IN/OUT	4	5	6
2RO	NC	Com	NO

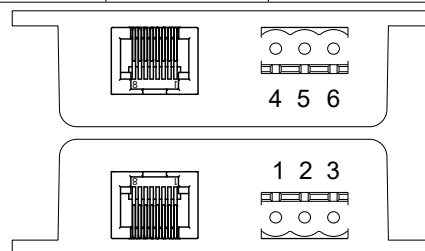


PINOUT IN/OUT	1	2	3
2RO	NO	Com	NC

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45

FUNZIONE	COLORE
SCL	Bianco Arancio
VCC	Arancio
GND	Bianco Verde
SDA	Verde


RELE' OUTPUTS

The relay outputs are programmable as alarm outputs, Energy Automation or as remotely controlled output units.

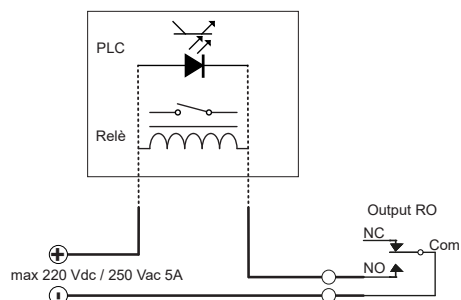


Contact Data	
Max. switching voltage	220VDC, 250VAC
Max. switching current	5A
Rated current	2A
Limiting continuous current, 85°C	2A
Switching Power	60W, 62.5VA
Contact ratings, UL	110VDC / 0.3A - 33W 30VDC / 2.0A - 60W 120VAC / 0.5A - 60VA 240VAC / 0.25A - 60VA
Initial contact resistance	<50mΩ at 10mA, 20mV
Frequency of operation, without load	50 operations/s

SEPARATE POWER SUPPLY (RECOMMENDED)

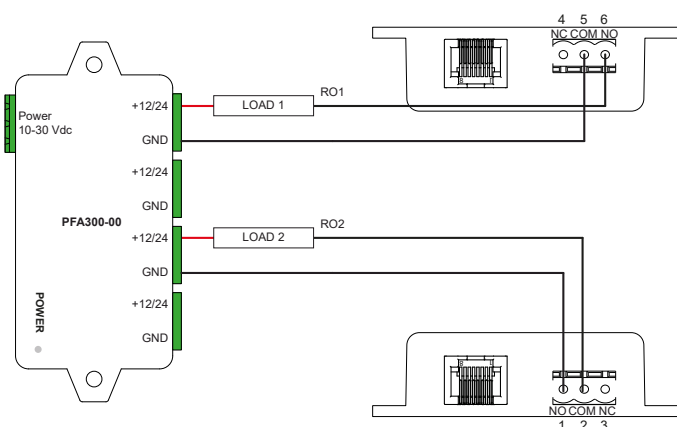

COMMON POWER SUPPLY

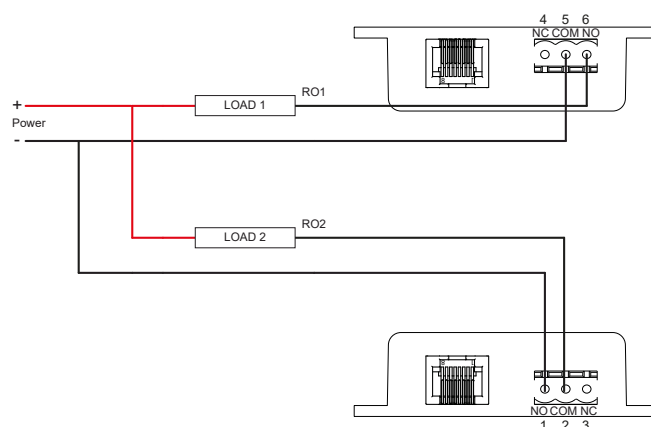


MILLI RJ BOX 3,3VDC 4AI

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
MILLI PRO I/O RJ BOX 4AI	PFAMR0Z-R0EB	1, 2, 3, 4	4 ingressi analogici -10÷10V (compatibile 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA)




PINOUT IN/OUT				
	5	6	7	8
4AI	Com	AI4	Com	AI3

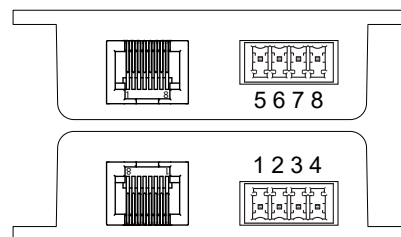

PINOUT IN/OUT				
	1	2	3	4
4AI	AI1	Com	AI2	Com

PINOUT COLLEGAMENTO SIO CON RJ45		
FUNZIONE	COLORE	
SCL	Bianco Arancio	
VCC	Arancio	
GND	Bianco Verde	
SDA	Verde	

ADDRESSING

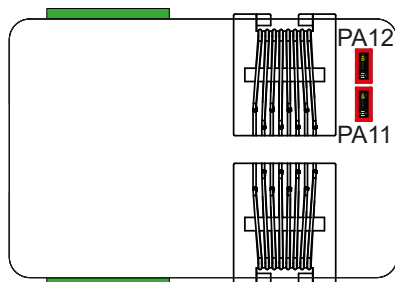

JUMPER	ADDRESS			
	* 1	2	3	4
PA12				
PA11				

* default address

ANALOGUE INPUTS

The 4AI version is equipped with four analog inputs -10÷10V (compatible 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V, 4÷20mA with 200 ohm resistance).

VOLTAGE SOURCE		CURRENT SOURCE	
Voltage range	-10÷10V	Current range	0÷20mA
	0÷10V		
	0÷5V		
	-5÷5V		

Analogue inputs	
Analogue inputs	-10÷10V, 0÷10V, 0÷5V, -5÷5V 4÷20mA with 200 ohm resistor

CALCOLO PARAMETRI

		R	valore in ohm della resistenza applicata (da 200 a 500 ohm)
Vmin	-10	Imin	0 o 4 mA
Vmax	+10	Imax	20mA
Is	valore inizio scala, associato a Vmin	Is	valore inizio scala, associato a Imin
Fs	valore fondo scala, associato a Vmax	Fs	valore fondo scala, associato a Imax
Cs	valore tra Is e Fs	Cs	valore tra Is e Fs
Gain	$\frac{Fs - Is}{Vmax - Vmin}$	Gain	$\frac{Fs - Is}{\left(\frac{Imax}{1000} * R\right) - \left(\frac{Imin}{1000} * R\right)}$
Offset	$\frac{Is - (Gain * Vmin)}{Gain}$	Offset	$\frac{Is - (Gain * \frac{Imin}{1000} * R)}{Gain}$
CutOff	$\frac{12 + \frac{(Cs - Offset * Gain)}{Gain}}{24} * 1000$	CutOff	$\frac{12 + \frac{(Cs - Offset * Gain)}{Gain}}{24} * 1000$

MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX




TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	FISSO	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	1, 2	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 1000 ppm	± 15%

Temperature and Relative Humidity (TH) sensors with typical accuracy of $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ and $\pm 1.5\%$ with different housings. Addressable from 1 to 2.

Luminosity (L) sensors configurable for indoor (0-4,000Lux) or outdoor (0-65,000Lux). Not addressable.

Atmospheric Pressure (B) sensors from 800 mbar to 1,100 mbar. Not addressable.


INDIRIZZAMENTO

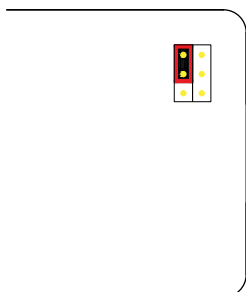

INDIRIZZAMENTO	
JUMPER	INDIRIZZO
	1
	2
	3
	4

MILLI PRO SENSOR BUS RJ WHITE BOX T H CO2 P

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI PRO SENSOR BUS RJ WHITE BOX T H CO2 P	PFAMDZZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 40000 ppm 0 ... 100 %RH, -40...125°C 20 kPa to 110 kPa	±40 ppm + 5% ± 0,1°C e ± 1,5% P: Tipica ±1 Pa

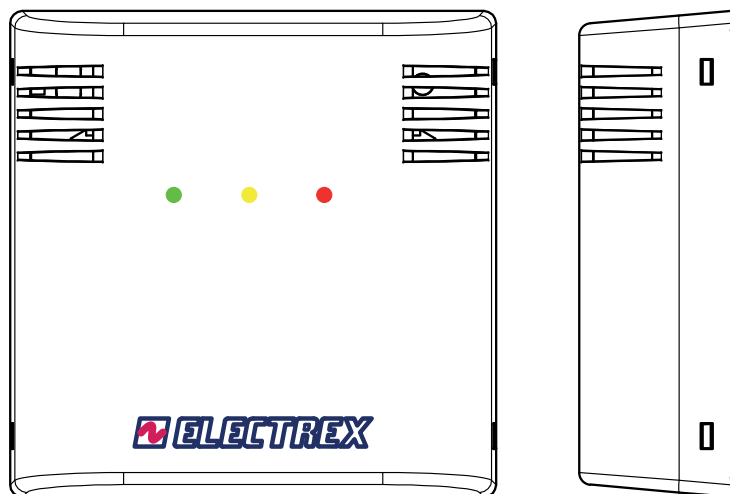


The Sensor Bus RJ CO2 Traffic Light sensor is a device that allows you to measure the values of carbon dioxide (CO2 Carbon dioxide) and to signal, through status LEDs, the level of CO2 inside the environments. The device allows for the insertion of three signaling LEDs (green, orange, red).

Characteristics of Traffic light CO2 sensor	
Degree of protection	IP30
Mounting	Wall mounting
Container	white in self-extinguishing ABS UL 94 V0
Dimensions (w x h x d)	80 x 80 x 25 mm
Measuring range	0 ppm – 40000 ppm
Accuracy	±(40 ppm + 5%)
Power supply	3.3V from SIO bus (not battery-powered)

Standards	
Safety	IEC EN 61010-1
E.M.C.	EN 301489-1 e -3

Le soglie degli allarmi di CO2 saranno impostate in fabbrica come di seguito:		
LED	CO2 value	
Green	between 400 and 1000ppm	
Yellow	between 1001ppm and 1600ppm	
Red	higher than 1600 ppm	

ADDRESSING

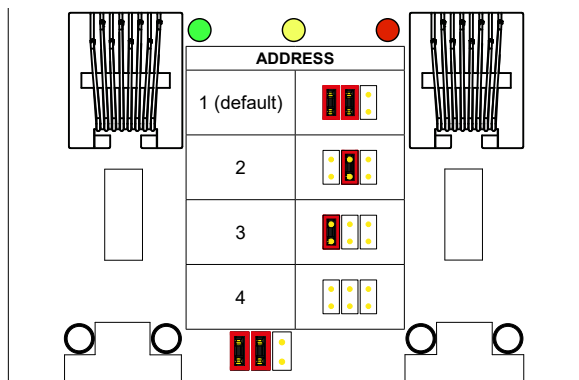

SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2



TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	FISSO	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	1, 2	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 1000 ppm	± 15%

Temperature Sensors (T) with typical accuracy of $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ or $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ with different housings. Addressable from 1 to 4.

WIRE PINOUT		
COLOR	PIN	FUNCTION
White Orange	1	SCL
Orange	2	VCC
White Green	3	GND
Blue	4	ADDRESS 1
White Blue	5	
Green	6	SDA
White Brown	7	ADDRESS 2
Brown	8	

ADDRESSING		
ADDRESS	PAIR	
	PAIR 1	PAIR 2
1	CLOSED	CLOSED
2	OPEN	CLOSED
3	CLOSED	OPEN
4	OPEN	OPEN


MILLI SENSOR BUS NAKED

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS NAKED T 1	PFAT4TQ-01	1, 2, 3, 4	-10...85°C	± 1°
MILLI SENSOR BUS NAKED T 0,2	PFAT4AQ-00	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°




Temperature Sensors (T) with typical accuracy of $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ or $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ with different housings. Addressable from 1 to 4.

WIRE PINOUT		
COLOR	PIN	FUNCTION
White Orange	1	SCL
Orange	2	VCC
White Green	3	GND
Blue	4	ADDRESS 1
White Blue	5	
Green	6	SDA
White Brown	7	ADDRESS 2
Brown	8	




ADDRESSING		
	PAIR	
		
ADDRESS		
1	CLOSED	CLOSED
2	OPEN	CLOSED
3	CLOSED	OPEN
4	OPEN	OPEN

MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2

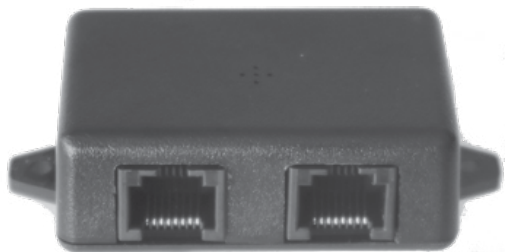


TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
SENSOR BUS RJ BLACK BOX TH	PFATRHQ-00B	FISSO	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,2°C e ± 1,8%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H	PFAMRHZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C ± 1,0%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H L P	PFAMRSZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 100 %RH, -40...125°C 0 lux to 64,000 lux 20 kPa to 110 kPa	± 0,1°C e ± 1,5% lux: ±10% P: Tipica ±1 Pa
SENSOR BUS BLACK BOX T 0,2	PFATBAQ-00B	1, 2, 3, 4	-40...125°C	± 0,25°
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX T H 0,2	PFATREQ-00B	1, 2	0 ... 100 %RH, -40...125°C	± 0,1°C e ± 1,5%
MILLI PRO SENSOR BUS RJ BLACK BOX VOC	PFATMRVZ-00EB	1, 2, 3, 4	0 ... 1000 ppm	± 15%

Parameters	Range	Accuracy
Temperature [T]	-20°C...+80°C	± 0,2°C
Relative Humidity [RH]	0...100%	± 1,5% RH

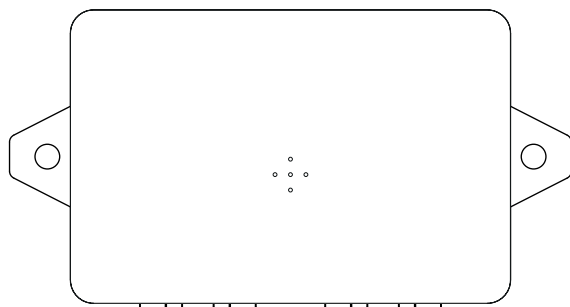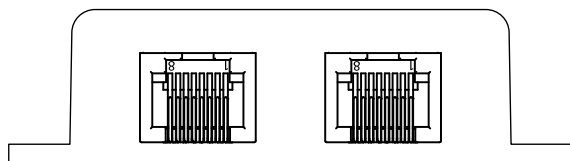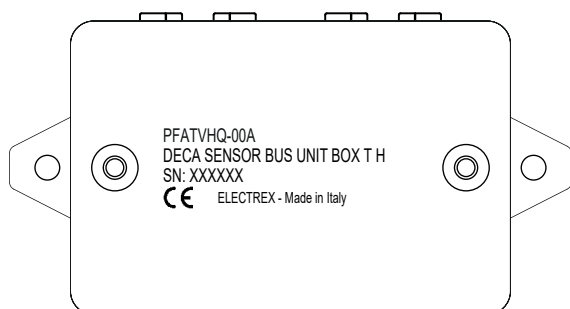

ADDRESSING

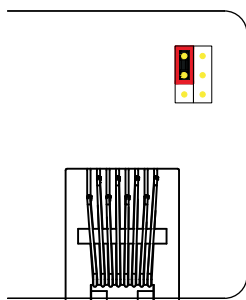

ADDRESSING	
JUMPER	ADDRESS
	1 (default)
	2




MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX DP

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX DP	PFAMRDZ-00EB	FISSO	-500 Pa...+500 Pa	± 3%



Differential Pressure (DP) sensors from -500 Pa to +500 Pa and Temperature from -20°C to +80°C with typical accuracy $\pm 1^\circ\text{C}$. Non-addressable.

Parameters	Range	Accuracy
differential pressure in air [DP]	-500 Pa...+500 Pa	± 3%

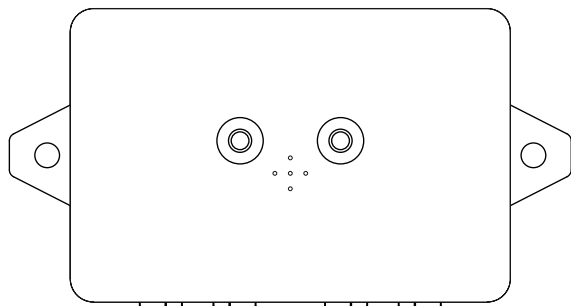
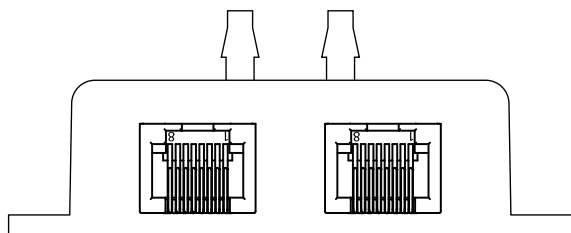
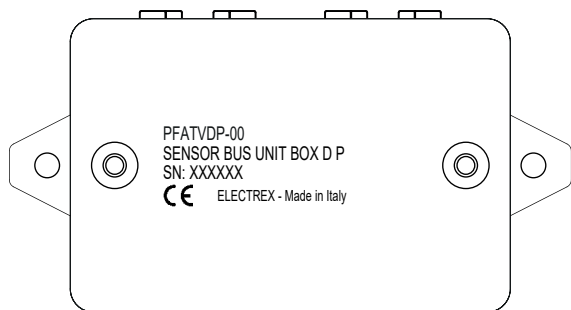


MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX PM

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX PM	PFAMVPZ-00EB	FISSO	0...1.000µg/m ³	± 10%

PM (Particulate Matter) fine dust or particulate matter sensor. Particulate size: PM1.0, PM2.5, PM4, PM10. Measuring range 0...1,000 microg/m3. Non-addressable.

Parameters	Range	Accuracy
PM1 PM2,5 PM10	0...1.000µg/m ³	± 10% between 0-40°C

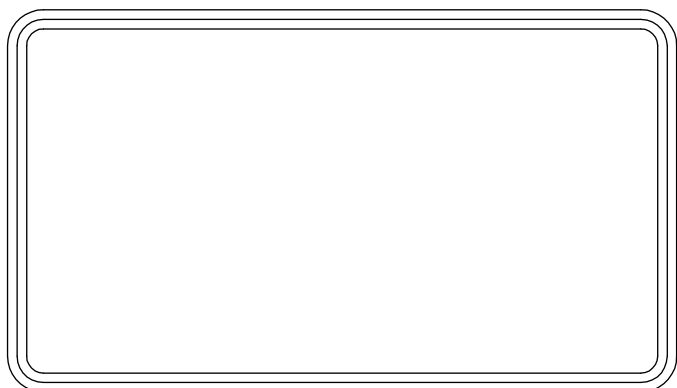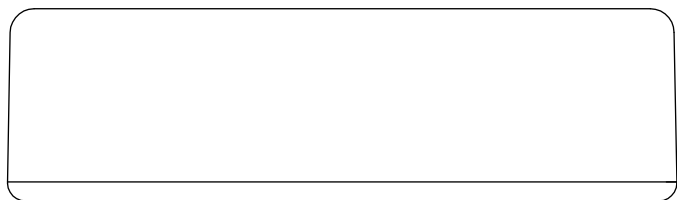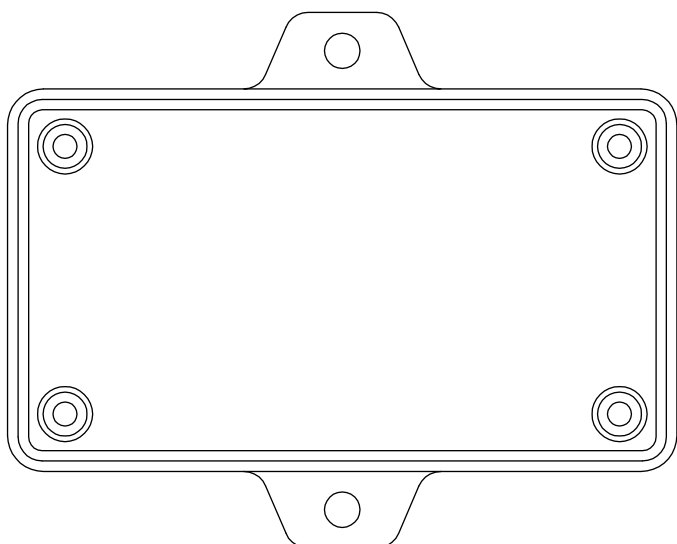

MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX OZONE

TIPO	CODICE	INDIRIZZO	RANGE	ACCURATEZZA
MILLI SENSOR BUS RJ BLACK BOX OZONE	PFAMVWZ-00EB	FISSO	0 to 5 ppm	± 15%

