

FEMTO D4

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

COPYRIGHT

Electrex è un marchio di Akse S.r.l. Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, l'adattamento o la trascrizione di questo documento con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione scritta di Akse sono proibiti, tranne nei casi previsti dalle leggi relative al copyright.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione. La garanzia non copre difetti dovuti a:

- Uso improprio ed incuria
- Danni provocati da agenti atmosferici
- Atti vandalici
- Materiale soggetto ad usura
- Aggiornamenti firmware

Akse si riserva, a sua esclusiva discrezione, il diritto di riparare o sostituire i prodotti ritenuti difettosi. La garanzia si considera decaduta quando il guasto è indotto da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata in questo manuale.

PROCEDURA DI RESO PER RIPARAZIONE

Akse accetta resi solo se preventivamente autorizzati. L'autorizzazione al rientro per riparazione deve essere richiesta ad Akse stessa. La spedizione di reso per riparazione verso Akse è in porto franco (a carico del cliente).

SPEDIZIONE DEI PRODOTTI RESI AL CLIENTE

La spedizione di reso riparato verso il cliente è in porto assegnato (a carico del cliente). Se un prodotto in garanzia o non in garanzia alla verifica del personale tecnico Akse risulta correttamente funzionante, verrà addebitato al cliente un importo a forfait per controllo, ricollauda e ricalibrazione.

SICUREZZA

Questo strumento è stato costruito e collaudato in conformità alle norme CEI EN 61010-1 CAT III-300V, classe 2, per tensioni di esercizio inferiori o uguali a 300 Vac rms fase neutro. Al fine di mantenere queste condizioni e garantirne un utilizzo sicuro, l'utilizzatore deve attenersi alle indicazioni ed ai contrassegni contenuti nelle istruzioni seguenti.

- Al ricevimento dello strumento, prima di procedere all'installazione, controllare che questo sia integro e che non abbia subito danni durante il trasporto.
- Verificare che tensione di esercizio e la tensione di rete coincidano e successivamente procedere all'installazione.
- L'alimentazione dello strumento non deve essere collegata a terra.
- Lo strumento non è provvisto di fusibile di protezione sull'alimentazione, deve essere quindi protetto a cura dell'installatore.
- Le operazioni di manutenzione e/o riparazione devono essere effettuate solamente da personale qualificato e autorizzato.
- Qualora si abbia il sospetto che lo strumento non sia più sicuro, metterlo fuori servizio ed assicurarsi che non venga utilizzato inavvertitamente.

Un esercizio non è più sicuro quando:

- Lo strumento presenta danni chiaramente visibili.
- Quando lo strumento non funziona più.
- Dopo un prolungato stoccaggio in condizioni sfavorevoli.
- Dopo gravi danni subiti durante il trasporto.

Lo strumento deve essere installato seguendo tutte le normative locali.

SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Attenzione: il non rispetto delle seguenti istruzioni può causare pericolo di morte.

- Durante le normali operazioni, tensioni pericolose possono essere presenti sui morsetti dello strumento e attraverso i trasformatori di tensione e di corrente. I trasformatori di corrente e di tensione con il primario energizzato possono generare tensioni letali. Seguire le precauzioni di sicurezza standard eseguendo qualunque attività di installazione o servizio.
- I morsetti sul retro dello strumento non devono essere raggiungibili dall'operatore dopo l'installazione. All'operatore deve essere accessibile solo la parte frontale con il display.
- Non usare le uscite digitali per funzioni di protezione. Questo include applicazioni per limitare la potenza. Lo strumento può essere usato per funzioni di protezione secondaria.
- Lo strumento deve essere protetto da un dispositivo di sezionamento in grado di sezionare sia l'alimentazione che i morsetti di misura, che sia facilmente raggiungibile da parte dell'operatore e ben identificato come sezionatore dell'apparecchio.
- Lo strumento e i suoi collegamenti devono essere opportunamente protetti per il cortocircuito.

Precauzione: il non rispetto delle istruzioni può causare danni persistenti allo strumento.

- Le uscite e le opzioni sono a bassa tensione e non possono essere alimentate da alcuna tensione esterna non specificata.
- L'applicazione sugli ingressi di corrente di livelli di corrente non compatibili può danneggiare lo strumento.

Ulteriore documentazione può essere scaricata dal nostro sito www.electrex.it

Questo documento è di proprietà della società AKSE che se ne riserva tutti i diritti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società AKSE dichiara che la sua famiglia di strumenti è conforme alle direttive EMC 89/336/EEC 73/23CE 93/68 CE e risponde ai requisiti delle seguenti norme di prodotto CEI EN 61326 - IEC 61326 CEI EN 61010 - IEC 61010

L'apparato è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alla direttiva EMC e alla direttiva di bassa tensione.

VISUALIZZAZIONI



- Tenere premuto per 2 secondi per visualizzare:
- Tipo strumento
 - Versione firmware
 - Numero di serie
 - Indirizzo modbus

TABELLA ELENCO MISURE SCHERMO SUPERIORE (Le misure disponibili cambiano in base alla configurazione)

meas	Ea	Er	Es	U	U-f	I	P	Q	S	PF
page	Ea Imp	Er Ind Imp	Es Imp	L-N	L-N f	I	P	Q	S	PF
Premiere per cambiare misura	Ea Exp	Er Cap Imp	Es Exp	L-L	L-L f	In	P Avg Imp	Q Avg Imp	S Avg Imp	
	Ea Fase	Er Ind Exp		THD L-N	THD L-N f	THD	P Avg Exp	Q Avg Exp	S Avg Exp	
		Er Cap Exp		THD L-L	THD L-L f	I Max	P MD Imp	Q MD Imp	S MD Imp	
		Er Ind Fase		Min L-N	Min L-N	I Avg	P MD Exp	Q MD Exp	S MD Exp	
				Min L-L	Min L-L	I MD				
				Max L-N	Max L-N					
			Max L-L	Max L-L						


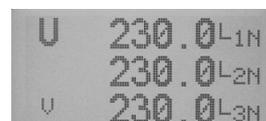


TABELLA ELENCO MISURE SCHERMO INFERIORE (Le misure disponibili cambiano in base alla configurazione)

cnt	Premiere per cambiare misura			
Tenere premuto per 2 secondi	Ea Σ+	Er L Σ+	Er C Σ+	Es Σ+
	Ea Σ-	Er L Σ-	Er C Σ-	Es Σ-
	Ea P+	Er L P+	Er C P+	Es P+
	Ea P-	Er L P-	Er C P-	Es P-
	CNT1 Σ			
	CNT1 P			
	TIME Σ	TIME P		
	TEMP °C	TEMP °F		



LEGENDA DELLE MISURE

L-N	Riferimento Fase Neutro	U	Tensione
L-L	Riferimento Fase Fase	I	Corrente
THD	Distorsione Armonica	In	Corrente di neutro
Avg	Valore medio	P	Potenza Attiva
MD	Valore di punta	Q	Potenza Reattiva
Imp (+)	Valore importato	S	Potenza Apparente
Exp (-)	Valore esportato	PF	Fattore di Potenza
IND	Induttivo	Ea	Energia Attiva
CAP	Capacitivo	Er	Energia Reattiva
Min	Valori di minima (Base tempi 10 cicli)	Es	Energia Apparente
Max	Valori di massima (Base tempi 10 cicli)	f	Frequenza
TIME Σ	Tempo di funzionamento (totale)	TEMP °C	Temperatura in gradi Centigradi
TIME P	Tempo di funzionamento (parziale)	TEMP °F	Temperatura in gradi Fahrenheit
CNT Σ	Conteggio impulsi (totale)		
CNT P	Conteggio impulsi (parziale)		

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Custodia	Plastica autoestingente classe V0
Grado di protezione	IP40 sul pannello frontale
Dimensioni	70 x 90 x 58 mm (4 moduli DIN)
INGRESSI DI TENSIONE	
Inserzione diretta	Fino a 300 Vrms fase-neutro o 519 Vrms fase-fase
Con TV esterni	Primario: programmabile (max. 400 kV) Secondario: programmabile (max. 300 V)
	Sovraccarico: 900 Vrms fase-fase per 1 sec
Alimentazione ausiliaria	230/240Vac +/- 10% 50/60Hz
Consumo	< 3VA
MODELLI	
PFA6411-62	FEMTO D4 RS485 230-240V 2AO4-20MA ENERGY ANALYZER

CONFIGURAZIONE SETUP STRUMENTO

DESCRIZIONE PULSANTI

Click	Modifica il valore del campo selezionato	Modifica il valore del campo selezionato	Passa al campo successivo
Click 2 sec	Passa alla finestra successiva	Ritorna al primo campo della finestra visualizzata	Esce dal setup

ENTER SETUP
(Premere contemporaneamente per 2 secondi)



ELENCO SETUP

PAGINA	VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT					
RICHIESTA PASSWORD								
	0000 ... 9999		0000					
RS485								
	Indirizzo 485	1 ... 247	27					
	Velocità	2400, 4800, 9600, 19200, 38400	38400					
	Bit Dati	7 o 8	8					
	Parità	N = no parity, E = parità pari, O = parità dispari	N					
	Bit di stop	1 o 2	2					
<table border="1"> <tr><td>RS-485</td></tr> <tr><td>ADDR 027</td></tr> <tr><td>COM 38400-8-N-2</td></tr> <tr><td>S.T. 100</td></tr> </table>				RS-485	ADDR 027	COM 38400-8-N-2	S.T. 100	
RS-485								
ADDR 027								
COM 38400-8-N-2								
S.T. 100								
NETWORK								
	Type (nota n.1)	3PH-3W-2CT, 3PH-4W, 2PH-2W, 1PH-2W	3PH-4W					
	Export	NO, YES	NO					
	CT	10000/1 o 5	5/5					
	VT	400000/300	1/1					
<table border="1"> <tr><td>NETWORK</td></tr> <tr><td>TYPE 3PH-4W</td></tr> <tr><td>EXPORT NO</td></tr> <tr><td>CT 00005/5</td></tr> <tr><td>VT 000001/001</td></tr> </table>				NETWORK	TYPE 3PH-4W	EXPORT NO	CT 00005/5	VT 000001/001
NETWORK								
TYPE 3PH-4W								
EXPORT NO								
CT 00005/5								
VT 000001/001								
AVG-MD TIME (nota n.2)								
	POWERS	1...60 (minuti)	15					
	CURRENTS	1...60 (minuti)	8					
<table border="1"> <tr><td>AVG-MD TIME</td></tr> <tr><td>POWERS 15</td></tr> <tr><td>CURRENTS 08</td></tr> </table>				AVG-MD TIME	POWERS 15	CURRENTS 08		
AVG-MD TIME								
POWERS 15								
CURRENTS 08								
ALARM 1 / A (nota n.8)								
	MODE (nota n.3)	Normale, 1-OF-3, 3-OF-3, DERIV, UNBAL	NORMAL					
	TYPE (nota n.4)	MAX, MIN	MIN					
	MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200					
	THRE (nota n.5)	Valore soglia	0					
<table border="1"> <tr><td>ALARM 1/A</td></tr> <tr><td>MODE NORMAL</td></tr> <tr><td>TYPE MIN</td></tr> <tr><td>MEAS 200</td></tr> <tr><td>THRE 000.00</td></tr> </table>				ALARM 1/A	MODE NORMAL	TYPE MIN	MEAS 200	THRE 000.00
ALARM 1/A								
MODE NORMAL								
TYPE MIN								
MEAS 200								
THRE 000.00								
ALARM 1 / B								
	HYST	1...100 (%)	1					
	DELAY	1...99 (secondi)	1					
	AVG (nota n.6)	1...99 (secondi)	1					
	OUT (nota n.7)	Normal, Hold, Pulse-L, Pulse-S	NORMAL					
<table border="1"> <tr><td>ALARM 1/B</td></tr> <tr><td>HYST 01</td></tr> <tr><td>DELAY 01 S/01 S</td></tr> <tr><td>AVG 01</td></tr> <tr><td>OUT NORMAL</td></tr> </table>				ALARM 1/B	HYST 01	DELAY 01 S/01 S	AVG 01	OUT NORMAL
ALARM 1/B								
HYST 01								
DELAY 01 S/01 S								
AVG 01								
OUT NORMAL								
ALARM 2 / A (nota n.8)								
	MODE (nota n.3)	Normale, 1-OF-3, 3-OF-3, DERIV, UNBAL	NORMAL					
	TYPE (nota n.4)	MAX, MIN	MIN					
	MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200					
	THRE (nota n.5)	Valore soglia	0					
ALARM 2 / B								
	HYST	1...100 (%)	1					
	DELAY	1...99 (secondi)	1					
	AVG (nota n.6)	1...99 (secondi)	1					
	OUT (nota n.7)	Normal, Hold, Pulse-L, Pulse-S	NORMAL					
ALARM 3 / A (nota n.8)								
	MODE (nota n.3)	Normale, 1-OF-3, 3-OF-3, DERIV, UNBAL	NORMAL					
	TYPE (nota n.4)	MAX, MIN	MIN					
	MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200					
	THRE (nota n.5)	Valore soglia	0					
ALARM 3 / B								
	HYST	1...100 (%)	1					
	DELAY	1...99 (secondi)	1					
	AVG (nota n.6)	1...99 (secondi)	1					
	OUT (nota n.7)	Normal, Hold, Pulse-L, Pulse-S	NORMAL					
ALARM 4 / A (nota n.8)								
	MODE (nota n.3)	Normale, 1-OF-3, 3-OF-3, DERIV, UNBAL	NORMAL					
	TYPE (nota n.4)	MAX, MIN	MIN					
	MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200					
	THRE (nota n.5)	Valore soglia	0					
ALARM 4 / B								
	HYST	1...100 (%)	1					
	DELAY	1...99 (secondi)	1					
	AVG (nota n.6)	1...99 (secondi)	1					
	OUT (nota n.7)	Normal, Hold, Pulse-L, Pulse-S	NORMAL					

ANALOG OUT 1

MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200
MODE	4-20, 0-20	4-20
LOW (nota n.9)		000.00
HIGH (nota n.9)		000.00

```

ANALOG OUT 1
MEAS 276
MODE 4-20
LOW 000.00
HIGH 000.00
    
```

ANALOG OUT 2

MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200
MODE	4-20, 0-20	4-20
LOW (nota n.9)		000.00
HIGH (nota n.9)		000.00

DISPLAY

CONTRAST	20 - 45	36
CLEAR TOTAL COUNTERS	NO, YES	NO
CLEAR PARTIAL COUNTERS	NO, YES	NO
CLEAR MIN-MAX	NO, YES	NO
CLEAR MAX DEMAND	NO, YES	NO
RESTORE FACTORY SETTINGS	NO, YES	NO
ENTER NEW PASSWORD	0000 ... 9999	0000

EXIT SETUP

(Tenere premuto per 2 secondi)




TABELLA n.1 (Registri modbus per configurazione allarmi)

REGISTRO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	UNITA
200	Phase to Neutral Voltage, THD	THD U1N	[%]
202	Phase to Neutral Voltage, THD	THD U2N	[%]
204	Phase to Neutral Voltage, THD	THD U3N	[%]
206	Phase to Phase Voltage, THD	THD U12	[%]
208	Phase to Phase Voltage, THD	THD U23	[%]
210	Phase to Phase Voltage, THD	THD U31	[%]
212	Phase Current, THD	THD I1	[%]
214	Phase Current, THD	THD I2	[%]
216	Phase Current, THD	THD I3	[%]
218	Frequency of U1N	f	[Hz]
220	Phase to Neutral Voltage, RMS Amplitude	U1N	[V]
222	Phase to Neutral Voltage, RMS Amplitude	U2N	[V]
224	Phase to Neutral Voltage, RMS Amplitude	U3N	[V]
226	Phase to Phase Voltage, RMS Amplitude	U12	[V]
228	Phase to Phase Voltage, RMS Amplitude	U23	[V]
230	Phase to Phase Voltage, RMS Amplitude	U31	[V]
232	Phase Current, RMS Amplitude	I1	[A]
234	Phase Current, RMS Amplitude	I2	[A]
236	Phase Current, RMS Amplitude	I3	[A]
238	Neutral Current, RMS Amplitude	IN	[A]
240	Phase Active Power (Imp/ Exp)	P1	[W]
242	Phase Active Power (Imp/ Exp)	P2	[W]
244	Phase Active Power (Imp/ Exp)	P3	[W]
246	Phase Reactive Power (Imp/ Exp)	Q1	[var]
248	Phase Reactive Power (Imp/ Exp)	Q2	[var]
250	Phase Reactive Power (Imp/ Exp)	Q3	[var]
252	Phase Apparent Power	S1	[VA]
254	Phase Apparent Power	S2	[VA]
256	Phase Apparent Power	S3	[VA]
258	Phase Power Factor (Imp/ Exp)	PF1	[-]
260	Phase Power Factor (Imp/ Exp)	PF2	[-]
262	Phase Power Factor (Imp/ Exp)	PF3	[-]
264	Phase to Neutral Voltage, Mean THD	THD UI	[%]
266	Phase to Phase Voltage, Mean THD	THD UD	[%]
268	Phase Current, Mean THD	THD I	[%]
270	Phase to Neutral Voltage, Mean RMS Amplitude	UI	[V]
272	Phase to Phase Voltage, Mean RMS Amplitude	UD	[V]
274	Three phase current, RMS Amplitude	I	[A]
276	Total active power (Imp/ Exp)	PS	[W]
278	Total reactive power (Imp/ Exp)	QS	[var]
280	Total apparent power	SS	[VA]
282	Total power factor (Imp/ Exp)	PFS	[-]
332	Phase Current, RMS Amplitude, AVG	I1 AVG	[A]
334	Phase Current, RMS Amplitude, AVG	I2 AVG	[A]
336	Phase Current, RMS Amplitude, AVG	I3 AVG	[A]
344	Total imported active power, AVG	P Imp AVG	[W]
346	Total imported inductive power, AVG	Qind Imp AVG	[var]
348	Total imported capacitive power, AVG	Qcap Imp AVG	[var]
350	Total imported apparent power, AVG	S Imp AVG	[VA]
352	Total exported active power, AVG	P Exp AVG	[W]
354	Total exported inductive power, AVG	Qind Exp AVG	[var]
356	Total exported capacitive power, AVG	Qcap Exp AVG	[var]
358	Total exported apparent power, AVG	S Exp AVG	[VA]
376	External Pulse Counter, With Weight, Total counter or Tariff T1	CNT1 S	
384	External Pulse Counter, With Weight, Partial Counter or Tariff T2	CNT1 P	

NOTA n.1	
3PH-3W-2CT	2 fasi 3 fili, triangolo
3PH-4W	3 fasi 4 fili, Stella
2PH-2W	2 fasi 2 fili, bifase
1PH-2W	1 fase, 2 fili, monofase
NOTA n.2	
POWERS	Tempo di integrazione del valore medio (AVG) e di punta (MD) per la potenza (da 1 a 60 minuti)
CURRENTS	Tempo di integrazione del valore medio (AVG) e di punta (MD) per la corrente (da 1 a 60 minuti)
NOTA n.3	
NORMALE	Allarme classico con riferimento ad una soglia fissa o di massimo o di minimo con ritardo e isteresi applicabili Il parametro "AVG" non viene utilizzato
1-OF-3	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Funziona su una soglia fissa o di massimo o di minimo con ritardo e isteresi applicabili. Se uno dei tre registri supera la soglia scatta l'allarme Il parametro "AVG" non viene utilizzato
3-OF-3	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Funziona su una soglia fissa o di massimo o di minimo con ritardo e isteresi applicabili. Quando tutti e tre i registri superano la soglia scatta l'allarme Il parametro "AVG" non viene utilizzato
DERIV	Il parametro "THRE" diventa un valore in percentuale Il valore istantaneo applicato all'allarme su "MEAS" viene confrontato con il suo valore mediato ottenuto sulla base del tempo impostata su "AVG" Quando il valore istantaneo abbinato all'allarme differisce in più (settando "MAX") o in meno (settando "MIN") rispetto al valore medio ("AVG") della percentuale impostata su "THRE" l'allarme scatta. Con ritardo e isteresi applicabili. Il parametro "AVG" viene utilizzato
UNBAL	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Il parametro "THRE" diventa un valore in percentuale L'allarme scatta quando uno dei tre registri differisce della percentuale impostata in "THRE" rispetto al valore più alto dei tre registri letti se si setta "MAX" in "TYPE" oppure al più basso dei tre se si setta "MIN" in "TYPE". Con ritardo e isteresi applicabili
NOTA n.4	
MAX	Impostazione dell'allarme in supero rispetto alle condizioni stabilite. Ad eccezione della modalità "UNBAL"
MIN	Impostazione dell'allarme in decremento rispetto alle condizioni stabilite. Ad eccezione della modalità "UNBAL"
NOTA n.5	
MEAS	Indica su quale registro (e quindi misura) viene riferito l'allarme o uscita analogica. Vedi tabella n.1 (Input Register)
THRE	Soglia dell'allarme in valore assoluto, ad eccezione delle modalità "DERIV" e "UNBAL" in cui il valore inserito diventa una percentuale
NOTA n.6	
AVG	Parametro da utilizzare nella sola modalità "DERIV". Ampiezza finestra mobile (in secondi) utilizzata per creare un valore di riferimento con cui confrontare il dato istantaneo
NOTA n.7	
NORMAL	L'uscita rimane eccitata per tutta la durata dell'allarme, poi rientra.
HOLD	L'uscita resta eccitata fino al riarmo manuale effettuato via modbus
PULSE-L	L'uscita genera un impulso di 500ms allo scattare dell'allarme
PULSE-S	L'uscita genera un impulso di 100ms allo scattare dell'allarme
NOTA n.8	
ALLARME 1	Allarme associato alla uscita fisica DIGITAL OUT 1 (DO1, morsetto 8)
ALLARME 2	Allarme associato alla uscita fisica DIGITAL OUT 2 (DO2, morsetto 9)
ALLARME 3	Allarme solo MODBUS
ALLARME 4	Allarme solo MODBUS
NOTA n.9	
LOW	Valore inizio scala associato a 0 e 4 mA
HIGH	Valore fine scala associato a 20 mA

COLLEGAMENTO USCITA ANALOGICA

Uscita analogica	
C	Comune (negativo)
1	Uscita 1 (positivo)
2	Uscita 2 (positivo)

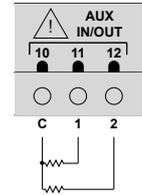


Max 250 ohm

Per carichi con impedenza minore o uguale a 250 ohm è valido quanto sopra.
Per carichi con impedenza maggiore di 250 ohm è necessario inserire in serie una alimentazione esterna. Il valore di tensione da applicare è dato dalla seguente formula:

$$V = (R-250) \times 0.027$$

(Es. Con una impedenza da 1 Kohm, la tensione da applicare è:


$$(1000-250) \times 0.027 = 20.25 \text{ Vdc}$$

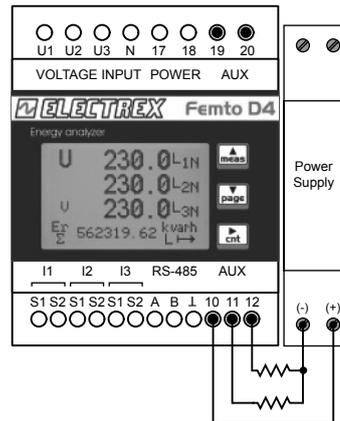

$$R_{max} = (V_{dc} / 0.027) + 250$$

Vdc	R max
5	435
9	583
12	694
24	1138

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

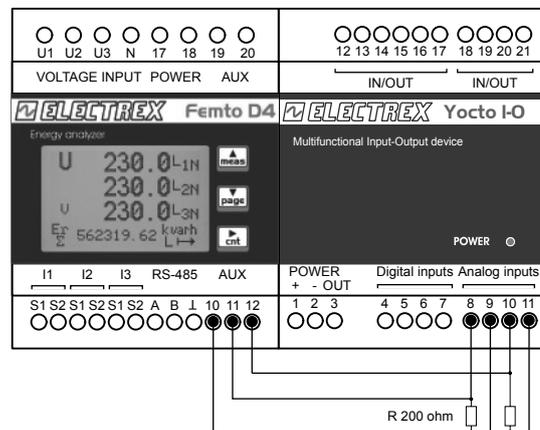

In questo caso la resistenza di carico applicata alle due uscite 4-20 mA del Femto risulta essere di 200 ohm. Tale valore corrisponde alla resistenza applicata sullo strumento Yocto IO per utilizzare i suoi ingressi analogici come ingressi 4-20 mA.
Non richiede alimentazione esterna, in quanto, inferiore ai 250 ohm.

MESSAGGIO "CFG ERROR"

Durante le operazioni di setup dello strumento potrebbe comparire il messaggio "CFG ERROR". Esso significa che sono stati impostati dei parametri non corretti. Per ripristinare la configurazione di fabbrica (RESTORE FACTORY SETTING) seguire la seguente procedura:



Una volta eseguita questa procedura lo strumento ripartirà con i parametri impostati in fabbrica. Il restore dello strumento non comporta la perdita dei valori registrati nel corso del suo funzionamento.

COLLEGAMENTO DELLE MISURE DI TENSIONE E DI CORRENTE

Connessioni voltmetriche


Utilizzare cavi di sezione massima 2,5 mm² se flessibili, 4 mm² se rigidi e collegarli ai morsetti contrassegnati da voltage input secondo gli schemi di figura.

Connessioni amperometriche


Utilizzare TA con primario adeguato e secondario 5 o 1A. Collegare il segnale amperometrico proveniente dai TA ai morsetti contrassegnati da I1, I2, I3 (current input) secondo gli schemi di figura. Utilizzare cavi di sezione adeguata alla potenza dei TA utilizzati e alla distanza da coprire. La sezione massima per i morsetti è 2,5 mm² se flessibili, 4 mm² se rigidi.

N.B. Il secondario dei TA deve essere sempre in corto circuito quando non è collegato allo strumento per evitare danni al TA e pericoli per l'operatore. Rispettare scrupolosamente l'abbinamento di fase tra i segnali voltmetrici e amperometrici (RST) e il verso di inserimento dei TA (P1-P2 e S1-S2). Il mancato rispetto di tale corrispondenza e degli schemi di collegamento dà luogo ad errori di misura.


TRIANGOLO 3W (3 FILI) 3PH-3W-2CT

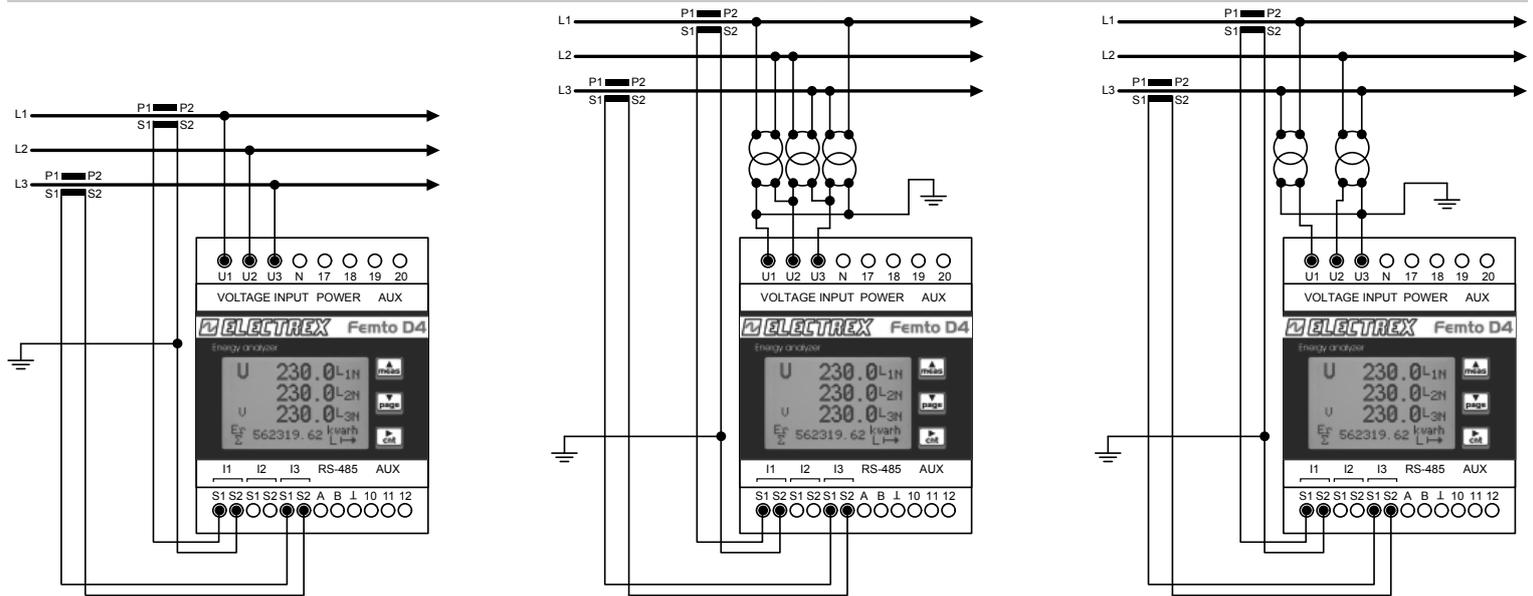


STELLA 4W (4 FILI) 3PH-4W

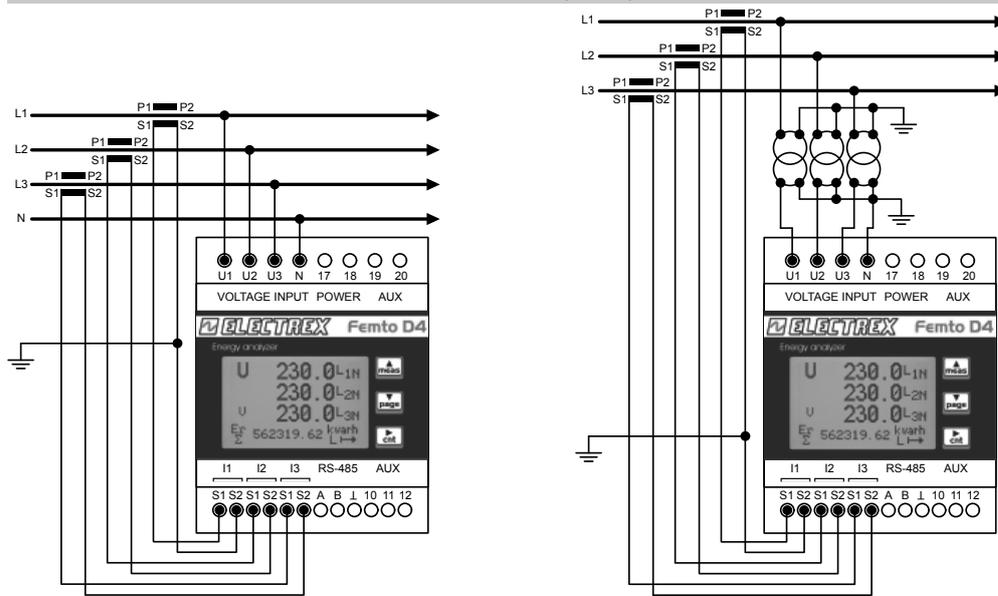

BIFASE 2PH-2W

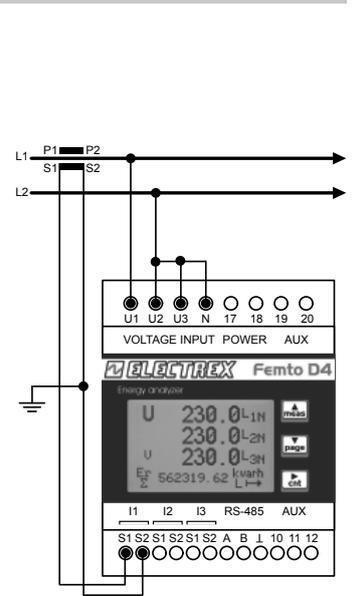

MONOFASE 1PH-2W

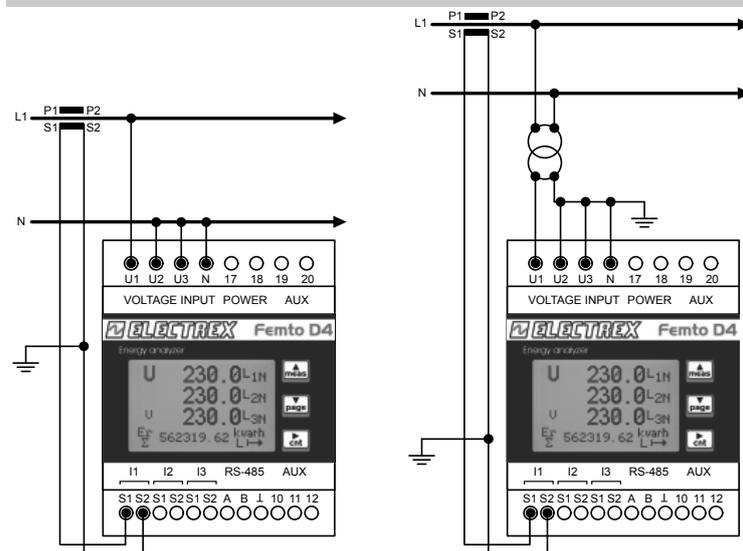

ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE LINEA SERIALE

Lo strumento è dotato di alimentazione separata. I morsetti per l'alimentazione sono numerati (17 e 18). La sezione massima dei cavi da utilizzare è 2,5 mm² se flessibili, 4 mm² se rigidi.

